


## Verwendung der Aktivbox Dome-Set 20, Art.-Nr. 8705 000 029, an Kindermann Deckenhalterung Premium Line

- 1 Seit der Umstellung der Klemmung, von Metall-Adaptoren auf Moosgummi-Klemm-Platten, werden die zwei Haltezapfen (a) nicht mehr benötigt. Für die Klemmung der Aktivbox an der Premium-Line Säule müssen diese Haltezapfen in beiden Hälften, z.B. mit einem Seitenschneider, abgezwickt werden. Selbstklebende Moosgummi-Zuschnitte (b) (Plattenstärke ~ 15 mm), wie gezeigt, in beide Hälften einlegen.

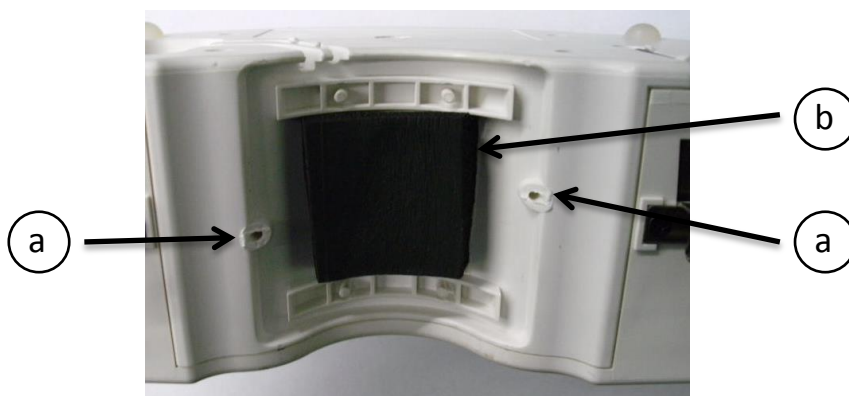

- 2 Die beiden Lautsprecher-Hälften über die Metall-Haken, wie in der Anleitung gezeigt, verbinden und mit den Moosgummi-Platten klemmen. Das Aktivbox-Set dome 20 kann nur an das Innenrohr geklemmt werden.

