


Kurzanleitung

Erklärungen zu Grundfunktionen

DCP-L8410CDW
MFC-L8690CDW
MFC-L8900CDW
MFC-L9570CDW

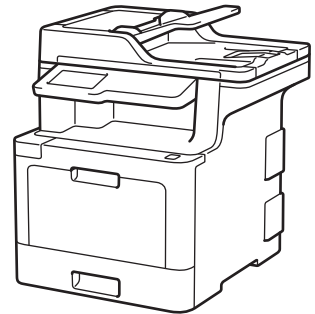

Brother empfiehlt, diese Anleitung zu Informationszwecken in der Nähe Ihres Brother Gerätes aufzubewahren.



Online-Benutzerhandbuch

Diese *Kurzanleitung* enthält grundlegende Anweisungen und Informationen zu Ihrem Brother Gerät.

Informationen zu fortgeschrittenen Funktionen finden Sie im *Online-Benutzerhandbuch*.
support.brother.com/manuals



Benutzerhandbücher und wo sie zu finden sind

Welches Handbuch?	Was beinhaltet es?	Wo befindet es sich?
Produkt-Sicherheitshinweise	Lesen Sie zuerst diese Anleitung. Lesen Sie bitte die Sicherheitshinweise, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. Hier finden Sie Hinweise zu Warenzeichen und gesetzlichen Vorschriften.	Gedruckt / Im Karton
Installationsanleitung	Folgen Sie den Anweisungen zur Inbetriebnahme des Gerätes und zur Installation der Treiber und Software entsprechend dem Betriebssystem und der Verbindungsart, die Sie verwenden.	Gedruckt / Im Karton
Kurzanleitung	Lernen Sie die Grundfunktionen für Faxen, Kopieren und Scannen sowie grundlegende Wartungsarbeiten kennen. Beachten Sie die Hinweise zur Problemlösung.	Gedruckt / Im Karton
Online-Benutzerhandbuch	Diese Anleitung umfasst den zusätzlichen Inhalt des <i>Referenzhandbuches</i> . Neben den Informationen zu den Funktionen für Drucken, Scannen, Kopieren, Faxen, Mobilgerätfunktionen, Brother ControlCenter und zur Problemlösung sind weitere hilfreiche Informationen für die Verwendung des Gerätes in einem Netzwerk enthalten.	Brother Solutions Center ¹
Anleitung für Mobildruck und -scan aus Brother iPrint&Scan	Diese Anleitung enthält hilfreiche Informationen für das Drucken von Ihrem Mobilgerät sowie zum Scannen von Ihrem Brother-Gerät auf Ihr Mobilgerät bei bestehender Verbindung mit einem Wi-Fi®-Netzwerk.	Brother Solutions Center ¹

¹ Besuchen Sie support.brother.com/manuals.

Wichtiger Hinweis

- Dieses Handbuch gilt sowohl für MFC- als auch für DCP-Modelle. Lesen Sie „XXX-XXXX“ als „MFC/DCP-XXXX“ (wobei XXXX der Name Ihres Modells ist).

Mit dem Online-Benutzerhandbuch können Sie das Gerät optimal nutzen

Wir hoffen, dass Sie diese Anleitung hilfreich finden. Um mehr über die Funktionen des Gerätes zu erfahren, sehen Sie sich bitte das *Online-Benutzerhandbuch* an. Es bietet Folgendes:

Schnellere Navigation!

- ✓ Suchfeld
- ✓ Navigationsindex in einem separaten Bereich

Ausführliches Format

- ✓ Jedes Thema in einer Anleitung

Vereinfachtes Layout!

- ✓ Schrittweise Anweisungen
- ✓ Zusammenfassung der Funktionen im oberen Bereich der Seite



1. Suchfeld
2. Navigation
3. Zusammenfassung
4. Schrittweise Anleitungen

Online-Benutzerhandbücher anzeigen

Um das *Online-Benutzerhandbuch* und andere verfügbare Handbücher anzuzeigen, besuchen Sie support.brother.com/manuals.

(Windows®)

Sie können auch über Brother Utilities auf die Handbücher für Ihr Gerät zugreifen. Das Tool Brother Utilities ist in der Standardinstallation enthalten. Nach der Installation finden Sie es entweder als Verknüpfung auf dem Desktop oder im Windows® **Start**-Menü.


Fragen oder Probleme? Werfen Sie online einen Blick auf unsere FAQs, Lösungen und Videos.

Besuchen Sie die **FAQ & Fehlerbehebung**-Seite für Ihr Modell im Brother Solutions Center unter support.brother.com

- **Mehrere Suchmöglichkeiten**
- **Zeigt für weitere Informationen verwandte Fragen an**
- **Wird anhand von Kundenfeedback regelmäßig aktualisiert**

Funktionstastenfeld-Übersicht

Das Funktionstastenfeld kann je nach Modell unterschiedlich sein.

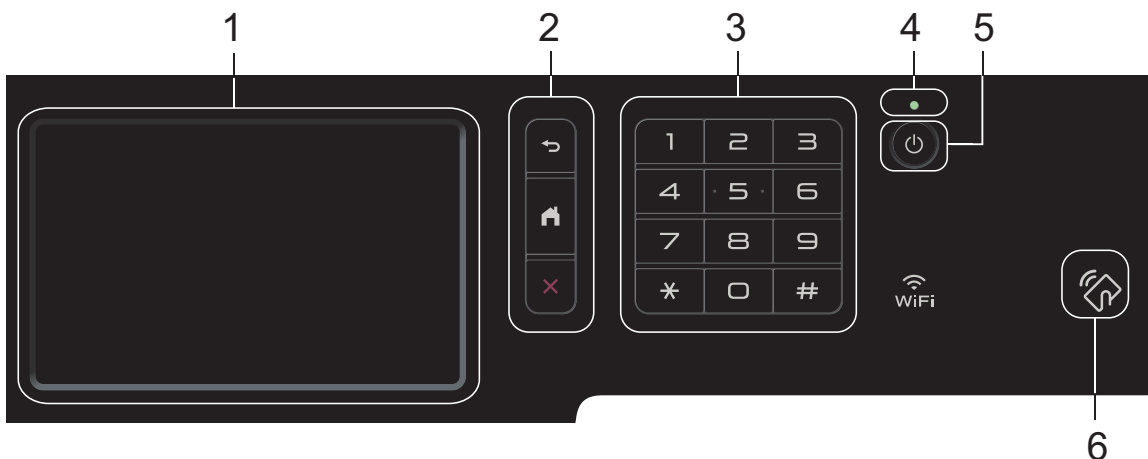

1. Touchscreen-Liquid Crystal Display (LCD)

Rufen Sie Menüs und Optionen auf, indem Sie den Touchscreen berühren.

2. Menütasten



(Zurück)

Drücken Sie diese Taste, um zum vorherigen Menü zurückzukehren.



(Startseite)

Drücken Sie die Schaltfläche, um zum Hauptstartbildschirm zurückzukehren.



(Abbrechen)

Drücken Sie diese Taste, um einen Vorgang abzubrechen.

3. Zifferntasten (numerische Tasten)

Drücken Sie die Zifferntasten, um Rufnummern oder Faxnummern zu wählen und die Kopienanzahl einzugeben.

4. LED-Betriebsanzeige

Die LED leuchtet abhängig vom Betriebsstatus des Gerätes.

5. Ein-/Ausschalten

- Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie drücken.
- Schalten Sie das Gerät aus, indem Sie gedrückt halten. Das Display zeigt vor dem Ausschalten einige Sekunden lang [Beenden] an. Wenn Sie ein externes Telefon oder einen Anrufbeantworter angeschlossen haben, sind diese immer verfügbar.

6. Near Field Communication (NFC)-Lesegerät MFC-L8900CDW/MFC-L9570CDW

Sie können die Kartenauthentifizierung mit der IC-Karte durch Berühren des NFC-Lesegeräts auf dem Funktionstastenfeld verwenden.

Wenn Ihr Android™-Gerät die NFC-Funktion unterstützt, können Sie auf die gleiche Art von Ihrem Gerät drucken oder Dokumente auf das Gerät scannen.

So navigieren Sie durch das Touchscreen-Display

Drücken Sie mit dem Finger auf das Display, um es zu bedienen. Um alle Optionen anzuzeigen und auf diese zuzugreifen, streichen Sie mit dem Finger nach links, rechts, oben oder unten oder drücken Sie ◀▶ oder ▲▼ im Display, um diese durchzublättern.

WICHTIG

Drücken Sie NICHT mit einem spitzen Gegenstand wie einem Stift oder Griffel auf das Display. Das Gerät kann dadurch beschädigt werden.

HINWEIS

Berühren Sie das Display NICHT unmittelbar nachdem Sie das Netzkabel angeschlossen oder das Gerät eingeschaltet haben. Andernfalls kann ein Fehler auftreten.

Touchscreen-Display-Übersicht

DCP-L8410CDW/ MFC-L8690CDW

Sie können für den Startbildschirm unter zwei Bildschirmarten wählen: Startbildschirme und Favoritenbildschirme. Wenn ein Startbildschirm angezeigt wird, streichen Sie mit dem Finger nach links oder nach rechts bzw. drücken Sie ◀ oder ▶, um die anderen Startbildschirme anzuzeigen.


Der Startbildschirm zeigt den Gerätestatus an, wenn das Gerät in Bereitschaft ist. Wenn dieser Bildschirm angezeigt wird, wartet das Gerät auf Ihren nächsten Befehl.

Wenn die Active Directory®- oder LDAP-Authentifizierung aktiviert ist, wird das Funktionstastenfeld des Geräts gesperrt.


Die verfügbaren Funktionen sind von Ihrem Modell abhängig.

Startbildschirm: Bildschirm 1


Die Startbildschirme bieten Zugriff auf Funktionen, wie Faxen, Kopieren und Scannen.

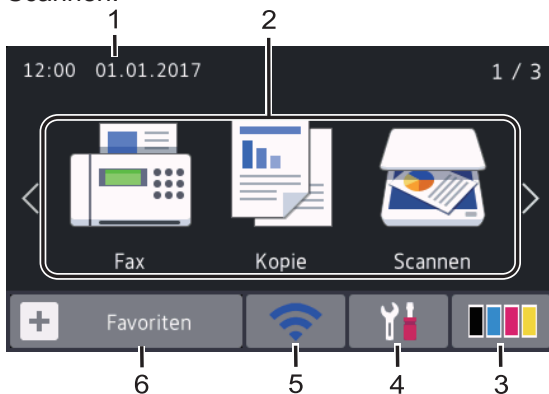

Startbildschirm: Bildschirm 2

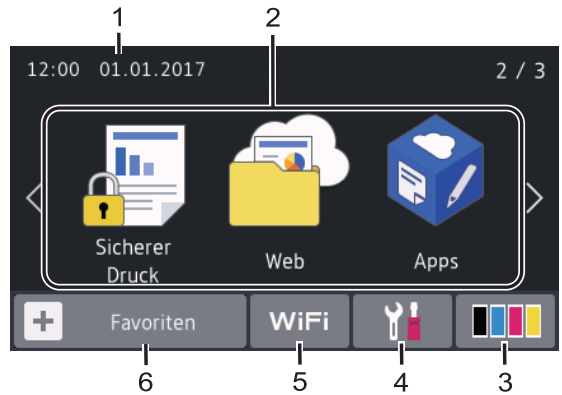

Startbildschirm: Bildschirm 3

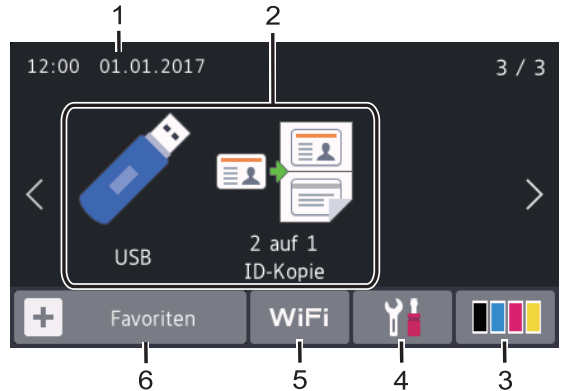


Favoritenbildschirm

Erstellen Sie Favoriten für häufig verwendete Vorgänge, wie das Senden eines Faxes, das Kopieren, das Scannen und die Verwendung von Web Connect.





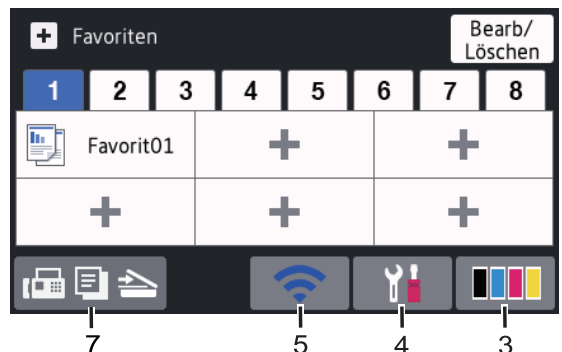





Es stehen acht Favoriten-Registerkarten mit sechs Favoriten auf jeder Favoriten-Registerkarte zur Verfügung. Insgesamt sind 48 Favoriten verfügbar.



1. Datum und Uhrzeit

Zeigt das Datum und die Uhrzeit an, die beim Gerät eingestellt sind.

2. Modi


-  **[Fax]**
Drücken Sie diese Taste, um den Faxmodus aufzurufen.
-  **[Kopie]**
Drücken Sie diese Taste, um den Kopiermodus aufzurufen.
-  **[Scannen]**
Drücken Sie diese Taste, um den Scanmodus aufzurufen.
-  **[Sicherer Druck]**
Drücken Sie diese Taste, um die Option [Sicherer Druck] auszuwählen.
-  **[Web]**
Drücken Sie auf diese Option, um das Brother-Gerät mit einem Internetdienst zu verbinden.
-  **[Apps]**
Drücken Sie auf diese Option, um das Brother-Gerät mit dem App-Dienst von Brother zu verbinden.
-  **[USB]**
Drücken Sie diese Taste, um das USB-Menü aufzurufen, und wählen Sie die Option [Scannen:USB] oder [Direktdruck].
-  **[2 auf 1 ID-Kopie]**
Drücken Sie die Taste, um die Kopieroption 2 auf 1 (ID) aufzurufen.

3. (Toner)

Zeigt die verbleibende Nutzungsdauer des Toners an. Drücken Sie auf diese Option, um auf das Menü [Toner] zuzugreifen.

4. (Einstellungen)

Drücken Sie auf diese Option, um auf das Menü [Einstellungen] zuzugreifen.

Wenn die Einstellungssperre aktiviert wurde, wird im Display ein Schlosssymbol  angezeigt. Sie müssen das Gerät entsperren, um die Einstellungen zu ändern.

5. oder (Wireless Status)

Drücken Sie die Taste, um die Wireless-Einstellungen zu konfigurieren.

Eine vierstufige Anzeige zeigt die Stärke des aktuellen Wireless-Signals an, wenn Sie eine Wireless-Verbindung verwenden.




6. [Favoriten]

Drücken Sie auf diese Option, um auf den Bildschirm [Favoriten] zuzugreifen.

7. (Startbildschirm)


Drücken Sie diese Option, um die Startbildschirme aufzurufen.

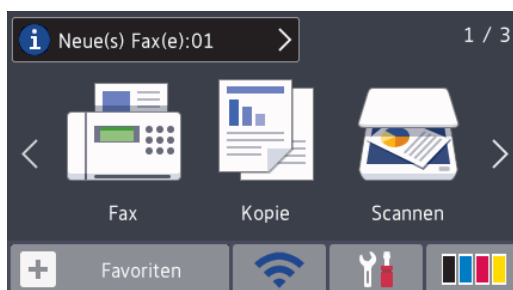

Neues Fax



Wenn [Faxvorschau] auf [Ein] gesetzt ist, wird die Anzahl neuer Faxe, die Sie im Speicher empfangen haben, im oberen Bereich des Bildschirms angezeigt.

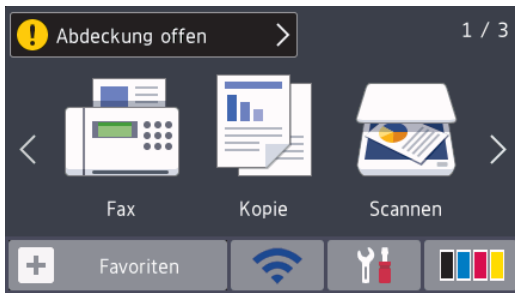Warn-Symbol



Das Warnsymbol  wird angezeigt, wenn ein Fehler oder eine Wartungsmeldung vorliegt. Drücken Sie auf den Meldungsbereich, um die Meldung anzuzeigen, und drücken Sie dann auf , um zum Hauptstartbildschirm zurückzukehren.

HINWEIS

Dieses Produkt verwendet eine Schrift von ARPHIC TECHNOLOGY CO., LTD.

MFC-L8900CDW/ MFC-L9570CDW

Das Gerät verfügt über acht Registerkartenbildschirme (die als Startbildschirme bezeichnet werden). Jeder Startbildschirm kann bis zu acht Symbole aufnehmen, die für Funktionen, Geräteeinstellungen und Favoriten verwendet werden können. Insgesamt können 64 Symbole nach Bedarf auf den Startbildschirmen platziert werden.

Der Hauptstartbildschirm kann unter den Startbildschirmen ausgewählt werden.

Verwenden Sie das Menü [Admin-Einstellungen], um die Registerkarten zu benennen und die Symbole anzuordnen.



1. Datum und Uhrzeit




Zeigt das Datum und die Uhrzeit an, die beim Gerät eingestellt sind.

Dieser Bereich wird auch verwendet, um Fehler oder Wartungsmeldungen anzuzeigen.

2. (Status des verkabelten Netzwerks)

Drücken Sie diese Taste, um die Einstellungen für das verkabelte Netzwerk zu konfigurieren.

Das Symbol zeigt den aktuellen Status des verkabelten Netzwerks an.

-  Verkabeltes Netzwerk deaktiviert (Grau)
-  Verkabeltes Netzwerk aktiviert (Weiß)
-  Keine Kabelverbindung oder kein WLAN verbunden

3. oder (Wireless Status)

Drücken Sie die Taste, um die Wireless-Einstellungen zu konfigurieren.

Eine vierstufige Anzeige zeigt die Stärke des aktuellen Wireless-Signals an, wenn Sie eine Wireless-Verbindung verwenden.

-  0
- 
- 
-  Max
-  WLAN deaktiviert

4. (Toner)

Zeigt die verbleibende Nutzungsdauer des Toners an. Drücken Sie auf diese Option, um auf das Menü [Toner] zuzugreifen.


5. (Admin-Einstellungen)

Drücken Sie auf diese Option, um auf das Menü [Admin-Einstellungen] zuzugreifen.

Weitere Informationen >> *Online-Benutzerhandbuch: Anpassung des Geräts*

6. Funktionssymbole, Einstellungssymbole und Favoritensymbole

Die folgenden Beschreibungen erläutern die grundlegenden Symbole und Funktionen. Die verfügbaren Funktionen sind von Ihrem Modell abhängig.

-  [Alle Einstell.]


Drücken Sie diese Option, um das Einstellungs-Menü des Geräts aufzurufen.

-  [Fax]

Drücken Sie diese Taste, um den Faxmodus aufzurufen.

-  [Kopie]

Drücken Sie diese Taste, um den Kopiermodus aufzurufen.

-  [Scannen]

Drücken Sie diese Taste, um den Scanmodus aufzurufen.

-  [Sicherer Druck]

Drücken Sie diese Taste, um die Option [Sicherer Druck] auszuwählen.

-  [USB]


Drücken Sie diese Taste, um das USB-Menü aufzurufen, und wählen Sie die Option [Scannen:USB] oder [Direktdruck].

-  [Web]

Drücken Sie auf diese Option, um das Brother-Gerät mit einem Internetdienst zu verbinden.

-  [Apps]

Drücken Sie auf diese Option, um das Brother-Gerät mit dem App-Dienst von Brother zu verbinden.

-  [2 auf 1 ID-Kopie]

Drücken Sie die Taste, um die Kopieroption 2 auf 1 (ID) aufzurufen.

-  (Favoriten)

Drücken Sie diese Schaltfläche, um auf die erstellten Favoriten für häufig verwendete Vorgänge zuzugreifen, wie das Senden eines Faxes, das Kopieren, das Scannen und die Verwendung von Web Connect.


7. Schaltflächen zum Scrollen der Registerkarten

Drücken Sie diese Schaltfläche, um die Registerkarten anzuzeigen und darauf zuzugreifen.

8. Start-Registerkarten


Drücken Sie diese Schaltfläche, um den Bildschirm für den Startbildschirm anzuzeigen.

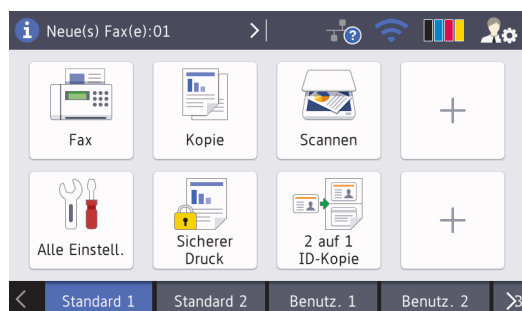

Neues Fax



Wenn [Faxvorschau] auf [Ein] gesetzt ist, wird die Anzahl neuer Faxe, die Sie im Speicher empfangen haben, im oberen Bereich des Bildschirms angezeigt.

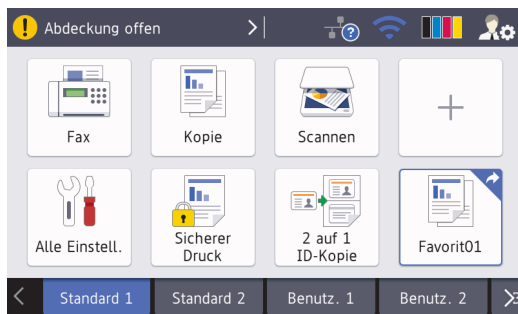Warn-Symbol



Das Warnsymbol  wird angezeigt, wenn ein Fehler oder eine Wartungsmeldung vorliegt. Drücken Sie auf den Meldungsbereich, um die Meldung anzuzeigen, und drücken Sie dann auf , um zum Hauptstartbildschirm zurückzukehren.


HINWEIS

Dieses Produkt verwendet eine Schrift von ARPHIC TECHNOLOGY CO., LTD.


Einlegen von Papier in die Papierkassette

Verwenden Sie die Papierkassette, wenn Sie die folgenden Medien bedrucken:

Normalpapier
Dünnes Papier
Recyclingpapier
Briefpapier
Farbiges Papier

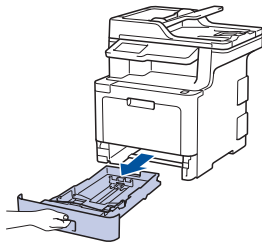

- Anpassen der Führungen
- Auffächern des Papiers
- Diese Markierung nicht überschreiten

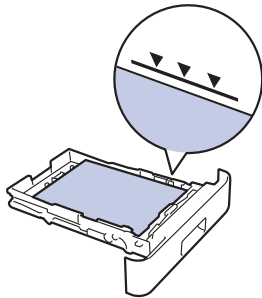


Weitere Informationen >> *Online-Benutzerhandbuch: Einlegen von Papier in die Papierkassette*


Einlegen von Papier in die Multifunktionszufuhr (MF-Zufuhr)

Verwenden Sie die MF-Zufuhr, wenn Sie die folgenden Medien bedrucken:

Normalpapier
Dünnes Papier
Recyclingpapier
Briefpapier
Briefpapier
Farbiges Papier
Dickes Papier
Etiketten¹
Umschläge¹
Glanzpapier²

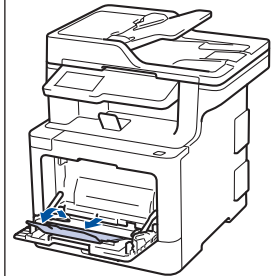

- Anpassen der Führungen
- Auffächern des Papiers
- Diese Markierung nicht überschreiten

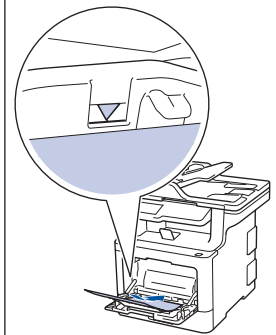

¹ Öffnen Sie vor dem Druckvorgang die rückwärtige Abdeckung (Papierablage mit Ausgaberrichtung Bild nach oben), damit das bedruckte Papier in die Papierablage mit Ausgaberrichtung Bild nach oben ausgeworfen werden kann.

² Wenn Sie Glanzpapier bedrucken, legen Sie nur ein einzelnes Blatt in die MF-Zufuhr ein.

Weitere Informationen >> *Online-Benutzerhandbuch: Einlegen von Papier und*

Drucken über die Multifunktionszufuhr (MF-Zufuhr)









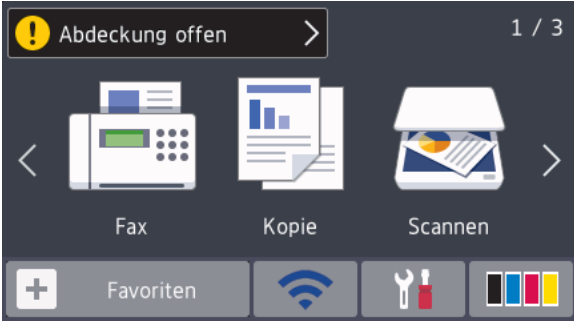
Verwenden Sie diesen Abschnitt, um Probleme zu beheben, die bei der Verwendung des Brother-Geräts auftreten können.

Lokalisieren des Problems

Auch wenn Sie der Meinung sind, dass ein Problem mit Ihrem Gerät besteht, können Sie die meisten Probleme selbst beheben.

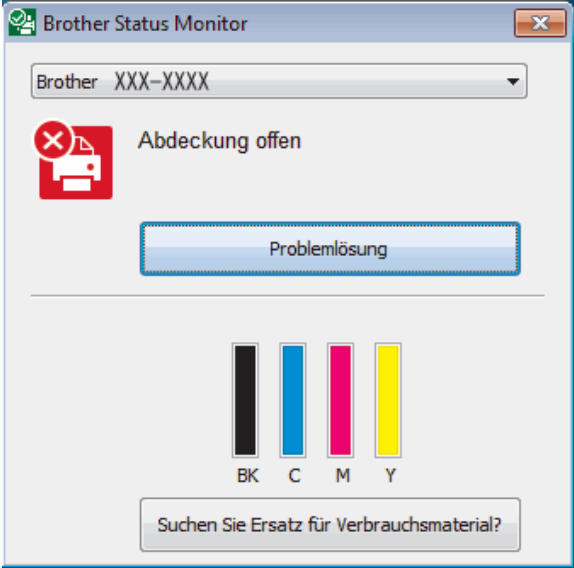Überprüfen Sie zuerst Folgendes:

- Das Netzkabel des Geräts ist richtig angeschlossen und das Gerät ist eingeschaltet.
- Alle orangefarbenen Transportschutzteile des Gerätes wurden entfernt.
- (Für Netzwerkmodelle) Der Access Point (für Wireless-Netzwerke), Router oder Hub ist eingeschaltet und die Verbindungsanzeige blinkt.
- Das Papier ist richtig in die Papierkassette eingelegt.
- Die Schnittstellenkabel sind sicher mit dem Gerät und dem Computer verbunden.
- Überprüfen Sie das Display oder den Status des Geräts in **Brother Status Monitor** auf dem Computer.

Den Fehler suchen	Die Lösung finden
<p>Über Status Monitor</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Doppelklicken Sie auf das Symbol  in der Taskleiste. • (Windows®) Wenn Sie das Kontrollkästchen Status Monitor beim Start laden aktivieren, wird Status Monitor bei jedem Start des Computers automatisch gestartet. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ein grünes Symbol zeigt einen normalen Bereitschaftsbetrieb an.  • Ein gelbes Symbol zeigt eine Warnung an.  • Ein rotes Symbol zeigt, dass ein Fehler aufgetreten ist.  • Ein graues Symbol zeigt an, dass das Gerät offline ist.  • Klicken Sie auf die Schaltfläche Problemlösung, um die Brother Website zur Problemlösung aufzurufen.
<p>Über das Display</p> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Befolgen Sie die Meldungen im Display. 2. Wenn Sie den Fehler nicht beheben können >> <i>Online-Benutzerhandbuch: Fehler- und Wartungsmeldungen</i> oder beachten Sie FAQ & Fehlerbehebung im Brother Solutions Center unter support.brother.com.


Fehler- und Wartungsmeldungen

Informationen zu den häufigsten Fehler- und Wartungsmeldungen >> *Online-Benutzerhandbuch*

Um das Online-Benutzerhandbuch und andere verfügbare Handbücher anzuzeigen, besuchen Sie support.brother.com/manuals.

Dokument- und Papierstaus

Eine Fehlermeldung zeigt an, wo es zu einem Papierstau im Gerät gekommen ist.

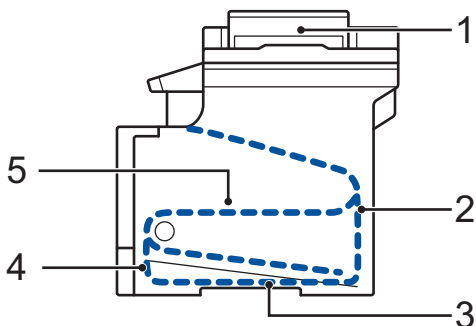

Fehlermeldungen:

1. Dokumentenstau
2. Stau Rückseite
3. Stau beidseitig
4. Stau Kassette
5. Stau innen

Lösungen für die Wireless-Verbindung

Wenn Sie keine Verbindung des Brother-Geräts mit dem Wireless-Netzwerk herstellen können, beachten Sie die folgenden Punkte:

- *Online-Benutzerhandbuch: Drucken des WLAN-Berichts*
- *Installationsanleitung: Alternatives Wireless-Setup*

Um das Online-Benutzerhandbuch und andere verfügbare Handbücher anzuzeigen, besuchen Sie support.brother.com/manuals.

Informationen zur Konformität mit der Kommissions Verordnung 801/2013

Modellbezeichnung	Leistungsaufnahme Netzwerkbereitschaft ¹
DCP-L8410CDW	Ungefähr 1,4 W
MFC-L8690CDW	Ungefähr 1,4 W
MFC-L8900CDW	Ungefähr 1,6 W
MFC-L9570CDW	Ungefähr 1,6 W

¹ Alle Netzwerkports aktiviert und verbunden

Wireless LAN aktivieren/deaktivieren

(DCP-L8410CDW/MFC-L8690CDW/MFC-L8900CDW/MFC-L9570CDW)

Um die Wireless-Netzwerkverbindung zu aktivieren oder zu deaktivieren, drücken Sie 

[Einstellungen] > [Alle Einstell.] > [Netzwerk] > [WLAN] > [WLAN aktiv] > [Ein] oder [Aus].



Wenn das Gerät das Menü [Alle Einstell.] auf dem Startbildschirm anzeigt, überspringen Sie das Menü [Einstellungen].

Drucken und Scannen über ein Mobilgerät


Mit Brother iPrint&Scan können Sie Funktionen des Brother-Geräts direkt über Ihr Mobilgerät verwenden, ohne dass Sie einen Computer benötigen. Die *Anleitung für Mobildruck und -scan aus Brother iPrint&Scan* enthält Informationen zum Drucken über Ihr Mobilgerät. Besuchen Sie die Seite **Handbücher** Ihres Modells im Brother Solutions Center unter support.brother.com, um die Anleitung aufzurufen.



Verbrauchsmaterialien



Wenn es an der Zeit ist, die Verbrauchsmaterialien, wie den Toner oder die Trommel, auszutauschen, wird im Funktionstastenfeld des Geräts oder in Status Monitor eine Fehlermeldung angezeigt. Ausführliche Informationen zu den Verbrauchsmaterialien Ihres Geräts finden Sie unter www.brother.com/original/index.html oder besuchen Sie Ihren lokalen Brother-Händler.



Der Modellname variiert abhängig von Ihrem Land und Ihrer Region.

Verbrauchsmaterial	Verbrauchsmaterial Modellname	Ungefähre Nutzungsdauer (Seitenertrag)	Zutreffende Modelle
Tonerkassette 	Standardtoner: <ul style="list-style-type: none"> • Schwarz: TN-421BK • Cyan: TN-421C • Magenta: TN-421M • Gelb: TN-421Y 	<ul style="list-style-type: none"> • Schwarz: Ungefähr 3.000 Seiten^{1 2} • Cyan/Magenta/Gelb: Ungefähr 1.800 Seiten^{1 2} 	DCP-L8410CDW/ MFC-L8690CDW/ MFC-L8900CDW
	Jumbo-Toner: <ul style="list-style-type: none"> • Schwarz: TN-423BK • Cyan: TN-423C • Magenta: TN-423M • Gelb: TN-423Y 	<ul style="list-style-type: none"> • Schwarz: Ungefähr 6.500 Seiten^{1 2} • Cyan/Magenta/Gelb: Ungefähr 4.000 Seiten^{1 2} 	DCP-L8410CDW/ MFC-L8690CDW/ MFC-L8900CDW

Verbrauchs material	Verbrauchsmaterial Modellname	Ungefähre Nutzungsdauer (Seitenertrag)	Zutreffende Modelle
Tonerkassett e (Fortsetzung) 	Super-Jumbo-Toner: <ul style="list-style-type: none"> • Schwarz: TN-426BK • Cyan: TN-426C • Magenta: TN-426M • Gelb: TN-426Y 	<ul style="list-style-type: none"> • Schwarz: Ungefähr 9.000 Seiten^{1 2} • Cyan/Magenta/Gelb: Ungefähr 6.500 Seiten^{1 2} 	MFC-L8900CDW
	Ultra-Jumbo-Toner: <ul style="list-style-type: none"> • Schwarz: TN-910BK • Cyan: TN-910C • Magenta: TN-910M • Gelb: TN-910Y 	<ul style="list-style-type: none"> • Schwarz: Ungefähr 9.000 Seiten^{1 2} • Cyan/Magenta/Gelb: Ungefähr 9.000 Seiten^{1 2} 	MFC-L9570CDW
	Lieferumfang-Toner: (im Lieferumfang des Geräts)	<ul style="list-style-type: none"> • Schwarz: Ungefähr 3.000 Seiten^{1 2} • Cyan/Magenta/Gelb: Ungefähr 1.800 Seiten^{1 2} 	DCP-L8410CDW/ MFC-L8690CDW/ MFC-L8900CDW
		<ul style="list-style-type: none"> • Schwarz: Ungefähr 6.500 Seiten^{1 2} • Cyan/Magenta/Gelb: Ungefähr 6.500 Seiten^{1 2} 	MFC-L9570CDW
Trommeleinheit 	<ul style="list-style-type: none"> • DR-421CL 	<ul style="list-style-type: none"> • Ungefähr 30.000 Seiten³ 	DCP-L8410CDW/ MFC-L8690CDW/ MFC-L8900CDW/ MFC-L9570CDW

Verbrauchs material	Verbrauchsmaterial Modellname	Ungefähre Nutzungsdauer (Seitenertrag)	Zutreffende Modelle
Transfereinheit 	<ul style="list-style-type: none"> • BU-330CL 	<ul style="list-style-type: none"> • Ungefähr 50.000 Seiten⁴ 	DCP-L8410CDW/ MFC-L8690CDW/ MFC-L8900CDW/ MFC-L9570CDW
Toner-Abfallbehälter 	<ul style="list-style-type: none"> • WT-320CL 	<ul style="list-style-type: none"> • Ungefähr 50.000 Seiten² 	DCP-L8410CDW/ MFC-L8690CDW/ MFC-L8900CDW/ MFC-L9570CDW

- 1 Diese ungefähren Angaben zur Kartuscheneffizienz entsprechen der Norm ISO/IEC 19798.
- 2 Einseitig bedruckte Seiten im Format A4 oder Letter
- 3 Ungefähr 30.000 Seiten auf Grundlage von 1 Seite pro Auftrag und 50.000 Seiten auf Grundlage von 3 Seiten pro Auftrag [einseitig bedruckte Seite im Format A4/Letter]. Die Anzahl der Seiten kann durch eine Vielzahl von Faktoren beeinflusst werden, darunter unter anderem die Medienart und das Medienformat.
- 4 Ungefähr 50.000 Seiten auf Grundlage von 1 Seite pro Auftrag und 130.000 Seiten auf Grundlage von 3 Seiten pro Auftrag [einseitig bedruckte Seite im Format A4/Letter]. Die Anzahl der Seiten kann durch eine Vielzahl von Faktoren beeinflusst werden, darunter unter anderem die Medienart und das Medienformat.



Doppelklicken Sie bei Verwendung von Windows® auf das **Brother Creative Center**-Symbol



auf Ihrem Desktop, um die **KOSTENLOSE** Website zu besuchen, die als Ressource entwickelt wurde, um Ihnen bei der einfachen Erstellung und dem einfachen Ausdruck speziell konzipierter Materialien für Arbeit und zu Hause mit Fotos, Text und viel Kreativität zu helfen.

Macintosh-Benutzer können das Brother CreativeCenter unter dieser Webadresse aufrufen:

www.brother.com/creativecenter

brother

Besuchen Sie unsere Website
www.brother.com



D00E4U001-00
GER
Version 0