

Bedienungsanleitung

HW-S80*D / HW-S81*GD

HW-S70*D / HW-S71*GD

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Samsung-Produkt entschieden haben.


Wenn Sie einen vollständigeren Service erhalten möchten, registrieren Sie Ihr Produkt unter www.samsung.com

Die Zahlen und Abbildungen in diesem Benutzerhandbuch werden nur zu Referenzzwecken bereitgestellt und können vom tatsächlichen Erscheinungsbild des Produkts abweichen.

INHALT

01	Überprüfen der Komponenten	3	09	Software-Update	26
				Automatisches Update.....	26
02	Produktübersicht	4		USB-Update.....	26
	Oberer Steuerungsbereich der Soundbar	4		Zurücksetzen	26
	Hinter Platte der Soundbar	5		Informationen zu Sicherheits-Updates	26
03	Verwendung der Fernbedienung der Soundbar	6	10	Fehlerbehebung	27
	So verwenden Sie die Fernbedienung	6			
	Einstellen der  (Tonsteuerung).....	8	11	Lizenzen und andere Informationen	28
	Verwenden der verborgenen Tasten (Tasten mit mehr als einer Funktion) ...	9			
	Technische Daten für die Ausgabe der unterschiedlichen Sound-Effekt-Modi.....	9			
	Anpassen der Soundbar-Lautstärke mit einer TV-Fernbedienung	10			
04	Verbinden der Soundbar	11			
	Strom- und Geräteanschluss	11			
	– Manuelles Anschließen des Subwoofers.....	12			
	– LED-Anzeigeleuchten auf der Rückseite des Subwoofers	13			
	Verbinden eines Rücklautsprecherkits von Samsung (separat erhältlich) und des Subwoofers mit der Soundbar	13			
05	Verbindung mit einem TV-Gerät	14			
	Anschließen des Fernsehgeräts, welches HDMI ARC (Audio Return Channel) unterstützt	14			
	Verbindung per Bluetooth.....	15			
	Verbinden über Wi-Fi	16			
	Verbindung mit einem TV-Gerät, das Dolby Atmos unterstützt.....	17			
	Verwenden der Q-Symphony-Funktion.....	18			
	Verwendung vom SpaceFit-Ton.....	19			
06	Verbinden eines Mobilgeräts	20			
	Methode 1. Verbindung per Bluetooth.....	20			
	Methode 2. Verbinden per WLAN (Drahtloses Netzwerk)	22			
	Verwenden von Group Play.....	22			
	Herstellen einer Verbindung über Apple AirPlay	23			
	Verwendung von Tap Sound.....	23			
07	Installieren der Wandhalterung	24			
	Vorsichtsmaßnahmen bei der Montage	24			
	Komponenten der Wandhalterung	24			
08	Installieren der Soundbar vor dem TV-Gerät	25			

01 ÜBERPRÜFEN DER KOMPONENTEN

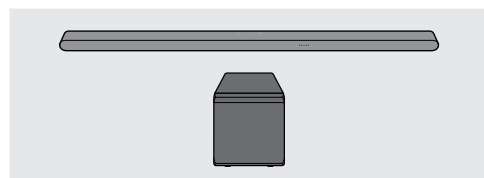


Soundbar-Hauptgerät/Subwoofer




Soundbar-Fernbedienung
(HW-S80*D / HW-S81*GD)




Soundbar-Fernbedienung
(HW-S70*D / HW-S71*GD)
/Batterien




Netzadapter (Soundbar)




Netzkabel (Subwoofer, Soundbar)




HDMI-auf-Micro-HDMI-Kabel

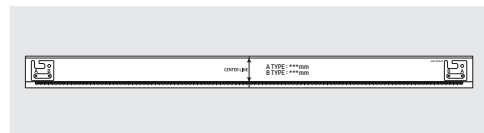


Montagehilfe zur Wandbefestigung

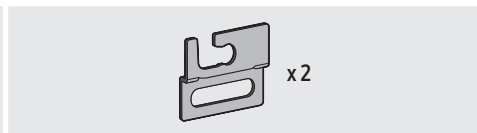


Wandhalterung

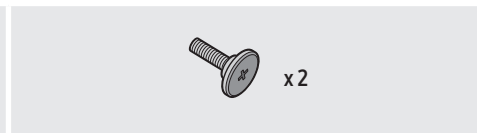

Aufhängungsschraube

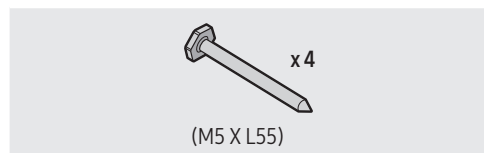

Schraube

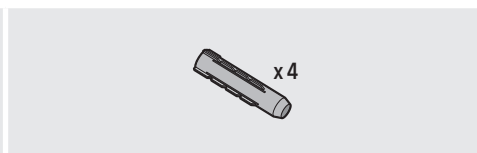


Schraubenanker

- Weitere Informationen zur Stromversorgung und zum Stromverbrauch finden Sie auf dem Aufkleber am Gerät.
(Aufkleber: Rückseite des Soundbar-Hauptgeräts)
- Wenden Sie sich wegen der Verwendung zusätzlicher Komponenten oder optionaler Kabel an ein Servicezentrum oder den Kundendienst von Samsung.
- Weitere Informationen über die Wandhalterung oder den Gummifuß finden Sie auf den Seiten 24~25.
- Design, Spezifikationen und App-Bildschirm können sich ohne vorherige Ankündigung ändern.
- Das Aussehen des Zubehörs kann leicht von den obigen Abbildungen abweichen.


02 PRODUKTÜBERSICHT

Oberer Steuerungsbereich der Soundbar

HW-S80*D / HW-S81*GD

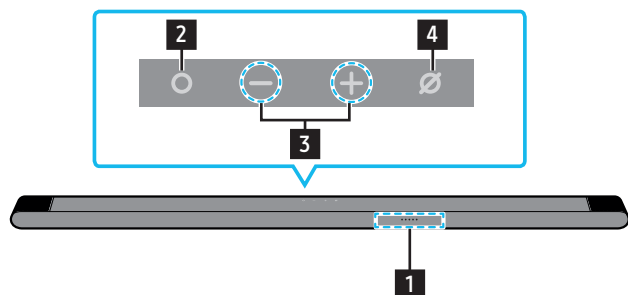

HW-S70*D / HW-S71*GD

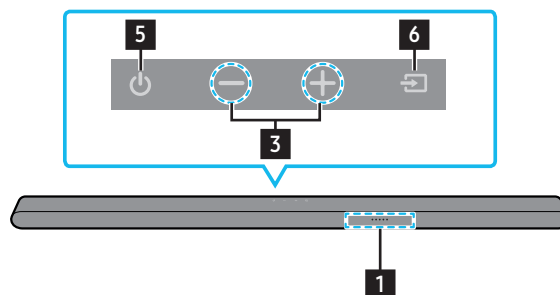

1

LED-Anzeige

Die LED-Anzeige blinkt, leuchtet oder wechselt die Farbe, je nach dem aktuellen Modus oder Status der Soundbar. Die Farbe der LED-Anzeige und die Anzahl der Leuchten zeigen den aktiven Modus wie unten beschrieben an.

Weiß LED

Weiß LED

Mehrfarbige LED

Weiß LED

Weiß LED

Die mehrfarbige LED wechselt je nach Modus oder Status zu **Weiß, Cyan, Grün, Rot** und **Blau**.

2

○ (Multifunktion)-Taste

Drücken Sie im Standby-Modus die **○ (Multifunktion)**, um die Soundbar einzuschalten.

Drücken Sie die Taste **○ (Multifunktion)**, um den Modus zu wechseln. Jedes Mal, wenn Sie den Modus ändern, leuchtet die LED weiß auf und erlischt dann.

LED-Anzeige

Weiß Ein → Aus

Weiß Ein → Aus

Weiß Ein → Aus



TV ARC oder eARC

WLAN

Bluetooth

3

— + (Lautstärke)-Taste

Stellt die Lautstärke ein.

4

⊘ (Mikro Ein/Aus)-Taste

Drücken Sie Taste, um das Mikrofon ein- oder auszuschalten.

Bei ausgeschaltetem Mikrofon leuchtet die LED-Anzeige rot.

Wenn Sie in im „**Bluetooth**“-Modus in den Bluetooth-Pairing-Status wechseln möchten, drücken und halten Sie die Taste **⊘ (Mikro Ein/Aus)** oben auf der Soundbar mehr als 5 Sekunden lang.

LED-Anzeige

Rot Ein



Mic Off

Mic On

5

⏻ (Ein/Aus)-Taste

Schaltet den Strom ein und aus.

6

⇄ (Quelle)-Taste

Drücken Sie die **⇄ (Quelle)**-Taste, um die Eingangsquelle zu ändern.

- Wenn Sie das Netzkabel einstecken, beginnt die Ein/Aus-Taste in 4 bis 6 Sekunden zu funktionieren.
- Wenn Sie dieses Gerät einschalten, gibt es eine Verzögerung von 4 bis 5 Sekunden, bevor es einen Ton wiedergibt.
- Wenn Sie Töne sowohl aus dem Fernseher als auch der Soundbar hören, gehen Sie zum Menü **Einstellungen** für den Ton des Fernsehers und wechseln Sie den Lautsprecher des Fernsehers auf **Externer Lautsprecher**.
- Sie können Audio-Feedback mit der **SmartThings-App** ein- und ausschalten. Informationen zur Verwendung der **SmartThings-App** finden Sie unter „**Methode 2. Verbinden per WLAN (Drahtloses Netzwerk)**“.

Hinter Platte der Soundbar




1	SERVICE Schließen Sie ein USB-Speichergerät an, um die Software des Produkts zu aktualisieren.
2	HDMI (eARC) Anschluss an den HDMI (eARC)-Anschluss eines TV-Geräts. (Weitere Informationen finden Sie auf Seite 14)
3	DC 19V Verbinden Sie den Netzadapter. (Power Supply In) (Siehe Seite 11)

- Ziehen Sie am Stecker, wenn Sie das Netzkabel des Wechselstrom/Gleichstrom-Netzteils von einer Steckdose trennen.
Ziehen Sie nicht am Kabel.
- Schließen Sie dieses Gerät oder andere Geräteteile nicht an eine Wechselstrom-Steckdose an, bis alle Anschlüsse zwischen den Teilen hergestellt sind.

03 VERWENDUNG DER FERNBEDIENUNG DER SOUNDBAR

So verwenden Sie die Fernbedienung

HW-S80*D / HW-S81*GD

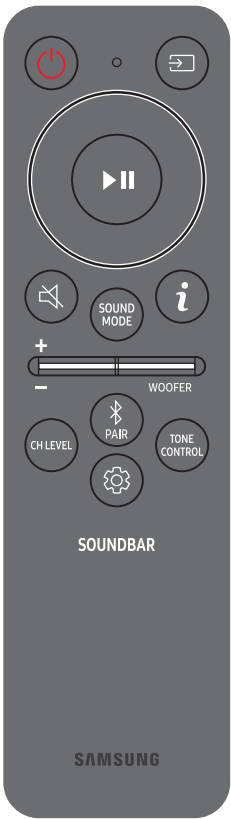

USB-Anschluss (Typ C) zum Aufladen

- Verwenden Sie die Fernbedienung in einer Entfernung von maximal 6 m vom Gerät. Die Nutzungsentfernung unterscheidet sich ggf. je nach den drahtlosen Umgebungsbedingungen.
- Wenn die Fernbedienung aufgrund eines niedrigen Akkus nicht funktioniert, laden Sie ihn über den USB-Typ-C-Anschluss auf.
- Die Abbildung unterscheidet sich beim Fernbedienungsmodell.


 Es können Brand und Explosion verursacht werden, die zu Beschädigung der Fernbedienung oder zu Versetzungen führen können.

- Setzen Sie die Fernbedienung keinen Stößen aus.
- Achten Sie darauf, keine Fremdstoffen wie Metall, Flüssigkeit oder Staub in Kontakt mit der Ladestation der Fernbedienung kommen.
- Wenn die Fernbedienung beschädigt ist oder wenn Sie Rauch oder Brandgase riechen, schalten Sie das Gerät sofort auf und lassen Sie es in einem Samsung-Kundendienstzentrum reparieren.
- Nehmen Sie die Fernbedienung nicht selbst auseinander.
- Achten Sie darauf, dass keine Kleinkinder oder Haustiere an der Fernbedienung lutschen oder darauf beißen. Es können Brand und Explosion verursacht werden, die zu Beschädigung der Fernbedienung oder zu Versetzungen führen können.


HW-S70*D / HW-S71*GD



Einlegen der Batterien vor der Verwendung der Fernbedienung (AAA-Batterien X 2)
Schieben Sie die hintere Abdeckung in Pfeilrichtung, bis er vollständig entfernt ist. Legen Sie 2 AAA Batterien (1,5V) mit der richtigen Polarität ein. Schieben Sie den Batteriedeckel wieder vollständig zurück.

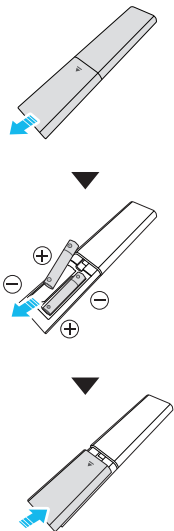

 Ein/Aus	Schaltet die Soundbar ein und aus. <table><tr><td>LED-Anzeige</td><td> Cyan blinkt 1-mal  Ein </td><td> Rot blinkt 3x  Aus </td></tr></table> • Auto Power Unten-Funktion In folgenden Situationen wird das Gerät automatisch ausgeschaltet: • Im Modus TV ARC oder eARC/Wi-Fi/Bluetooth, wenn 18 Minuten lang kein Audiosignal vorhanden ist.	LED-Anzeige	Cyan blinkt 1-mal  Ein	Rot blinkt 3x  Aus
LED-Anzeige	Cyan blinkt 1-mal  Ein	Rot blinkt 3x  Aus		
 Quelle	Drücken Sie hier, um eine Quelle, die mit der Soundbar verbunden ist, auszuwählen. • Audio-Feedback Ein/Aus Sie können Audio-Feedback ein- oder ausschalten. Halten Sie die Taste  (Quelle) auf der Fernbedienung mindestens 5 Sekunden lang gedrückt, wenn die Soundbar ausgeschaltet ist (Standby-Modus). <table><tr><td>LED-Anzeige</td><td> Cyan blinkt 1-mal  Ein </td><td> Rot blinkt 1x  Aus </td></tr></table>	LED-Anzeige	Cyan blinkt 1-mal  Ein	Rot blinkt 1x  Aus
LED-Anzeige	Cyan blinkt 1-mal  Ein	Rot blinkt 1x  Aus		

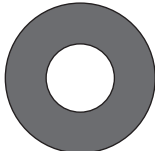 Oben/Unten/Links/Rechts	 Drücken Sie die angegebenen Bereiche um Oben/Unten/Links/Rechts auszuwählen. Drücken Sie Oben/Unten/Links/Rechts auf der Taste zum Auswählen oder Einstellen von Funktionen. Musik überspringen Drücken Sie die Taste Rechts, um die nächste Musikdatei auszuwählen. Drücken Sie die Taste Links, um die vorherige Musikdatei auszuwählen. ID SET Drücken und halten Sie die Oben-Taste 5 Sekunden lang, um den ID SET-Vorgang abzuschließen (bei Verbindung mit einem drahtlosen Subwoofer oder bei drahtlosen hinteren Lautsprechern).				
 Wiedergabe/Pause	Sie können die Musik auch durch Drücken der Taste wiedergeben oder pausieren.				
 Stumm	Drücken Sie die Taste  (Stumm), um den Ton stumm zu schalten. Drücken Sie sie erneut, um den Ton wieder einzuschalten. <table><tr><td>LED-Anzeige</td><td> Blinkt wiederholt </td></tr></table>	LED-Anzeige	Blinkt wiederholt 		
LED-Anzeige	Blinkt wiederholt 				
 Info	Drücken Sie die Taste, um Informationen zu der aktuellen Funktion anzuzeigen. (Weitere Informationen finden Sie auf Seite 4) Bei einer Verbindung mit Dolby Atmos@blinkt die LED-Anzeige 3-mal in Cyan.				
 SOUND MODE	Sie können durch Drücken der Taste den gewünschten Audiomodus auswählen. Bei jedem Wechsel des Modus blinkt die mehrfarbige LED weiß. <table><tr><td>LED-Anzeige</td><td> Weiß blinkt 1-mal </td></tr><tr><td></td><td>Surround → Game → Standard → Adaptive Sound → DTS Virtual:X</td></tr></table> Surround: Liefert ein breiteres Schallfeld als der Standard. Game: Liefert einen stereoskopischen Ton, mit dem Sie beim Spielen in die Handlung eintauchen können. Standard: Gibt den Originalton aus. Adaptive Sound: Analysiert den Inhalt in Echtzeit und stellt automatisch das optimale Schallfeld auf Grundlage der Eigenschaften des Inhalts zur Verfügung. DTS Virtual:X: Immersiver 3D-Ton von beliebigem Inhalt.	LED-Anzeige	Weiß blinkt 1-mal 		Surround → Game → Standard → Adaptive Sound → DTS Virtual:X
LED-Anzeige	Weiß blinkt 1-mal 				
	Surround → Game → Standard → Adaptive Sound → DTS Virtual:X				
 LAUTSTÄRKE	Drücken Sie die Taste nach oben oder unten, um die Lautstärke einzustellen. <table><tr><td>LED-Anzeige</td><td> Weiß bewegt sich 1-mal nach rechts  Lautstärke höher </td><td> Weiß bewegt sich 1-mal nach links  Lautstärke niedriger </td></tr></table>	LED-Anzeige	Weiß bewegt sich 1-mal nach rechts  Lautstärke höher	Weiß bewegt sich 1-mal nach links  Lautstärke niedriger	
LED-Anzeige	Weiß bewegt sich 1-mal nach rechts  Lautstärke höher	Weiß bewegt sich 1-mal nach links  Lautstärke niedriger			
 LAUTSTÄRKE WOOFER (BASS)	Drücken Sie die Taste nach oben oder unten, um die Stufe des Tieftöners (Bass) auf -12 oder auf -6 bis +6 einzustellen. Um die Lautstärke des Tieftöners (Bass) auf 0 (Standard) einzustellen, drücken Sie die Taste.				
 Bluetooth PAIR	Schalten Sie die Soundbar in den Bluetooth-Kopplungs-Modus. Wenn Sie die Taste drücken, ändert sich die LED-Anzeige wie unten dargestellt. Bis zum Abschluss der Kopplung wechselt die mehrfarbige LED in der Reihenfolge Rot → Grün → Blau. <table><tr><td>LED-Anzeige</td><td> Rot → Grün → Blau blinkt  Kopplung Cyan blinkt 3-mal  Die Verbindung ist abgeschlossen </td></tr><tr><td></td><td>Ready to connect via Bluetooth.</td></tr></table>	LED-Anzeige	Rot → Grün → Blau blinkt  Kopplung Cyan blinkt 3-mal  Die Verbindung ist abgeschlossen		Ready to connect via Bluetooth.
LED-Anzeige	Rot → Grün → Blau blinkt  Kopplung Cyan blinkt 3-mal  Die Verbindung ist abgeschlossen				
	Ready to connect via Bluetooth.				

 CH LEVEL	Sie können durch Drücken der Taste die Lautstärke jedes Lautsprechers anpassen. - Um die Lautstärke der einzelnen Lautsprecher zu steuern, wählen Sie „Center Level“ oder „Front Top Level“ in den in Sound-Einstellungen und passen Sie dann die Lautstärke mit Hilfe der Tasten Oben/Unten zwischen -6~+6 an. - Wenn die hinteren Lautsprecher (separat erhältlich) angeschlossen sind, werden die Einstellungen „Rear Level“ und „Rear Top Level“ unterstützt. Wenn Sie die Lautstärke von „Rear Level“ und „Rear Top Level“ mithilfe der Oben/Unten-Tasten zwischen -6 und +6 anpassen möchten. - Die Funktionen Front Top Level und Rear Top Level werden nur vom HW-S80*D / HW-S81*GD-Modell unterstützt. <table border="1" data-bbox="311 336 1316 499"> <tr> <td data-bbox="311 336 614 432">LED-Anzeige</td><td data-bbox="614 336 1316 432"> Weiß blinkt 1-mal  </td></tr> <tr> <td data-bbox="311 432 614 499"></td><td data-bbox="614 432 1316 499">Center Level → Front Top Level</td></tr> </table>	LED-Anzeige	Weiß blinkt 1-mal 		Center Level → Front Top Level
LED-Anzeige	Weiß blinkt 1-mal 				
	Center Level → Front Top Level				
 TONE CONTROL	Sie können durch Drücken der Taste die Lautstärke des Höhen- und Basstons anpassen. Die definierte Option kann mit den Tasten Oben/Unten eingestellt werden. Diese Funktion ist im Tonmodus abgesehen vom Standard-Modus aktiviert. - Um die Lautstärke der Höhen oder der Bässe zu regeln, wählen Sie in den Sound-Einstellungen „Treble“ oder „Bass“ aus. Passen Sie dann die Lautstärke mithilfe der Tasten Oben/Unten zwischen -6~+6 an. - Sobald die Basslautstärke geändert wurde, wird die Lautstärke des Tieftöners ebenfalls entsprechend angepasst. <table border="1" data-bbox="311 705 1316 869"> <tr> <td data-bbox="311 705 614 801">LED-Anzeige</td><td data-bbox="614 705 1316 801"> Weiß blinkt 1-mal  </td></tr> <tr> <td data-bbox="311 801 614 869"></td><td data-bbox="614 801 1316 869">Treble → Bass</td></tr> </table>	LED-Anzeige	Weiß blinkt 1-mal 		Treble → Bass
LED-Anzeige	Weiß blinkt 1-mal 				
	Treble → Bass				
 Tonsteuerung	Sie können durch Drücken der Taste die Audiofunktion festlegen. Die gewünschte Option kann mit den Tasten Oben/Unten eingestellt werden. Bei jedem Wechsel des Modus blinkt die mehrfarbige LED weiß. <table border="1" data-bbox="311 974 1316 1149"> <tr> <td data-bbox="311 974 614 1070">LED-Anzeige</td><td data-bbox="614 974 1316 1070"> Weiß blinkt 1-mal  </td></tr> <tr> <td data-bbox="311 1070 614 1149"></td><td data-bbox="614 1070 1316 1149"> SpaceFit Sound → Active Voice Amplifier → Voice enhancement → Night Mode → Sync → Virtual </td></tr> </table> - Drücken Sie die Taste  (Tonsteuerung) und halten Sie sie ca. 5 Sekunden lang gedrückt, um den Klang für jedes Frequenzband anzupassen. 150 Hz, 300 Hz, 600 Hz, 1,2 kHz, 2,5 kHz, 5 kHz und 10 kHz sind durch Verwendung der Tasten Links/Rechts wählbar und können mit den Tasten Oben/Unten auf eine Einstellung zwischen -6 bis +6 eingestellt werden. (Stellen Sie sicher, dass der Sound-Modus auf „STANDARD“ eingestellt ist.) - Die Funktionen SpaceFit Sound und Active Voice Amplifier werden vom HW-S70*D / HW-S71*GD-Modell nicht unterstützt. - Wenn die hinteren Lautsprecher (separat erhältlich) angeschlossen sind, werden die Einstellungen „Sound Grouping“ und „Private Rear Sound“ unterstützt.	LED-Anzeige	Weiß blinkt 1-mal 		SpaceFit Sound → Active Voice Amplifier → Voice enhancement → Night Mode → Sync → Virtual
LED-Anzeige	Weiß blinkt 1-mal 				
	SpaceFit Sound → Active Voice Amplifier → Voice enhancement → Night Mode → Sync → Virtual				

Einstellen der (Tonsteuerung)

- SpaceFit Sound:** Diese Funktion analysiert den Hörraum des Benutzers mithilfe des Mikrofons der Soundbar und bietet optimalen Ton für den Raum. Weitere Informationen finden Sie auf der Seite 19.
- Active Voice Amplifier:** Analysiert externe Geräusche in Echtzeit während einer Wiedergabe durch die Soundbar, damit Sprachaudio immer deutlich gehört wird.
 - Es werden bei der Analyse keine Daten gespeichert.
- Voice enhancement** erleichtert das Hören von gesprochenen Dialogen in Film und Fernsehen.
- Night mode** ist für die Nacht optimiert. Die Einstellungen sind so optimiert, dass die Lautstärke verringert wird aber die Dialoge deutlich bleiben.
- Sound Grouping** : Die Haupteinheit der Soundbar und die Surround-Lautsprecher geben den gesamten Ton anstatt des Surround-Tons wieder. Das ist ideal für große Personengruppen, die Musik in einem großen Raum hört.
 - Dieses Menü wird anfänglich aktiviert, wenn die Surround-Lautsprecher verbunden werden. Dann bleibt das Menü unabhängig von der Verbindung der Surround-Lautsprecher aktiviert.
 - Wenn Sie Sound Grouping aktivieren, besteht zwischen dem Ton der Tonmodi kein Unterschied.
 - Ton wird nicht von allen Lautsprechereinheiten der Haupteinheit der Soundbar und der Surround-Lautsprecher wiedergegeben, sondern nur von bestimmten zuvor festgelegten Einheiten, die je nach Modell variieren.

- **Private Rear Sound:** Dieser Modus legt fest, dass der Ton nur von den Surround-Lautsprechern wiedergegeben wird. So können Sie zuhören, ohne von anderen gestört zu werden.
 - Wenn Sie diesen Modus aktivieren, wird der Ton weder von der Haupteinheit der Soundbar noch vom Subwoofer wiedergegeben. Der Ton wird nur vom Frontkanal der Surround-Lautsprecher ausgegeben.
 - Wenn Sie Private Rear Sound aktivieren, besteht zwischen dem Ton der Tonmodi kein Unterschied.
 - Die Funktion wird ausgeschaltet, wenn das Gerät ausgeschaltet wird oder die Verbindung mit den Surround-Lautsprechern getrennt wird.
 - Das Menü wird nur aktiviert, wenn die Surround-Lautsprecher verbunden werden.
 - Dieser Modus wird automatisch ausgeschaltet, wenn die **Q-symphony**-Funktion aktiviert wird. Der Modus ist dann nicht mehr verfügbar.
- Wenn das Video auf dem Fernseher und der Ton von der Soundbar nicht synchron sind, wählen Sie „**Sync**“ in der Klangsteuerung aus und stellen Sie dann mit den **Oben/Unten**-Tasten die Tonverzögerung auf 0~300 Millisekunden ein.
 - **Sync** wird nur bei einigen Funktionen unterstützt.
- Die Lautsprecherfunktion **Virtuell** kann unter Verwendung der Tasten **Oben/Unten** auf **On/Off** gestellt werden.

Verwenden der verborgenen Tasten (Tasten mit mehr als einer Funktion)

Verborgene Taste		Referenzseite
Fernbedienungstaste	Funktion	
TIEFTÖNER (Oben)	TV-Fernbedienung Ein/Aus (Standby)	Seite 10
Oben	ID SET	Seite 7
 (Tonsteuerung)	7-Band-EQ	Seite 8
 (Quelle)	Audio-Feedback Ein/Aus (Standby)	Seite 6

Technische Daten für die Ausgabe der unterschiedlichen Sound-Effekt-Modi

Effekt	Eingang	Ausgang (HW-S80*D / HW-S81*GD)		Ausgang (HW-S70*D / HW-S71*GD)	
		Nur mit Subwoofer	Mit Subwoofer und drahtlosem Rücklautsprecherkit	Nur mit Subwoofer	Mit Subwoofer und drahtlosem Rücklautsprecherkit
Surround	2.0 Kanal	3.1.2 Kanal	5.1.4 Kanal	3.1 Kanal	5.1 Kanal
	5.1 Kanal	3.1.2 Kanal	5.1.4 Kanal	3.1 Kanal	5.1 Kanal
	Dolby Atmos®	3.1.2 Kanal	5.1.4 Kanal	3.1 Kanal	5.1 Kanal
Game	2.0 Kanal	3.1.2 Kanal	5.1.4 Kanal	3.1 Kanal	5.1 Kanal
	5.1 Kanal	3.1.2 Kanal	5.1.4 Kanal	3.1 Kanal	5.1 Kanal
	Dolby Atmos®	3.1.2 Kanal	5.1.4 Kanal	3.1 Kanal	5.1 Kanal
Standard	2.0 Kanal	2.1 Kanal	2.1 Kanal	2.1 Kanal	2.1 Kanal
	5.1 Kanal	3.1 Kanal	5.1 Kanal	3.1 Kanal	5.1 Kanal
	Dolby Atmos®	3.1.2 Kanal	5.1.4 Kanal	3.1 Kanal	5.1 Kanal
Adaptive Sound	2.0 Kanal	3.1.2 Kanal	5.1.4 Kanal	3.1 Kanal	5.1 Kanal
	5.1 Kanal	3.1.2 Kanal	5.1.4 Kanal	3.1 Kanal	5.1 Kanal
	Dolby Atmos®	3.1.2 Kanal	5.1.4 Kanal	3.1 Kanal	5.1 Kanal
DTS Virtual:X	2.0 Kanal	3.1.2 Kanal	5.1.4 Kanal	3.1 Kanal	5.1 Kanal
	5.1 Kanal	3.1.2 Kanal	5.1.4 Kanal	3.1 Kanal	5.1 Kanal
	Dolby Atmos®	3.1.2 Kanal	5.1.4 Kanal	3.1 Kanal	5.1 Kanal



- Das drahtlose Rücklautsprecherkit von Samsung ist separat erhältlich. Zum Kauf eines Kits kontaktieren Sie bitten den Verkäufer, bei dem Sie die Soundbar erworben haben.
- Die Surround-Lautsprecher erzeugen keine Töne für die 2-Kanal-Ausgabe, während der Modus **STANDARD** verwendet wird. Um den Ton für die Surround-Lautsprecher zu aktivieren, ändern Sie den Effektmodus auf **SURROUND**.

Anpassen der Soundbar-Lautstärke mit einer TV-Fernbedienung

Passen Sie die Soundbar-Lautstärke mit der TV-Fernbedienung an.

- Diese Funktion kann nur mit IR-Fernbedienungen verwendet werden. Bluetooth-Fernbedienungen (Fernbedienungen, bei denen eine Kopplung notwendig ist) werden nicht unterstützt.
- Stellen Sie den Lautsprecher des Fernsehers auf **Externer Lautsprecher**, um diese Funktion zu verwenden.
- Diese Funktion wird von den folgenden Herstellern unterstützt:
Samsung, VIZIO, LG, Sony, Sharp, PHILIPS, PANASONIC, TOSHIBA, Hisense, RCA

1. Schalten Sie die Soundbar aus.
2. Sie können die **WOOFER**-Taste 5 Sekunden lang nach oben schieben und gedrückt halten.
- Jedes Mal, wenn Sie die **WOOFER**-Taste nach oben schieben und für mindestens 5 Sekunden gedrückt halten, ändert sich der Modus in der folgenden Reihenfolge: „OFF-TV REMOTE“ (Standardmodus), „SAMSUNG-TV REMOTE“, „ALL-TV REMOTE“.

Fernbedienungstaste	LED-Anzeige	Status
	(Standardmodus) Rot blinkt 1x  „OFF-TV REMOTE“ (Standardmodus)	Die TV-Fernbedienung deaktivieren.
	Cyan blinkt 1-mal  „SAMSUNG-TV REMOTE“	Die IR-Fernbedienung eines Samsung TVs aktivieren.
	Blau blinkt 1x  „ALL-TV REMOTE“	Die IR-Fernbedienung des Fernsehers eines Drittanbieters aktivieren.

04 VERBINDEN DER SOUNDBAR


Strom- und Geräteanschluss

Schließen Sie den Subwoofer und die Soundbar mit dem Netzkabel in folgender Reihenfolge an eine Stromversorgung an.


- Weitere Informationen zur benötigten Stromversorgung und zum Stromverbrauch finden Sie auf dem Aufkleber am Gerät. (Aufkleber: Unterer Teil des Soundbar-Hauptgeräts)

1. Schließen Sie das Stromkabel an den Subwoofer an.


HW-S80*D / HW-S81*GD

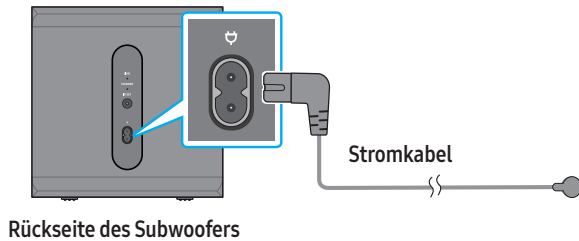


HW-S70*D / HW-S71*GD

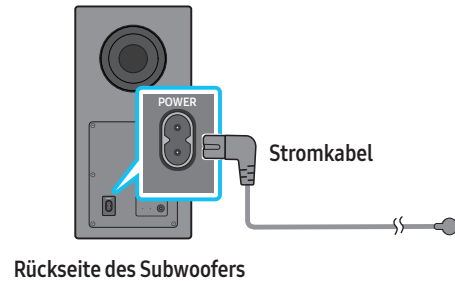

2. Schließen Sie das Netzkabel an der Soundbar an.

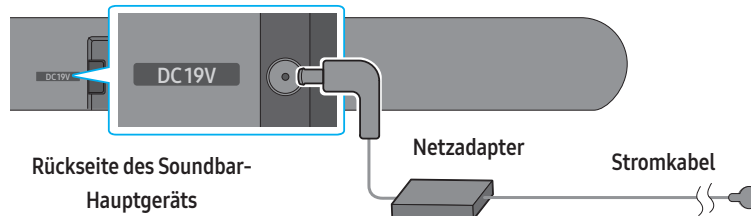

3. Verbinden Sie die Stromversorgung mit der Soundbar und dem Subwoofer. Der Subwoofer wird automatisch verbunden, wenn die Soundbar eingeschaltet ist.

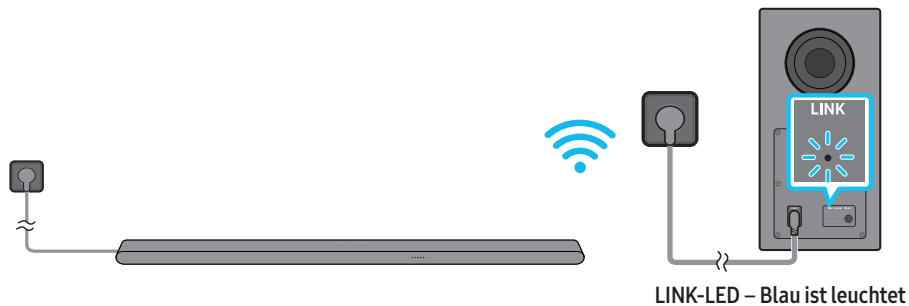

HINWEIS

- Schließen Sie den Subwoofer an die Stromversorgung an, bevor Sie ihn an die Soundbar anschließen. Der Subwoofer wird beim Einschalten der Soundbar automatisch angeschlossen.
- Wenn Sie das Stromkabel beim Einschalten des Geräts aus- und wieder einstecken, schaltet sich die Soundbar automatisch ein.


Manuelles Anschließen des Subwoofers

Bevor Sie den nachfolgenden manuellen Anschlussvorgang durchführen:


- Überprüfen Sie, ob die Stromkabel für die Soundbar und den Subwoofer richtig angeschlossen sind.
- Stellen Sie sicher, dass die Soundbar ausgeschaltet ist.

1. Schalten Sie das Soundbar-Hauptgerät aus.
2. Halten Sie **ID SET** auf der Rückseite des Subwoofers mindestens 5 Sekunden lang gedrückt.
 - Die rote Anzeigeleuchte auf der Rückseite jedes Lautsprechers erlischt und die blaue Anzeigeleuchte blinkt.


HW-S80*D / HW-S81*GD

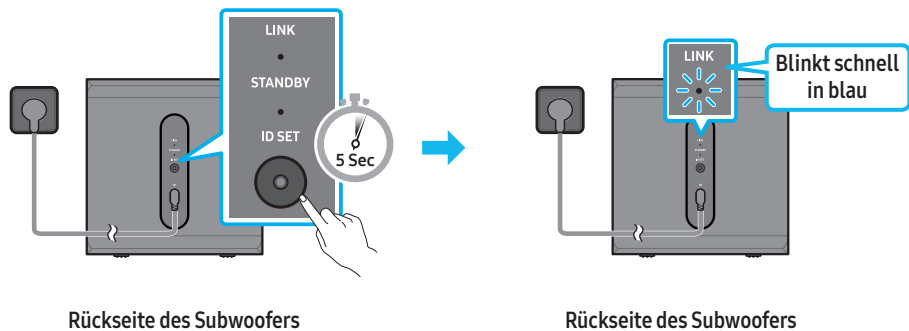


HW-S70*D / HW-S71*GD

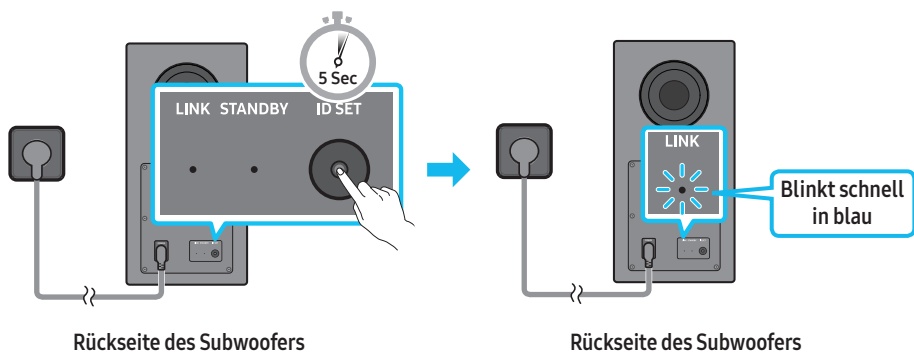

3. Drücken Sie die Taste **Oben** auf der Fernbedienung 5 Sekunden lang.
 - Die Soundbar wird automatisch eingeschaltet, wenn **ID SET** abgeschlossen ist.



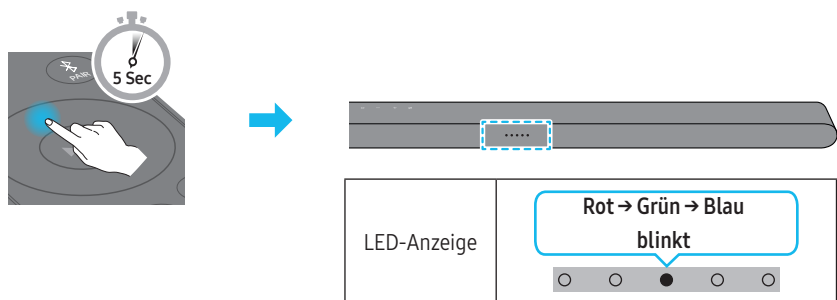


4. Prüfen Sie, ob die LINK-LED dauerhaft blau leuchtet (Verbindung abgeschlossen).

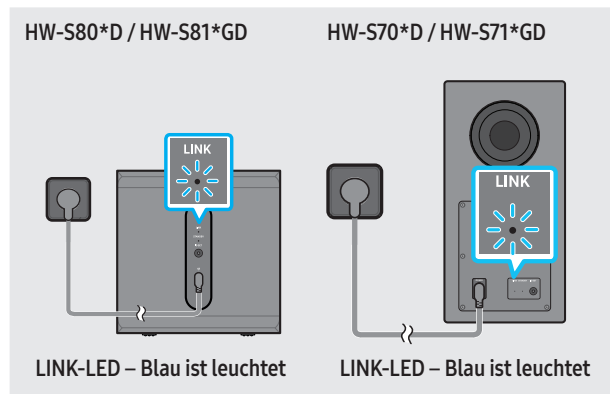

Die LED-Verbindungsanzeige LINK hört auf zu blinken und leuchtet dauerhaft blau, wenn eine Verbindung zwischen der Soundbar und dem drahtlosen Subwoofer hergestellt ist.

LED-Anzeigeleuchten auf der Rückseite des Subwoofers

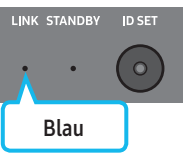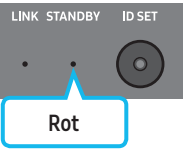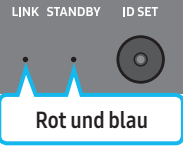LED	Status	Beschreibung	Auflösung
	Ein	Erfolgreich verbunden (normaler Betrieb)	-
	Blinken	Wiederherstellen der Verbindung	Überprüfen Sie, ob das an der Soundbar-Haupteinheit angeschlossene Stromkabel richtig angeschlossen ist oder warten Sie etwa 5 Minuten. Wenn das Blinken anhält, versuchen Sie, den Subwoofer manuell anzuschließen. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 12.
	Ein	Standby (bei ausgeschaltetem Hauptgerät der Soundbar)	Überprüfen Sie, ob das an der Soundbar-Haupteinheit angeschlossene Stromkabel richtig angeschlossen ist.
		Verbindung fehlgeschlagen	Erneut verbinden. Anweisungen für einen manuellen Anschluss finden Sie auf der Seite 12.
	Blinken	Störung	Beachten Sie die Kontaktinformationen in diesem Handbuch für das Samsung Servicezentrum.

HINWEIS

- Wenn das Hauptgerät ausgeschaltet ist, befindet sich der drahtlose Subwoofer im Standby-Modus und die STANDBY-LED an der Rückseite des Subwoofers wird rot, nachdem sie mehrmals blau geblinkt hat.
- Wenn Sie in der Nähe der Soundbar ein Gerät verwenden, dass die gleiche Frequenz wie die Soundbar nutzt, können Funkstörungen Tonunterbrechungen verursachen.
- Die maximale Übertragungsentfernung des drahtlosen Signals der Haupteinheit beträgt ca. 10 m, kann jedoch in Abhängigkeit Ihrer Betriebsumgebung unterschiedlich sein. Wenn sich eine Stahlbeton- oder Metallwand zwischen der Haupteinheit und dem drahtlosen Subwoofer befindet, funktioniert die Anlage möglicherweise gar nicht, weil das drahtlose Signal Metall nicht durchdringen kann.
- Die Abbildung unterscheidet sich beim jeweiligen Modell.

⚠ VORSICHT

- Die Antennen für den drahtlosen Empfang sind in den drahtlosen Subwoofer eingebaut. Halten Sie das Gerät von Wasser und Feuchtigkeit fern.
- Für eine optimale Wiedergabeleistung stellen Sie sicher, dass der Bereich um den drahtlosen Subwoofer frei von Behinderungen ist.

Verbinden eines Rücklautsprecherkits von Samsung (separat erhältlich) und des Subwoofers mit der Soundbar

Erweitern Sie das System um echten drahtlosen Surround-Sound, indem Sie das drahtlose Rücklautsprecherkit (separat erhältlich) von Samsung an Ihre Soundbar anschließen.

- Für HW-S80*D / HW-S81*GD: SWA-9500S, Für HW-S70*D / HW-S71*GD: SWA-9200S


Detaillierte Informationen zu Verbindungen finden Sie im Handbuch zum drahtlosen Rücklautsprecherkit von Samsung.

05 VERBINDUNG MIT EINEM TV-GERÄT

Anschließen des Fernsehgeräts, welches HDMI ARC (Audio Return Channel) unterstützt

 VORSICHT

- Achten Sie bei Verwendung eines Micro-HDMI-zu-MINI-HDMI-Kabels darauf, den Kabelanschluss nicht zu beschädigen.
- Wenn das HDMI-Kabel angeschlossen ist, wird zuerst das HDMI-Signal empfangen.
- Um das HDMI-Kabel zwischen dem Fernseher und der Soundbar anzuschließen, vergewissern Sie sich, dass Sie die mit ARC gekennzeichneten Anschlüsse anschließen. Andernfalls wird der Ton des Fernsehers möglicherweise nicht ausgegeben.
- Es wird ein von HDMI.org zertifiziertes HDMI-Kabel empfohlen.

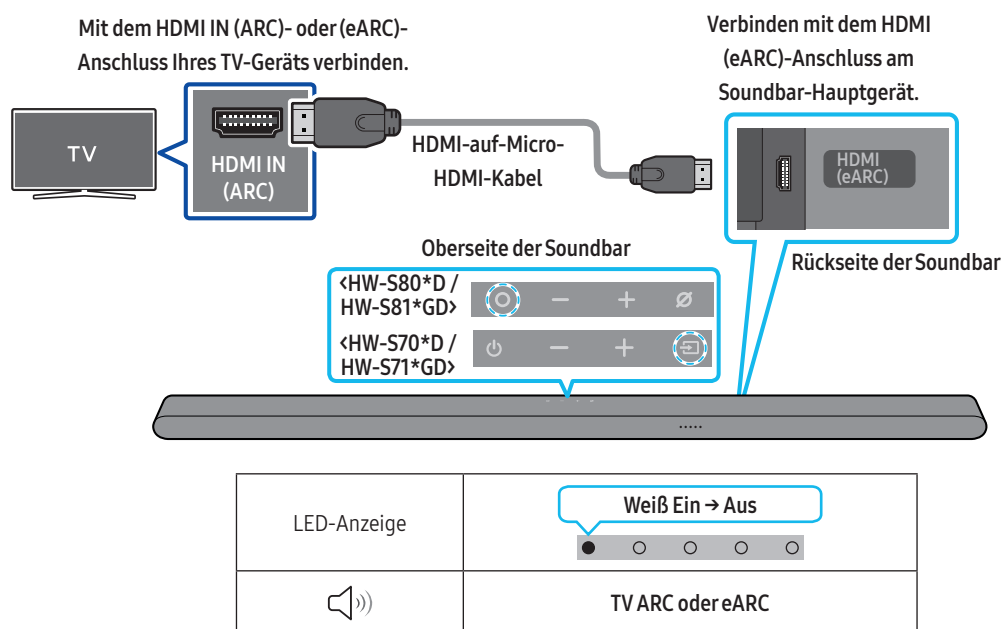

1. Schließen Sie bei ausgeschalteter Soundbar und ausgeschaltetem Fernseher das HDMI-Kabel wie in der Abbildung gezeigt an.
2. Schalten Sie die Soundbar und den Fernseher ein.
3. Ihr TV-Gerät gibt einen Ton über die Soundbar aus.
 - Wenn der TV-Ton nicht zu hören ist, drücken Sie die Taste  (**Multifunktion**)/ (**Quelle**) auf der Oberseite der Soundbar oder die Taste  (**Quelle**) auf der Fernbedienung, um den „**TV ARC**“-Modus auszuwählen.
 - Zum Herstellen einer eARC-Verbindung muss die eARC-Funktion im TV-Menü auf „Ein“ festgelegt werden. Informationen zum Einstellen finden Sie im TV-Benutzerhandbuch.
(z. B. Samsung TV: Home () → Menü → Einstellungen () → Alle Einstellungen () → Ton → Experteneinstellungen → HDMI-eARC-Modus(Auto))
 - Wird kein Ton ausgegeben, prüfen Sie die HDMI-Kabelverbindung erneut.
 - Verwenden Sie die Lautstärketasten auf der Fernbedienung des Fernsehers, um die Lautstärke der Soundbar zu ändern.

HINWEIS

- Wir empfehlen Ihnen, wenn möglich ein HDMI-Kabel ohne Kern zu verwenden. Wenn Sie ein HDMI-Kabel mit Kern verwenden, verwenden Sie ein Kabel mit einem Durchmesser von weniger als 14 mm.
- Diese Funktion ist nicht verfügbar, wenn das HDMI-Kabel ARC nicht unterstützt.
- Wenn der Ton einer Sendung in Dolby Digital kodiert ist und das „Digitale Audioausgabeformat“ an Ihrem Fernsehgerät auf PCM eingestellt ist, empfehlen wir Ihnen, die Einstellung auf Dolby Digital zu ändern. Wenn die Einstellung am Fernseher geändert ist, werden Sie eine bessere Tonqualität feststellen. (Das Menü des Fernsehers kann je nach Hersteller des Fernsehers unterschiedliche Begriffe für Dolby Digital und PCM verwenden.)



Verbindung per Bluetooth

Wenn ein Samsung-TV über Bluetooth verbunden ist, können Sie Stereoton ohne störende Verkabelung hören.

- Es kann nur ein Samsung-TV gleichzeitig verbunden werden.
- Es kann ein Samsung-TV mit Bluetooth-Unterstützung angeschlossen werden. Prüfen Sie die Spezifikation Ihres Fernsehgeräts.



Die erste Verbindung

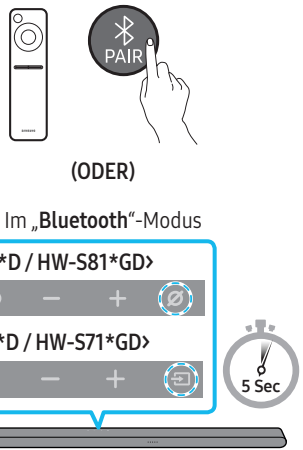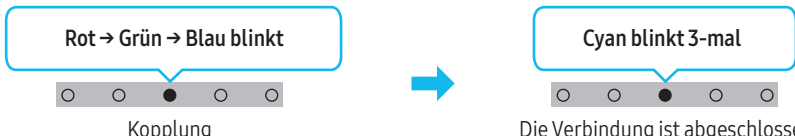1.	Bluetooth-Kopplungstaste	LED-Anzeige
	 (ODER) Im „Bluetooth“-Modus <HW-S80*D / HW-S81*GD> <HW-S70*D / HW-S71*GD> 5 Sec	 Rot -> Grün -> Blau blinkt Kopplung Cyan blinkt 3-mal Die Verbindung ist abgeschlossen • Bis zum Abschluss der Kopplung wechselt die mehrfarbige LED in der Reihenfolge Rot -> Grün -> Blau. Ready to connect via Bluetooth.

2. Bluetooth-Modus am Samsung TV auswählen.
(z. B. Home (🏠) → Menü → Einstellungen (⚙️) → Alle Einstellungen (⚙️) → Ton → Tonausgabe → Ausgabe → Bluetooth-Lautsprecherliste → Ultra Slim Soundbar (Bluetooth))
3. Wählen Sie „**Ultra Slim Soundbar**“ aus der Liste auf dem TV-Bildschirm aus.
Eine verfügbare Soundbar wird mit „**Need Pairing**“ oder „**Paired**“ auf der Liste der Bluetooth-Geräte angezeigt. Um den Samsung-TV mit der Soundbar zu verbinden, wählen Sie die Meldung aus und stellen Sie dann eine Verbindung her.
4. Sie können jetzt den Ton des Samsung TV über die Soundbar hören.

Falls das Gerät nicht verbunden werden kann

- Falls Sie in der Liste mit Lautsprechern am Samsung TV eine vorhandene Soundbar (z. B. **Ultra Slim Soundbar**) haben, löschen Sie diese.
- Wiederholen Sie dann die Schritte 1 bis 3.

Trennen der Soundbar vom Samsung-TV

Drücken Sie die Taste **○ (Multifunktion)/➡ (Quelle)** an der Oberseite der Soundbar oder die Taste **➡ (Quelle)** auf der Fernbedienung, um einen Modus auszuwählen, der nicht „**Bluetooth**“ ist.

- Das Trennen dauert einige Zeit, denn der Samsung-TV muss eine Antwort von der Soundbar erhalten.
(Die erforderliche Zeit kann je nach dem Modell des Samsung-TV unterschiedlich sein.)

Was ist der Unterschied zwischen BT READY und BT PAIRING?

- **BT READY:** In diesem Modus können Sie einen beliebigen Samsung-TV oder ein Mobilgerät verbinden, der/das bereits zuvor verbunden wurde.
- **BT PAIRING:** In diesem Modus können Sie ein neues Gerät mit der Soundbar verbinden.
(Drücken Sie die Taste **✖ PAIR** auf der Fernbedienung oder halten Sie die Taste **⏻ (Mikro Ein/Aus)/➡ (Quelle)** auf der Oberseite der Soundbar länger als 5 Sekunden gedrückt, während sich die Soundbar im „**BT**“-Modus befindet.)

Hinweise zur Bluetooth-Verbindung

- Suchen Sie ein neues Gerät im Umkreis von 1 m, um eine Verbindung per Bluetooth-Kommunikation herzustellen.
- Wenn Sie bei der Verbindung mit einem Bluetooth-Gerät nach einem PIN-Code gefragt werden, geben Sie <0000> ein.
- Die Soundbar schaltet sich nach 18 Minuten im Bereitschaftszustand automatisch aus.
- Die Soundbar führt die Bluetooth-Suche oder -Verbindung unter den folgenden Umständen möglicherweise nicht korrekt aus:
 - Elektronische oder elektrische Geräte können in der Umgebung der Soundbar eine drahtlose Störung verursachen
 - Wenn mehrere Bluetooth-Geräte gleichzeitig mit der Soundbar gekoppelt sind.
 - Wenn das Bluetooth-Gerät ausgeschaltet ist, nicht an seinem Platz ist oder Fehlfunktionen aufweist.
- Elektronische Geräte können Funkstörungen verursachen. Elektromagnetische Wellen erzeugende Geräte müssen vom Soundbar-Hauptgerät ferngehalten werden - z. B. Mikrowellen, WLAN-Geräte etc.
- **Vorsichtsmaßnahmen: Die Soundbar wird bei der Bluetooth-Aktivierung automatisch neu gestartet.**
 - Methode zur Deaktivierung des Bluetooth-Anschlusses: Drücken Sie die **TONE CONTROL**-Taste an der Fernbedienung der Soundbar 30 Sekunden lang, um Bluetooth ein-/auszuschalten.

Verbinden über Wi-Fi

Checkliste vor dem Verbinden

- Die WLAN-Verbindung ist nur bei einem Samsung TV verfügbar.
- Prüfen Sie, ob **der drahtlose Router (Wi-Fi)** eingeschaltet ist und ob **der Fernseher mit dem Router verbunden ist**.
- Der Fernseher und die Soundbar müssen mit dem gleichen Drahtlosnetzwerk (Wi-Fi) verbunden sein.
- Falls Ihr drahtloser Router (Wi-Fi) einen DFS-Kanal verwendet, können Sie keine WLAN-Verbindung zwischen dem Fernseher und der Soundbar herstellen. Kontaktieren Sie Ihren Internetdienstleister für Details.
- Da die Menüs je nach Herstellungsjahr unterschiedlich ausfallen können, schlagen Sie im Benutzerhandbuch des Fernsehers nach.
- Wenn Sie das TV über Wi-Fi mit der Soundbar verbinden möchten, stellen Sie zunächst eine Verbindung zwischen Soundbar und drahtlosem Router her. Auf Seite 22 finden Sie Details zum Herstellen einer WLAN-Verbindung.

1. Weitere Informationen über die WLAN-Verbindung mit der Soundbar finden Sie auf Seite 22, „**Methode 2. Verbinden per WLAN (Drahtloses Netzwerk)**“.
2. Ändern Sie die Eingangsquelle des Fernsehers im Audio-Menü auf die Soundbar.
 - **Samsung TVs, die 2017 oder später veröffentlicht wurden**
Home (🏠) → Menü → Einstellungen (⚙️) → Alle Einstellungen (⚙️) → Ton → Tonausgabe → Ultra Slim Soundbar (Wi-Fi)

HINWEIS

Die Wi-Fi Dolby Atmos-Verbindung ist für einige Samsung TVs und einige Soundbar-Modelle verfügbar.


Vorsichtsmaßnahmen: Die Soundbar wird bei der Wi-Fi-Aktivierung automatisch neu gestartet.

- Methode zur Deaktivierung des WLAN-Anschlusses: Drücken Sie die **CH LEVEL**-Taste an der Fernbedienung der Soundbar 30 Sekunden lang, um WLAN ein-/auszuschalten.


Verbindung mit einem TV-Gerät, das Dolby Atmos unterstützt

Checkliste vor dem Verbinden

- Dolby Atmos® wird im Modus „TV ARC“ oder „Wi-Fi“ unterstützt.
- Stellen Sie sicher, dass die Inhalte Dolby Atmos® unterstützen.

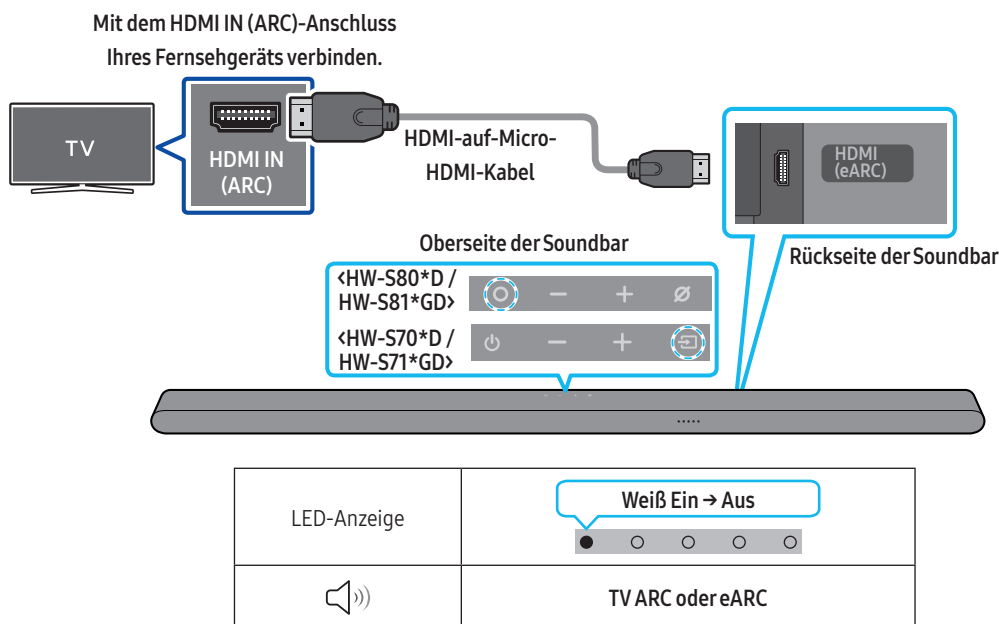

1. Schlieen Sie bei ausgeschalteter Soundbar und ausgeschaltetem Fernseher das HDMI-Kabel wie in der Abbildung gezeigt an.
2. Schalten Sie die Soundbar und den Fernseher ein.
3. Der TV-Ton wird  ber die Soundbar ausgegeben.

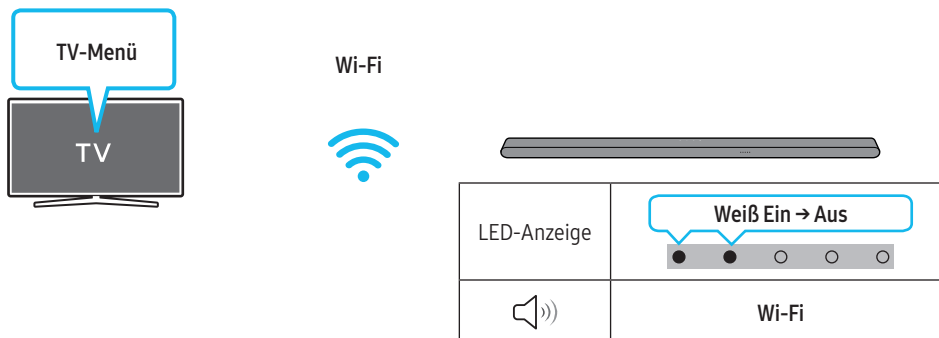


1. Verbinden Sie die Soundbar und das TV-Ger t mit dem gleichen Drahtlosnetzwerk (Wi-Fi).
2. W hlen Sie f r die Tonausgabe des Fernsehger ts die Soundbar aus.
3. Der TV-Ton wird  ber die Soundbar ausgegeben.

HINWEIS

- **Wenn Sie Dolby Atmos® verwenden:** Wenn die Eingangsquelle Dolby Atmos® ist, finden Sie Informationen unter „Technische Daten f r die Ausgabe der unterschiedlichen Sound-Effekt-Modi“ auf Seite 9.
- **Konfigurieren von Dolby Atmos® an Ihrem BD-Player oder anderem mit dem TV-Ger t verbundenen Ger t.**
 ffnen Sie die Audio-Ausgabeoptionen im Einstellungsmen  Ihres BD-Players oder eines anderen Ger tes und stellen Sie sicher, dass „No Encoding“ f r den Bitstream ausgew hlt ist. Gehen Sie z. B. bei einem Samsung BD-Player zu Startmen  → Ton → Digitaler Ausgang und w hlen Sie dann Bitstream (unverarbeitet).
- Diese Funktion ist f r einige Samsung TVs und einige Soundbar-Modelle verf gbar.

Verwenden der Q-Symphony-Funktion

- Wenn die Soundbar eine Verbindung mit einem Samsung TV-Gerät herstellt, das die Q-Symphony-Funktion unterstützt, können Sie den Ton gleichzeitig über die Soundbar und das TV-Gerät wiedergeben. Wenn Sie die Q-Symphony-Funktion verwenden, können Sie mit dem Surround-Ton auf dem TV-Gerät einen satteren, dreidimensionalen Surround-Toneffekt genießen.
- Wenn die Soundbar verbunden ist, wird das Menü „**Q-Symphony**“ auf dem TV-Gerät angezeigt.
Einstellungen (⚙) → Alle Einstellungen (⚙) → Ton → Tonausgabe
- Beispiel für das TV-Menü: **Q-Symphony**

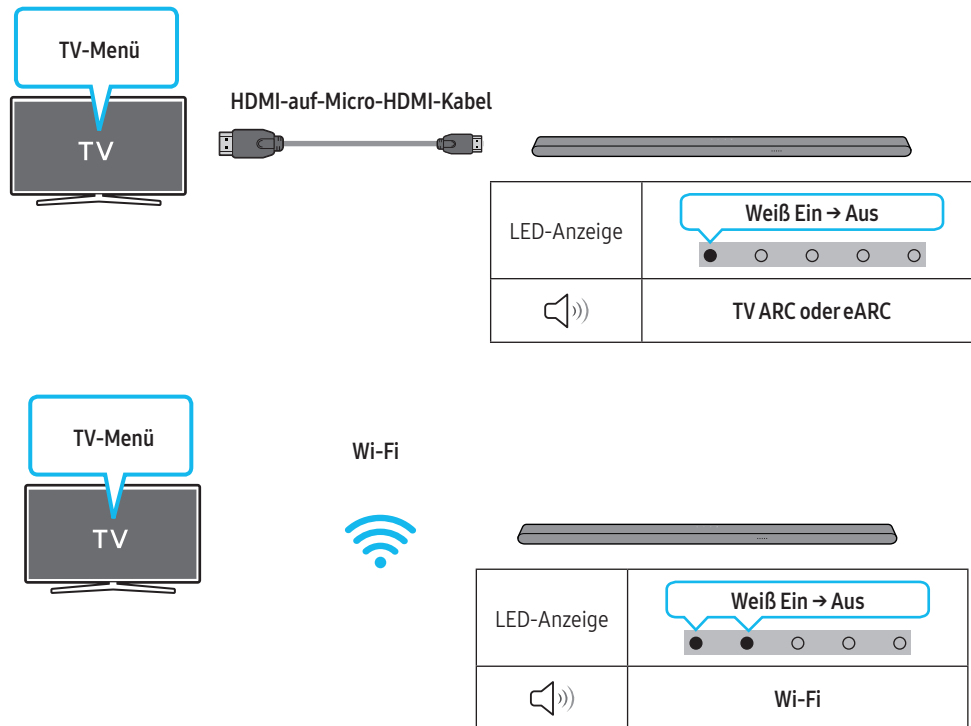

HINWEIS

- Diese Funktion wird entsprechend des vom TV-Gerät unterstützten Codecs betrieben.
- Diese Funktion wird nur unterstützt, wenn das HDMI-Kabel angeschlossen oder WLAN verbunden ist.
- Vergewissern Sie sich, dass das TV-Gerät und die Soundbar mit demselben drahtlosen Router verbunden sind bzw. dieselbe Frequenz nutzen.
- Diese Funktion ist für einige Samsung TVs und einige Soundbar-Modelle verfügbar.

Verwendung vom SpaceFit-Ton

Bietet optimierte Tonqualität durch Analyse der Hörbereiche.

Methode 1. Verbinden über Soundbar

Wenn Sie diese Funktion aktivieren möchten, aktivieren Sie den SpaceFit-Tonmodus mit der Fernbedienung der Soundbar.

( (Tonsteuerung) → "SpaceFit Sound Aus" →  (Oben) → "SpaceFit Sound Ein")

- Dies ist in allen Tonmodi verfügbar.

Methode 2. Verbindung eines TV-Geräts

Schalten Sie zur Aktivierung dieser Funktion in Ihrem Samsung TV-Menü den Modus Adaptive Sound+ ein.

(Home () → Menü → Einstellungen () → Alle Einstellungen () → General → Einstellungen für den intelligenten Modus → Adaptive Sound+)

- Der Soundmodus in Ihrer Soundbar wird automatisch auf **Adaptive Sound+** geändert, wenn in Ihrem TV den Modus **Adaptive Sound+** aktivieren.

HINWEIS

- Diese Funktion ist verfügbar, wenn die Soundbar eine Verbindung mit einigen der Samsung TVs herstellt.
- HW-S70*D / HW-S71*GD-Modelle unterstützen nur die Methode „Anschließen über TV-Gerät“.

06 VERBINDEN EINES MOBILGERÄTS

Methode 1. Verbindung per Bluetooth


Wenn ein Mobilgerät über Bluetooth verbunden ist, können Sie Stereoton ohne störende Verkabelung hören.

- Wenn Sie ein gekoppeltes Bluetooth-Gerät mit der ausgeschalteten Soundbar verbinden, schaltet sich die Soundbar automatisch ein.



Die erste Verbindung

Achten Sie beim Verbinden mit einem neuen Bluetooth-Gerät darauf, dass sich das Gerät innerhalb einer Entfernung von 1 m befindet.

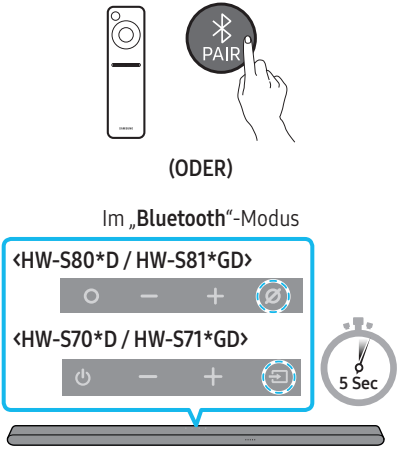1.	Bluetooth-Kopplungstaste	LED-Anzeige
	 (ODER) Im „Bluetooth“-Modus	Rot → Grün → Blau blinkt  Kopplung Cyan blinkt 3-mal  Die Verbindung ist abgeschlossen • Bis zum Abschluss der Kopplung wechselt die mehrfarbige LED in der Reihenfolge Rot → Grün → Blau.  Ready to connect via Bluetooth.

2. Wählen Sie an Ihrem Gerät in der angezeigten Geräteliste „Ultra Slim Soundbar“ aus.
3. Spielen Sie Musikdateien von dem über Bluetooth verbundenen Gerät über die Soundbar ab.

Falls das Gerät nicht verbunden werden kann

- Falls in der Liste mit Lautsprechern im Mobilgerät eine Soundbar (z. B. „Ultra Slim Soundbar“) vorhanden ist, löschen Sie diese.
- Wiederholen Sie die Schritte 1 und 2.

Hinweise zur Bluetooth-Verbindung

- Suchen Sie ein neues Gerät im Umkreis von 1 m, um eine Verbindung per Bluetooth-Kommunikation herzustellen.
- Wenn Sie bei der Verbindung mit einem Bluetooth-Gerät nach einem PIN-Code gefragt werden, geben Sie <0000> ein.
- Die Soundbar schaltet sich nach 18 Minuten im Bereitschaftszustand automatisch aus.
- Die Soundbar führt die Bluetooth-Suche oder -Verbindung unter den folgenden Umständen möglicherweise nicht korrekt aus:
 - Wenn rund um die Soundbar ein starkes elektrisches Feld vorhanden ist.
 - Wenn mehrere Bluetooth-Geräte gleichzeitig mit der Soundbar gekoppelt sind.
 - Wenn das Bluetooth-Gerät ausgeschaltet ist, nicht an seinem Platz ist oder Fehlfunktionen aufweist.
- Elektronische Geräte können Funkstörungen verursachen. Elektromagnetische Wellen erzeugende Geräte müssen vom Soundbar-Hauptgerät ferngehalten werden - z. B. Mikrowellen, WLAN-Geräte etc.
- Die Soundbar unterstützt SBC-Daten (44,1kHz, 48kHz).
- Schließen Sie nur ein Bluetooth-Gerät an, das die A2DP (AV)-Funktion unterstützt.
- Sie können die Soundbar nicht mit einem Bluetooth-Gerät verbinden, das nur die HF-Funktion (Freisprechen) unterstützt.
- Wenn Sie die Soundbar an ein Bluetooth-Gerät anschließen, platzieren Sie beide so nahe wie möglich beieinander.
- Je weiter die Soundbar und das Bluetooth-Gerät voneinander entfernt sind, desto geringer wird die Klangqualität. Die Bluetooth-Verbindung kann unterbrochen werden, wenn sich die Geräte außerhalb der effektiven Reichweite befinden.
- Die Bluetooth-Verbindung funktioniert möglicherweise nicht wie beabsichtigt in Gebieten mit schlechtem Empfang.

- Ein Bluetooth-Gerät kann unter den folgenden Bedingungen Rauschen oder Fehlfunktionen aufweisen:
 - Bei Kontakt des Gehäuses mit dem Singalsender/-empfänger auf dem Bluetooth-Gerät oder der Soundbar
 - In Ecken oder bei Hindernissen in der Nähe, z. B. eine Wand oder Trennwand, bei denen elektrischer Strom auftreten kann.
 - Bei Exposition gegenüber Funkstörungen durch andere Produkte, die auf den gleichen Frequenzbereichen arbeiten, wie medizinische Geräte, Mikrowellenherde und Wi-Fi-Geräte.
 - Hindernisse wie Türen und Wände können die Klangqualität auch dann beeinträchtigen, wenn sich die Geräte im effektiven Bereich befinden.
- Beachten Sie, dass Ihre Soundbar während der Verwendung der Bluetooth-Option nicht mit anderen Bluetooth-Geräten gekoppelt werden kann.
- Dieses Drahtlosgerät kann während des Betriebs elektrische Störungen verursachen.

Trennen des Bluetooth-Geräts von der Soundbar

Sie können ein Bluetooth-Gerät von der Soundbar trennen. Anweisungen finden Sie im Benutzerhandbuch für Bluetooth-Geräte.

- Die Soundbar wird getrennt.
- Ist die Soundbar vom Bluetooth-Gerät getrennt, blinkt die mehrfarbige LED-Verbindungsanzeige an der Soundbar dreimal „Rot“.

Trennen der Soundbar vom Bluetooth-Gerät

Drücken Sie die Taste **○ (Multifunktion)**/**→ (Quelle)** auf der Oberseite der Soundbar oder die Taste **→ (Quelle)** auf der Fernbedienung, um den Modus von „Bluetooth“ umzuschalten.


- Das Trennen dauert einige Zeit, denn das Bluetooth-Gerät muss eine Antwort von der Soundbar erhalten. (Die Trennzeit kann je nach Bluetooth-Gerät unterschiedlich sein)

Methode 2. Verbinden per WLAN (Drahtloses Netzwerk)

Zum Verbinden einer Soundbar mit einem Mobilgerät über ein drahtloses Netzwerk (WLAN) ist die **SmartThings**-App erforderlich.

Die erste Verbindung

1. Installieren und starten Sie die **SmartThings**-App auf Ihrem Mobilgerät (Smartphone oder Tablet).
2. Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen in der App, um die Soundbar hinzuzufügen.
 - Die automatische Pop-Oben-Anzeige (der zweite Screenshot unten) wird auf einigen Geräten eventuell nicht angezeigt. Falls das Pop-Oben-Fenster nicht angezeigt wird, drücken Sie auf dem **Home**-Bildschirm auf **+**. Die Soundbar wird zu der App hinzugefügt.
 - Die folgende Abbildung kann je nach App-Version unterschiedlich sein.

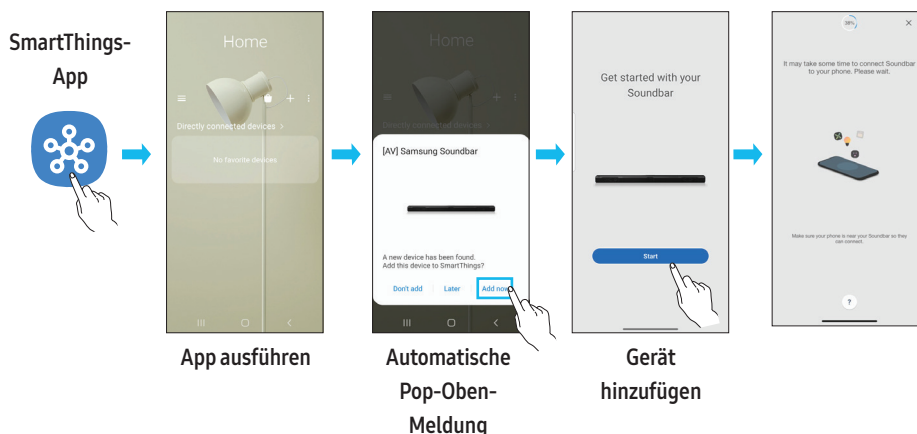

So ändern Sie Ihre WLAN-Verbindung

1. Starten Sie die **SmartThings**-App auf Ihrem Mobilgerät (Smartphone oder Tablet).
2. Löschen Sie in der App die registrierte Soundbar und fügen Sie sie erneut hinzu.

Verwenden von Group Play

- Wenn Sie diese Funktion nutzen möchten, fügen Sie Ihre Soundbar zur SmartThings-App hinzu.
- Wenn Sie dies aktivieren möchten, stellen Sie eine 5-GHz-Verbindung zwischen mindestens zwei Audiogeräten und demselben WLAN her.
- Diese Funktion ist auf Samsung Sound-Geräten verfügbar, die WLAN ab 2024 unterstützen.
- Diese Funktion unterstützt keinen TV-Ton.

Konfigurieren von Group Play

1. Führen Sie die **SmartThings**-App auf Ihrem Mobilgerät aus.
2. Fügen Sie die Soundbar in der **SmartThings**-App hinzu. Anweisungen dazu finden Sie im Abschnitt „Methode 2. Verbinden per WLAN (Drahtloses Netzwerk) > Die erste Verbindung“.
3. Tippen Sie auf die Soundbar-Karte.
4. Tippen Sie auf Ihrem Mobilgerät auf **Gruppe erstellen** unter dem Symbol für das Audiogerät.
 - Die Taste **Gruppe erstellen** wird nur dann angezeigt, wenn sich die Soundbar im WLAN-Modus befindet.
 - Wenn die Soundbar den TV-Ton wiedergibt, wird die TV-Verbindung bei Erstellung einer Gruppe getrennt.
5. **Group Play** aktivieren.
6. Wählen Sie ein gewünschtes Gerät aus der Liste aus und tippen Sie auf **Anwenden**.
 - Sie können maximal 4 Geräte hinzufügen.
 - Mit **Group Play** wird das Audio nur über das Host-Gerät wiedergegeben.
 - Wenn ein mit dem Host-Gerät verbundenes Gerät zu einer anderen Quelle wechselt, wird das Gerät automatisch aus der Gruppe gelöscht.
 - Wenn das Host-Gerät mit einem TV-Gerät verbunden ist, wird die erstellte Gruppe automatisch gelöscht.

Deaktivieren von Group Play

1. Tippen Sie auf die Karte des Audiogeräts.
2. Tippen Sie auf Ihrem Mobilgerät auf **Gruppe bearbeiten** unter dem Symbol für das Audiogerät.
3. **Group Play** deaktivieren.
 - Wenn Sie ein einzelnes Gerät deaktivieren möchten, heben Sie die Auswahl des Geräts in der Liste auf und tippen Sie auf **Anwenden**.

Herstellen einer Verbindung über Apple AirPlay

- Diese Funktion ist in einigen Ländern möglicherweise nicht verfügbar.
- Diese Samsung-Soundbar unterstützt AirPlay und erfordert iOS 13.4 oder später.
- Wenn Sie AirPlay in Ihrer Soundbar aktivieren möchten, müssen Sie zunächst das Gerät mit der Samsung SmartThings-App registrieren, indem Sie den Bedingungen der App zustimmen.
- Stellen Sie sicher, dass die Soundbar eingeschaltet und mit demselben WLAN verbunden ist, wie Ihr Apple-Gerät.


Mit AirPlay können Sie Musik, Podcasts und anderes Audio von Ihren Apple-Geräten mit der Samsung Soundbar streamen.

1. Wählen Sie in einer von AirPlay unterstützten App oder im Kontrollzentrum auf Ihrem iPhone, iPad oder Mac  aus.
2. Wählen Sie die Soundbar aus der Liste der verfügbaren Geräte aus, auf denen das aktuelle Audio wiedergegeben werden kann.

Verwendung von Tap Sound

Tippen Sie die Soundbar mit Ihrem Mobilgerät an, um den Ton des Inhalts auf dem Mobilgerät über die Soundbar wiederzugeben.

- Diese Funktion wird je nach Mobilgerät eventuell nicht unterstützt.
- Diese Funktion ist nur mit Samsung Mobilgeräten mit Android 8.1 oder höher kompatibel.

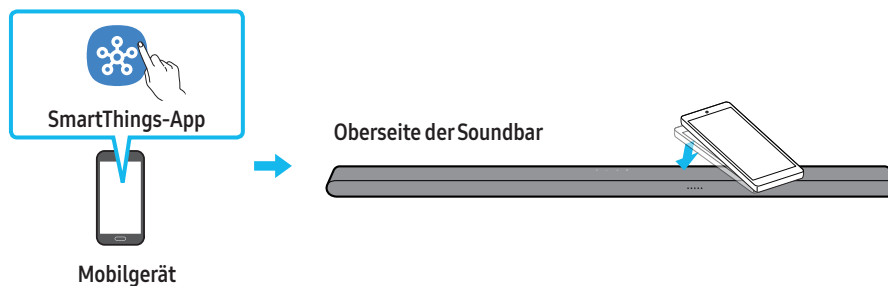

1. Aktivieren Sie die **Tap Sound**-Funktion an Ihrem Mobilgerät.
 - Einzelheiten zur Aktivierung der Funktion finden Sie im Folgenden unter „Einstellen der Tap Sound-Funktion“.
2. Tippen Sie die Soundbar mit dem Mobilgerät an. Wählen Sie „**Start now**“ in dem angezeigten Nachrichtenfenster. Eine Verbindung wird zwischen dem Mobilgerät und der Soundbar über Bluetooth hergestellt.
3. Geben Sie den Ton des Inhalts auf dem Mobilgerät über die Soundbar wieder.
 - Diese Funktion verbindet ein Mobilgerät per Bluetooth mit der Soundbar, indem die Vibration erkannt wird, die auftritt, wenn das Gerät die Soundbar berührt.
 - Achten Sie darauf, mit dem Mobilgerät nicht eine Ecke der Soundbar anzutippen. Die Soundbar oder das Mobilgerät könnten dadurch zerkratzt oder beschädigt werden.
 - Es wird empfohlen, das Mobilgerät mit einer Schutzhülle abzudecken. Tippen Sie leicht den breiten Bereich auf der Oberseite der Soundbar an, ohne dabei übermäßige Kraft anzuwenden.
 - Zum Verwenden dieser Funktion aktualisieren Sie die **SmartThings**-Anwendung auf die neueste Funktion. Die Funktion wird je nach der Version der App eventuell nicht unterstützt.

Einstellen der Tap Sound-Funktion

Verwenden Sie die **SmartThings**-App zum Aktivieren der **Tap View**, **Tap Sound**-Funktion.

1. Führen Sie auf dem Mobilgerät die **SmartThings**-App aus.
2. Wählen Sie auf dem **SmartThings**-App-Bildschirm, der auf dem Mobilgerät angezeigt wird, ( → ) aus.
3. Aktivieren Sie „**Tap View**, **Tap Sound**“, damit die Funktion funktioniert, wenn ein Mobilgerät in die Nähe der Soundbar bewegt wird. Die Funktion wird eingeschaltet.

HINWEIS

- Wenn sich das Mobilgerät im Energiesparmodus befindet, funktioniert die **Tap Sound**-Funktion nicht.
- Die **Tap Sound**-Funktion funktioniert möglicherweise nicht, wenn sich in der Nähe der Soundbar Geräte befinden, die Funkstörungen verursachen, wie z.B. elektrische Geräte. Stellen Sie sicher, dass Geräte, die Funkstörungen verursachen können, in ausreichender Entfernung von der Soundbar platziert werden.

07 INSTALLIEREN DER WANDHALTERUNG


Vorsichtsmaßnahmen bei der Montage

- Die Montage darf nur an einer vertikalen Wand erfolgen.
- Installieren Sie nicht an einem Ort mit hohen Temperaturen oder hoher Luftfeuchtigkeit.
- Prüfen Sie, ob die Wand stark genug ist, um das Gewicht des Produkts zu tragen. Wenn nicht, verstärken Sie die Wand oder wählen Sie einen anderen Installationsort.
- Schließen Sie die Kabel vom Gerät an die externen Geräte an, bevor Sie die Soundbar an der Wand installieren.
- Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt ist, bevor Sie es montieren. Andernfalls kann es zu einem elektrischen Schlag kommen.


Komponenten der Wandhalterung




- Platzieren Sie die **Montagehilfe für die Wandhalterung** an der Wand.
 - Die **Montagehilfe zur Wandbefestigung** muss waagrecht positioniert sein.
 - Falls Ihr Fernseher an der Wand befestigt ist, installieren Sie die Soundbar mindestens 5 cm unterhalb des Fernsehers.

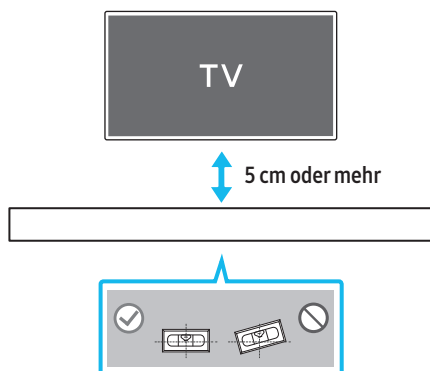


- Richten Sie die **Mittellinie der Montagehilfe zur Wandbefestigung** auf die Mitte des Fernsehers aus (wenn Sie die Soundbar unter Ihrem Fernseher montieren) und befestigen Sie dann die **Montagehilfe für die Wandhalterung** mit Klebeband an der Wand.
 - Wenn Sie die Soundbar nicht unter einem Fernseher montieren, stellen Sie sicher, dass sich die **Mittellinie** in der Mitte des Montagebereichs befindet.

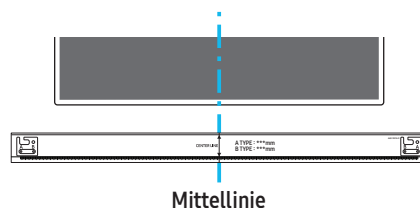


- Drücken Sie die Spitze eines Stifts oder einen spitzen Bleistift durch die Mitte der Bilder **A-TYP** und **B-TYP** an beiden Enden der Montagehilfe, um die Löcher für die Aufhängungsschrauben zu markieren. Entfernen Sie dann die **Montagehilfe zur Wandbefestigung**.

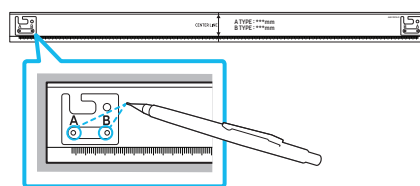

- Bohren Sie mit einem geeigneten Bohrer an jeder Markierung ein Loch in die Wand.
 - Wenn die Markierungen nicht den Positionen der Halterungsbolzen entsprechen, achten Sie darauf, geeignete Dübel oder Molly-Dübel in die Löcher einzuführen, bevor Sie die Aufhängungsschrauben einführen. Wenn Sie Dübel oder Molly-Dübel verwenden, achten Sie darauf, dass die gebohrten Löcher für die verwendeten Dübel oder Molly-Dübel groß genug sind.
- Stecken Sie die Schraube (nicht im Lieferumfang enthalten) durch jede **Schraube** und drehen Sie dann jede Schraube in einem Aufhängungsschraubenloch.

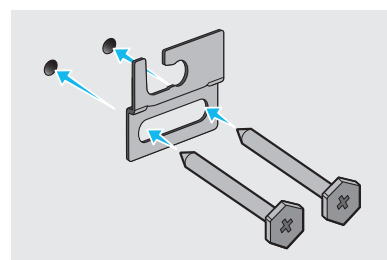


6. Installieren Sie **2 Wandhalterungen** mit der richtigen Ausrichtung mit **2 Halteschrauben** an der Rückseite der Soundbar.

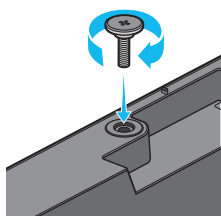


- Achten Sie beim Zusammenbau darauf, dass sich die Aufhängungsteile der **Wandhalterungen** hinter der Rückseite der Soundbar befinden.

Rückseite der Soundbar

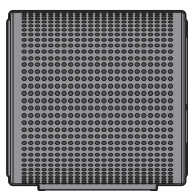


Rechtes Ende der Soundbar

7. Montieren Sie die Soundbar mithilfe der befestigten **Wandhalterungen**, indem Sie die **Wandhalterungen** an die **Aufhängungsschrauben** an der Wand hängen.

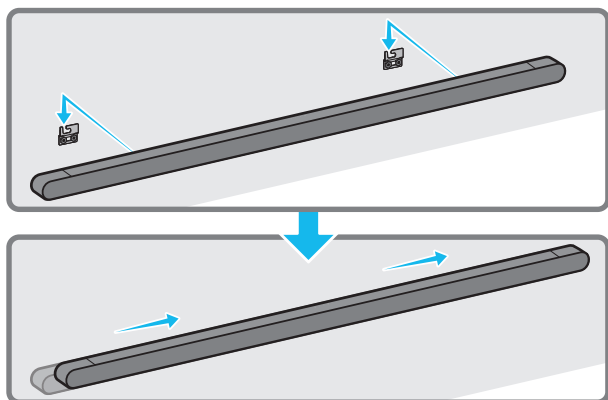


8. Schieben Sie die Soundbar wie nachfolgend dargestellt nach unten, sodass die **Wandhalterungen** sicher auf den **Halteschrauben** ruhen.

- Setzen Sie die **Halteschrauben** in den breiten (rückseitigen) Teil der **Wandhalterungen** ein und schieben Sie dann die **Wandhalterungen** nach unten, sodass die **Wandhalterungen** sicher auf den **Halteschrauben** ruhen.

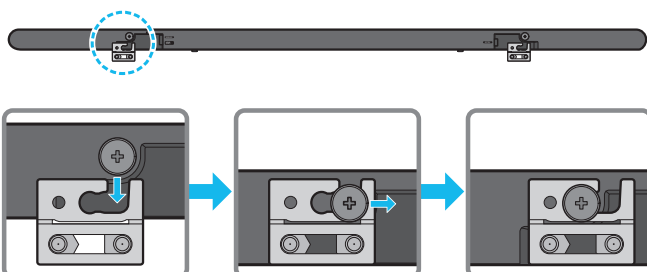


08 INSTALLIEREN DER SOUNDBAR VOR DEM TV-GERÄT

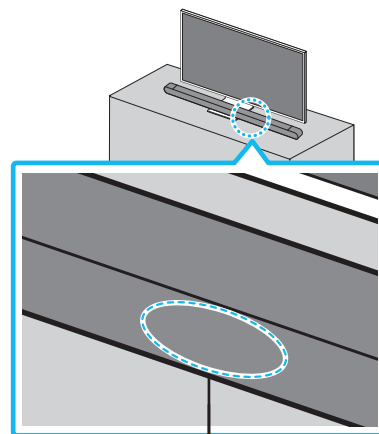

Mikrofone

Richten Sie wie auf der Abbildung dargestellt die Mitte der Soundbar auf die Mitte des Fernsehers aus und positionieren Sie die Soundbar vorsichtig auf dem Fernsehständer.

Stellen Sie das Mikrofon zu diesem Zeitpunkt vor dem Ständer auf, damit die Spracherkennung nicht gestört wird.

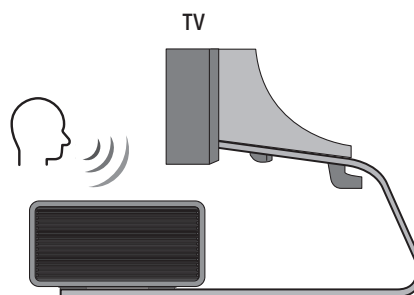

Rechtes Ende der Soundbar

HINWEIS

- Achten Sie darauf, dass die Soundbar auf einer flachen und stabilen Oberfläche platziert ist.
- Ein unzureichender Abstand von dem TV könnte Probleme bei der Spracherkennung und der Akustik verursachen.
- Die obige Abbildung unterscheidet sich beim jeweiligen Modell.


09 SOFTWARE-UPDATE

Automatisches Update

Wenn die Soundbar mit dem Internet verbunden ist, werden Software-Updates automatisch durchgeführt, auch wenn die Soundbar ausgeschaltet ist.

- Zum Verwenden der Funktion des Automatischen Updates muss die Soundbar mit dem Internet verbunden sein.
Die WLAN-Verbindung zur Soundbar wird beendet, wenn das Stromkabel der Soundbar getrennt oder der Strom abgeschaltet wird. Wenn der Strom abgeschaltet wird, wenn der Strom wieder eingeschaltet wird oder Sie das Stromkabel wieder anschließen, schalten Sie die Soundbar ein und verbinden Sie sie wieder mit dem Internet.

USB-Update

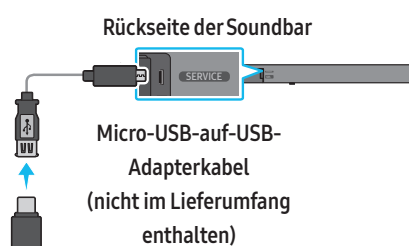

Samsung wird möglicherweise in Zukunft Updates für die System-Firmware der Soundbar anbieten.

Wenn ein Update verfügbar ist, können Sie die Soundbar aktualisieren, indem Sie das USB-Laufwerk, das die Update-Firmware enthält, an den **SERVICE**-Anschluss der Soundbar anschließen.

1. Weitere Informationen finden Sie unter (www.samsung.com) → suchen Sie nach dem Modellnamen im Kundenbetreuungsmenü.
 - Weitere Informationen zur Aktualisierung finden Sie in der Aktualisierungsanleitung.
2. Laden Sie die Aktualisierungsdatei (USB-Typ) herunter.
3. Entzippen Sie die Datei, um einen Ordner mit dem Dateinamen zu erstellen.
4. Speichern Sie den erstellten Ordner auf einem USB-Stick und schließen Sie ihn dann an die Soundbar an.
5. Schalten Sie die Soundbar ein. Anschließend wird das Produkt innerhalb von 3 Minuten aktualisiert.

LED-Anzeige	Wei bewegt sich von links nach rechts und von rechts nach links
-------------	---

- Schalten Sie sie whrend des Updates nicht aus und entfernen Sie den USB-Stick nicht.
- Wenn die gelbe LED nach Abschluss des Software-Updates leuchtet, ist ein zustzliches Update in Bearbeitung. Schalten Sie in diesem Fall das Gert nicht aus und entfernen Sie das USB-Gert nicht.
- Wird das Update nicht fortgesetzt, verbinden Sie das Netzkabel erneut mit der Soundbar.
- Wenn die neueste Version installiert ist, wird kein Update durchgefhrt.
- Je nach USB-Typ wird das Update mglicherweise nicht untersttzt.


- Falls keine Update-Datei verfgbar ist, blinkt der Indikator 3-mal rot.

LED-Anzeige	Rot blinkt 3x
-------------	--------------------------

- Wenn die Update-Datei dieselbe oder eine niedrigere Version als die vorhandene bereitstellt, blinkt der Indikator 3-mal in Cyan.

LED-Anzeige	Cyan blinkt 3-mal
-------------	------------------------------

Zurcksetzen

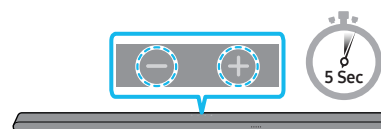

Drcken Sie bei eingeschalteter Soundbar gleichzeitig die **— + (Lautstrke)**-Tasten an dem Gehuse fr mindestens 5 Sekunden. Die LED-Anzeige ndert sich wie folgt dargestellt und dann wird die Soundbar zurckgesetzt.

LED-Anzeige	Wei bewegt sich von links nach rechts und von rechts nach links Cyan blinkt 3-mal Rot blinkt → Aus
-------------	--

⚠ VORSICHT

- Alle Einstellungen der Soundbar werden zurckgesetzt. Achten Sie darauf, dies nur auszufhren, wenn ein Zurcksetzen erforderlich ist.

Informationen zu Sicherheits-Updates

Sicherheits-Updates werden bereitgestellt, um die Sicherheit Ihres Gerts zu verbessern und Ihre persnlichen Informationen zu schtzen. Weitere Informationen zu Sicherheits-Updates finden Sie unter <https://security.samsungtv.com>.

- Die Website untersttzt nur gewisse Sprachen.

10 FEHLERBEHEBUNG

Überprüfen Sie Folgendes, bevor Sie den Kundendienst informieren.

Die Soundbar lässt sich nicht einschalten.

- Überprüfen Sie, ob das Stromkabel der Soundbar korrekt in die Steckdose eingesteckt ist.

Die Soundbar funktioniert unregelmäßig.

- Nachdem Sie das Stromkabel entfernt haben setzen Sie es erneut ein.
- Schalten Sie das externe Gerät aus und wieder ein und versuchen Sie es erneut.
- Wenn kein Signal vorhanden ist, schaltet sich die Soundbar nach einer bestimmten Zeitspanne automatisch aus. Schalten Sie die Stromversorgung ein. (Weitere Informationen finden Sie auf Seite 6.)

Fernbedienung funktioniert nicht

- Zeigen Sie mit der Fernbedienung direkt auf die Soundbar.
- HW-S80*D / HW-S81*GD: laden Sie die Fernbedienung auf.
- HW-S70*D / HW-S71*GD: Ersetzen Sie die Batterien durch neue.

Der Indikator der Soundbar zeigt konstant rot an. (HW-S80*D / HW-S81*GD-Modelle)

- Das Mikrofon wird ausgeschaltet.
Schalten Sie das Mikrofon ein. (Weitere Informationen finden Sie auf Seite 4.)

Von der Soundbar wird kein Ton ausgegeben.

- Die Lautstärke der Soundbar ist zu gering oder stummgeschaltet. Passen Sie die Lautstärke an.
- Wenn ein externes Gerät (STB, Bluetooth-Gerät, Mobilgerät usw.) angeschlossen ist, passen Sie die Lautstärke des externen Geräts an.
- Wählen Sie für die Tonausgabe des Fernsehgeräts die Soundbar aus. (Samsung-TV: Home (🏠) → Menü → Einstellungen (⚙️) → Alle Einstellungen (⚙️) → Ton → Tonausgabe → Soundbar auswählen)
- Die Kabelverbindung mit der Soundbar könnte lose sein. Trennen Sie das Kabel und schließen Sie es erneut an.
- Entfernen Sie das Netzkabel vollständig, schließen Sie es erneut an und schalten Sie die Stromversorgung ein.
- Setzen Sie das Produkt zurück und versuchen Sie es erneut. (Weitere Informationen finden Sie auf Seite 26.)

Vom Subwoofer wird kein Ton ausgegeben.

- Prüfen Sie, ob die LED-Anzeige auf der Rückseite des Subwoofers blau leuchtet. Schließen Sie die Soundbar und den Subwoofer wieder an, wenn die Anzeige blau blinkt oder rot wird. (Weitere Informationen finden Sie auf Seite 12.)
- Es kann ein Problem auftreten, wenn ein Hindernis zwischen Soundbar und Subwoofer besteht. Bewegen Sie die Geräte in einen Bereich, der von den Hindernissen entfernt ist.
- Andere Geräte, die in der Nähe Radiofrequenzsignale senden, können die Verbindung unterbrechen.
Halten Sie Ihren Lautsprecher von solchen Geräten fern.
- Entfernen Sie den Netzstecker und schließen Sie ihn wieder an.

Im Falle von Tonaussetzern, Verzögerungen oder Geräuschen vom Subwoofer

- Wenn Sie Objekte zwischen der Soundbar und dem Subwoofer befinden, kann das Problem dadurch verursacht werden. Platzieren Sie diese an einer Stelle ohne solch ein Objekt.
- Es kann zu Tonaussetzern oder Verzögerungen kommen, wenn der Subwoofer weit von der Soundbar entfernt ist. Bitte platzieren Sie sie in der Nähe der Soundbar.
- Es kann zu Tonaussetzern oder Verzögerungen kommen, wenn die Soundbar sich in der Nähe eines Instruments oder elektrischen Geräts befindet, das Radiostörungen verursachen kann. Platzieren Sie die Soundbar weit von solchen Radiostörungen verursachenden Geräten entfernt. (Beispielsweise: Drahtloser Router)
- Ändern Sie den Status der TV-Netzwerkverbindung von drahtlos zu verkabelt.

Die Subwoofer-Lautstärke ist zu niedrig

- Die ursprüngliche Lautstärke des von Ihnen wiedergegebenen Inhalts ist möglicherweise niedrig. Versuchen Sie, die Subwoofer-Lautstärke anzupassen. (Weitere Informationen finden Sie auf Seite 7.)
- Bewegen Sie den Subwoofer-Lautsprecher näher zu sich heran.

Falls das TV-Gerät nicht über HDMI (eARC) angeschlossen ist.

- Prüfen Sie, ob das HDMI-Kabel korrekt an den ARC-Anschluss angeschlossen ist. (Weitere Informationen finden Sie auf Seite 14.)
- Der Anschluss ist möglicherweise aufgrund des angeschlossenen externen Geräts (Set-Top-Box, Spielekonsole, etc.) nicht möglich. Verbinden Sie die Soundbar direkt.
- HDMI-CEC ist eventuell nicht an dem Fernsehgerät aktiviert. Schalten Sie das CEC im Menü des Fernsehgeräts ein. (Samsung-TV: Home (🏠) → Menü → Einstellungen (⚙️) → Alle Einstellungen (⚙️) → Verbindung → Manager für externe Geräte → Anynet+ (HDMI-CEC) ON)

Es gibt keinen eingehenden Ton beim Anschluss an den Fernseher im Modus HDMI (eARC)

- Ihr Gerät ist nicht in der Lage, das Eingangssignal wiederzugeben. Ändern Sie die Audioausgabe des Fernsehers auf PCM oder Dolby Digital. (Bei einem Samsung TV: Home (🏠) → Menü → Einstellungen (⚙️) → Alle Einstellungen (⚙️) → Ton → Experteneinstellungen → Digitale Audioausgabeformat)

Die Soundbar lässt sich nicht über Bluetooth verbinden.

- Wechseln Sie beim Verbinden eines neuen Geräts für die Verbindung zu „**Bluetooth-Kopplung**“. (Drücken Sie die Taste **PAIR** auf der Fernbedienung oder drücken Sie die Taste **⏻ (Mikro Ein/Aus) / 🔊 (Quelle)** am Gehäuse mindestens 5 Sekunden lang.)
- Wenn die Soundbar mit einem anderen Gerät verbunden ist, trennen Sie das Gerät zuerst, um das Gerät zu wechseln.
- Stellen Sie die Verbindung wieder her, nachdem Sie die Bluetooth-Lautsprecherliste des zu verbindenden Geräts entfernt haben. (Samsung-TV: Home (🏠) → Menü → Einstellungen (⚙️) → Alle Einstellungen (⚙️) → Ton → Tonausgang → Bluetooth-Lautsprecherliste)
- Entfernen Sie den Netzstecker und versuchen Sie es dann erneut.
- Setzen Sie das Produkt zurück und versuchen Sie es erneut. (Weitere Informationen finden Sie unter „**Zurücksetzen**“.)

Bei einer Bluetooth-Verbindung verschwindet der Ton.

- Einige Geräte können Funkstörungen verursachen, wenn Sie sich zu nah an der Soundbar befinden, z. B. Mikrowellen, drahtlose Router usw.
- Wenn Ihr über Bluetooth verbundenes Gerät sich zu weit von der Soundbar entfernt, kann der Ton verschwinden. Bewegen Sie das Gerät näher an die Soundbar heran.
- Wenn ein Teil Ihres Gehäuses mit dem Bluetooth-Sender/Empfänger in Kontakt kommt oder wenn das Produkt auf Möbeln aus Metall installiert wird, könnte der Ton verschwinden. Überprüfen Sie die Installationsumgebung und die Einsatzbedingungen.

Die Soundbar lässt sich nicht über Wi-Fi verbinden.

- Prüfen Sie, ob Ihr Wireless-Router eingeschaltet ist.
- Schalten Sie den Router aus, schalten Sie ihn wieder ein und versuchen Sie es dann erneut.
- Die Soundbar stellt keine Verbindung her, wenn das drahtlose Signal zu schwach ist. Versuchen Sie, die Router näher an der Soundbar zu platzieren oder, wenn möglich, alle Hindernisse zwischen der Soundbar und dem Router zu beseitigen.
- Wenn Ihr WLAN-Router neu ist, müssen Sie die Netzwerkeinstellungen des Lautsprechers neu konfigurieren.
- Die Soundbar unterstützt WLAN 6 nicht.

Die Soundbar schaltet sich nicht automatisch mit dem TV ein.

- Wenn Sie die Soundbar während des Fernsehens ausschalten, wird die Synchronisation der Stromversorgung mit dem Fernseher deaktiviert. Schalten Sie zuerst das Fernsehgerät aus.

Die AVA-Funktion ist in folgenden Fällen nicht verfügbar. (HW-S80*D / HW-S81*GD-Modelle)

- Die AVA-Funktion ist mit der Q-symphony-Funktion nicht verfügbar.
- Die AVA-Funktion ist nicht verfügbar, wenn das Mikrofon ausgeschaltet ist.

Nach dem Herstellen einer Verbindung zwischen TV-Gerät und Soundbar habe ich in den Soundbar-Modus gewechselt. Dann wird kein Ton vom TV-Gerät ausgegeben.

- Wenn Sie Ihre Soundbar mit einem Mobilgerät verbinden, während die Soundbar mit dem TV-Gerät verbunden ist, gibt die Soundbar Ton über das Mobilgerät aus und hält die TV-Verbindung bei. Der TV-Ton wird also nirgendwo ausgegeben.
- Trennen Sie das Mobilgerät und der TV-Ton wird wieder von der Soundbar ausgegeben.

Group Play ist nicht aktiviert

- Überprüfen Sie, ob es sich bei den Audiogeräten um neue Geräte ab 2024 handelt.
- Überprüfen Sie, ob das Host-Gerät mit einem WLAN als Quelle verbunden ist.
- Vergewissern Sie sich, dass alle Audiogeräte mit demselben WLAN (bei 5 GHz) verbunden sind.

11 LIZENZEN UND ANDERE INFORMATIONEN



Dolby, Dolby Atmos, and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 2012-2021 Dolby Laboratories. All rights reserved.



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS, Inc. or DTS Licensing Limited. DTS, Digital Surround, Virtual:X, and the DTS logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and other countries. © 2021 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.



Apple, AirPlay, iPad, iPhone und Mac sind in den USA und anderen Ländern registrierte Handelsmarken von Apple Inc.



- Verwenden Sie Ihr Telefon, Ihr Tablet oder Ihren Computer als Fernbedienung für Spotify. Wechseln Sie zu spotify.com/connect, um zu erfahren, wie
- Die Spotify-Software unterliegt Lizenzen dritter Seite, die Sie hier finden: <https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses>.



Being Roon Tested means that Samsung and Roon have collaborated to ensure you have the best experience using Roon software and Samsung equipment together, so you can just enjoy the music.

Hinweis zur Open Source-Lizenz

Das in diesem Produkt genutzte Open Source ist auf folgender Webseite zu finden (<http://opensource.samsung.com>).

(nur Europa/Israel/Türkei)

Unter www.samsung.com/global/ecodesign_energy finden Sie weitere Informationen zum Ausschaltmodus, Standby-Modus und vernetztem Standby-Modus im Zusammenhang mit den EU-Vorschriften zum umweltgerechten Standby.