




Bedienungsanleitung

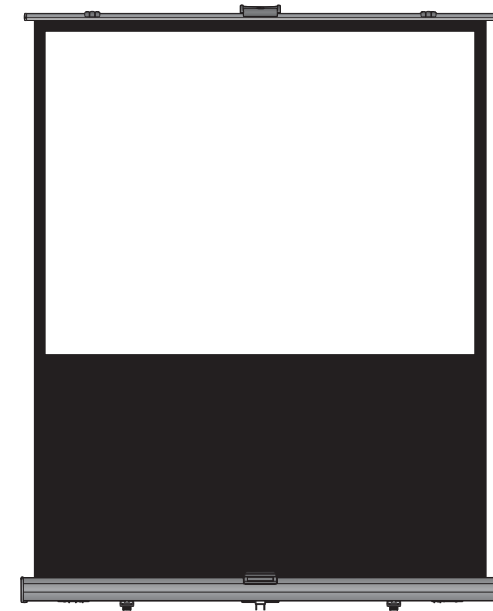

DELUXX® Advanced Portable Self-Stand-X

DELUXX® | eine Marke der celexon Europe GmbH
Gutenbergstraße 2 | 48282 Emsdetten | Germany
Tel: +49 2572 923 912 121 | Fax: +49 2572 923 912 199
Email: info@deluxx.com | www.deluxx.com




Vielen Dank für den Kauf einer DELUXX® Leinwand.

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Montage und der Benutzung sorgfältig durch. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für eventuell auftretende Fragen auf.

Beschreibung

Illustration

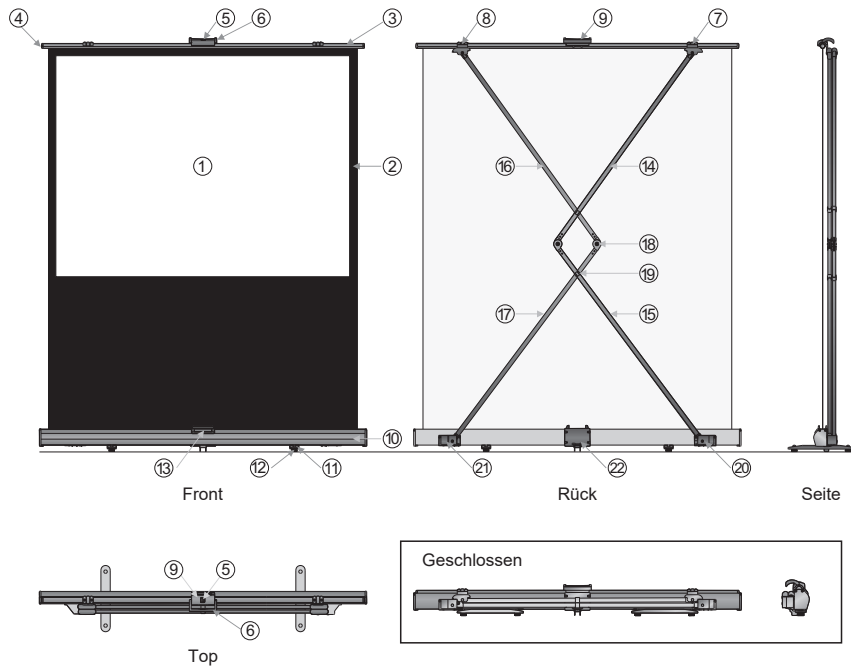

Bestandteile

①	Projektionstuch	⑫	Stellschraube
②	Schwarzer Seitenrand	⑬	Sockel
③	Röhrchenverriegelung	⑭	Gasdruckfeder
④	Zugstange	⑮	Gasdruckfeder
⑤	Schloss	⑯	Gasdruckfeder
⑥	Handgriff	⑰	Gasdruckfeder
⑦	Federspange Links	⑱	Gasdruckfeder Gelenk
⑧	Federspange Rechts bracket	⑲	Gasdruckfeder Gelenk
⑨	Handgriff Aufnahme	⑳	Federspange Aufnahme
⑩	Gehäuse	㉑	Federspange Aufnahme
⑪	Füße	㉒	Sockel Rückseitig

ACHTUNG

Die Garantie ist nur gültig, wenn Sie die nachstehenden Anweisungen genau befolgen! Unsachgemäßer Gebrauch und unsachgemäße Pflege können schwere Verletzungen und/oder Schäden verursachen!

Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen, da jede Beschädigung der Leinwandoberfläche die Bildqualität beeinträchtigt:

1. Berühren Sie das Projektionstuch nicht mit der Hand.
2. Schreiben oder zeichnen Sie nicht auf die Tüchoberfläche.
3. Stechen Sie nicht mit dem Finger oder Kantenwerkzeugen in die Tüchoberfläche, da dies Kratzer oder Risse verursachen kann.
4. Zur Reinigung verwenden Sie bitte ausschließlich lauwarmes Wasser und ein weiches Tuch.
5. Achten Sie darauf, dass die Leinwand nicht bei Wind verwendet wird.
6. Ziehen Sie die Leinwand mit gleichmäßiger Geschwindigkeit und Kraft aus und ein.
7. Fahren Sie die Leinwand nach jedem Gebrauch wieder ein.
8. Achten Sie darauf, dass das Scherengelenk vollständig im Gehäuse verstaut ist.
9. Achten Sie darauf, dass die Handgriff Aufnahme geschlossen ist, bevor Sie die Leinwand transportieren.
10. Um unnötige Schäden zu vermeiden, sollte die Bedienung und Wartung des Bildschirms von einem Erwachsenen durchgeführt werden.



Die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise kann zu Verletzungen oder zur Beschädigung des Produkts führen.



Die Leinwand sollte an einem sicheren Ort installiert werden, um Unfälle oder das Herunterfallen des Tuches zu vermeiden.



Ziehen Sie die Leinwand nach jedem Gebrauch zurück. Wenn Sie die Leinwand über einen längeren Zeitraum hängen lassen, kann sich das Gewebe lösen.



Bitte wenden Sie sich für Reparatur- oder Wartungsarbeiten an Ihren Händler vor Ort und kontaktieren Sie uns, wenn Sie weitere Fragen haben. Vermeiden Sie es, die Vorrichtungen selbst auseinanderzunehmen. Lose Teile können dazu führen, dass die Leinwand herunterfällt.




Vermeiden Sie es, irgendetwas an die Leinwand zu hängen, da die Leinwand herunterfallen könnte.

Nicht auseinandernehmen und durch unbekannte Teile ersetzen. Sollten Probleme auftreten, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler vor Ort. Änderungen der Produktspezifikationen sind vorbehalten.

Spezifikationen


Format	Model	Specification (In)	Viewing area		Screen dimension		B1 (mm)	Net weight (kg)
			W (mm)	H (mm)	L (mm)	A (mm)		
4:3	60199	70"	1422	1067	1582	2047	35	7.4
	60200	84"	1707	1280	1867	2260	35	8.4
	60201	100"	2030	1520	2190	2390	35	9.9
16:9	60202	70"	1550	871	1710	1899	35	7.8
	60203	84"	1860	1045	2020	2143	35	8.7
	60204	92"	2030	1145	2019	2145	35	9.2

Hinweis: Größen und Spezifikationen können jederzeit geändert werden. Die genauen Daten entnehmen Sie bitte dem realen Produkt. Die Toleranz für L beträgt ± 5 mm.

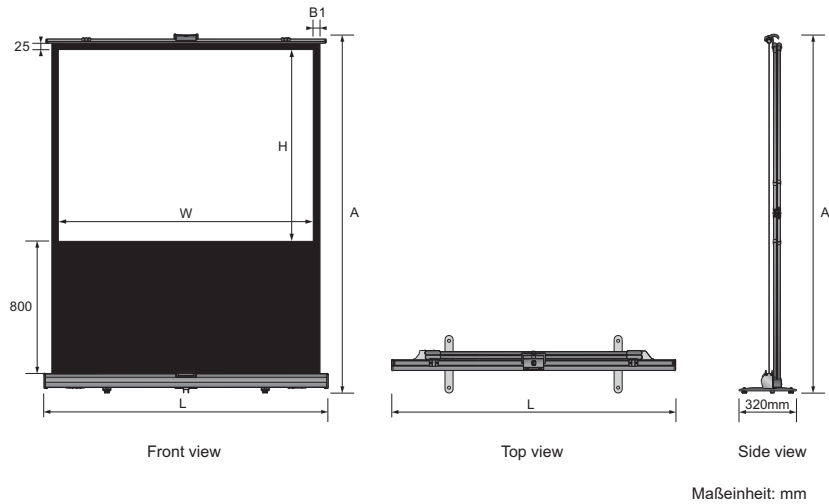


Öffnen


1. Stellen Sie die Leinwand auf den Boden, und zwar in der richtigen Position zum Projektor hin. Drehen Sie die Füße nach außen, bis sie senkrecht zum Leinwandgehäuse stehen (Abb. 1-3).

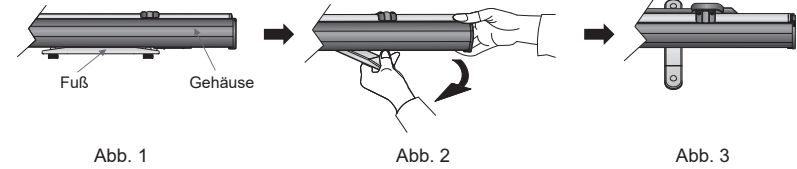

2. Ziehen Sie den Griff nach oben, wie der Pfeil unten zeigt (Abb. 4-5).

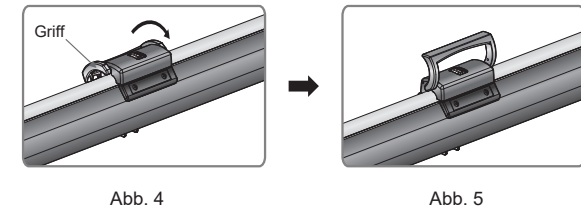

3. Ziehen Sie den Griff nach oben, während Sie mit dem Daumen die Röhrenverriegelung lösen, wie es der Pfeil anzeigt (Abb. 6).

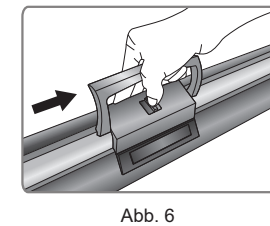

Schließen

4. Ziehen Sie die Leinwand mit konstanter Geschwindigkeit hoch und halten Sie an der gewünschten Position drei Minuten lang an, damit der Bildschirm installiert werden kann (Abb.7-10).

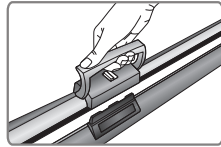


Abb. 7

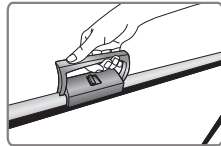


Abb. 8

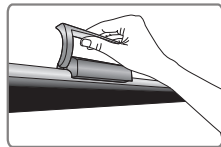


Abb. 9

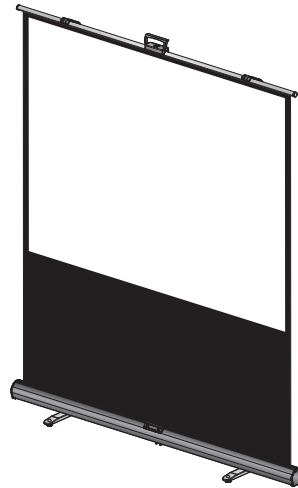


Abb. 10

5. Stellen Sie die Stellschraube ein, wenn der Boden nicht eben ist (bis zu 8mm Höhenunterschied kann ausgeglichen werden) (Abb. 11-12).

Drehung im Uhrzeigersinn - hoch
Drehung im Uhrzeigersinn - runter

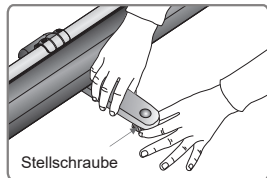


Abb. 11

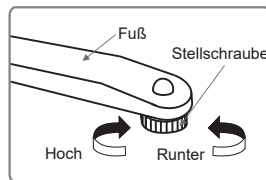


Abb. 12

1. Nehmen Sie den Griff und drücken Sie die Leinwand in das Gehäuse zurück, bis der Griffsockel fest im Rohrschloss befestigt ist (Abb. 13-15).

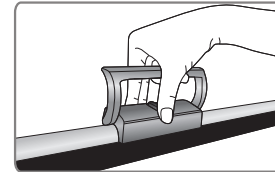


Abb. 13

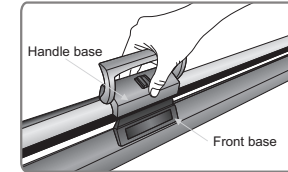


Abb. 14

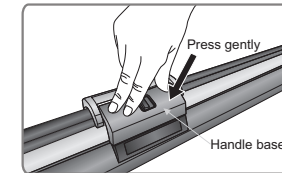


Abb. 15

2. Drehen Sie die Füße in einer Linie mit dem Gehäuse. Das Schließen ist abgeschlossen (Abb.16-18).




Abb. 16

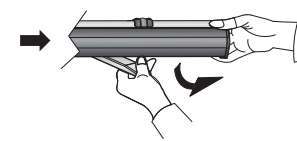


Abb. 17




Abb. 18