

celexon Europe GmbH
Gutenbergstraße 2
48282 Emsdetten

celexon 
www.celexon.com

celexonTM

Bedienungsanleitung

celexon Mobile Lite Chroma Key Green Screen



Vielen Dank, dass Sie sich für ein Qualitätsprodukt von celexon entschieden haben!

Lesen Sie die Anleitung bitte aufmerksam durch, bevor Sie die Leinwand benutzen und bewahren Sie diese auf.

Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie die folgende Anleitung sorgfältig durch und bewahren Sie diese für spätere Rückfragen auf. Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für Sachschäden oder Personenschäden, wenn die Leinwand außerhalb der empfohlenen Spezifikationen verwendet wird, oder bei unsachgemäßer Installation.

Verwenden Sie diese Leinwand nicht in der Nähe von Heizungen oder Klimaanlage. Montieren Sie das Produkt ebenfalls nicht in direktem Sonnenlicht oder vor einem Fenster. Aufgrund der temperaturempfindlichen PVC Oberfläche kann es zu nachhaltiger Beschädigung des Projektionstuchs kommen. Wir empfehlen Ihnen, nach der Lieferung ca. 2 Stunden mit der Montage zu warten. So kann sich die Leinwand akklimatisieren; besonders wenn die Leinwand von kalter in eine warme Umgebung gebracht wird. Bitte vermeiden Sie jegliche Flecken auf der Tucherfläche. Diese könnten sich möglicherweise nicht mehr entfernen lassen.

Haftungsausschluss


Die Angaben in diesem Dokument können ohne vorherige Ankündigung durch den Hersteller geändert werden. Änderungen werden jeweils in den folgenden Versionen dieses Handbuchs ergänzt. Der Hersteller übernimmt keine Garantie oder Gewährleistung auf die Richtigkeit der Angaben in diesem Dokument.

Pflegehinweis


Reinigen Sie die Leinwand NIEMALS mit Alkohol oder anderen Reinigungsmitteln, die Lösungsmittel enthalten. Benutzen Sie nur ein weiches und sauberes Tuch. Mit einer milden Seifenlauge kann gegebenenfalls Schmutz von der Oberfläche entfernt werden. Vermeiden Sie unbedingt den Kontakt mit spitzen oder scharfen Gegenständen. Diese könnten das Projektionstuch nachhaltig beschädigen. Weitere Hinweise entnehmen Sie den beiliegenden Leinwandhinweisen.

Bedienung


1. Nehmen Sie die Teleskopstange aus der Gehäuseunterseite

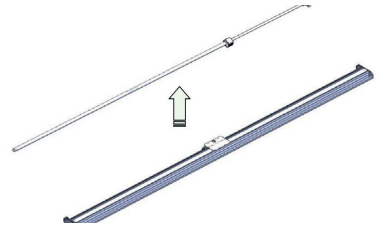



2. Drehen Sie den Stellfuß an der Gehäuseunterseite um 90°

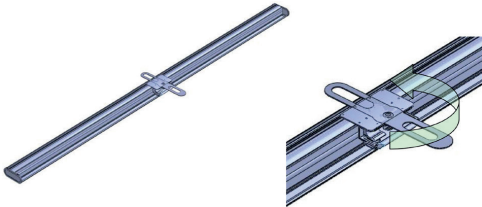

3. Stecken Sie die Teleskopstange in das Loch hinter dem Projektionstuch in die vorgesehene Einfassung

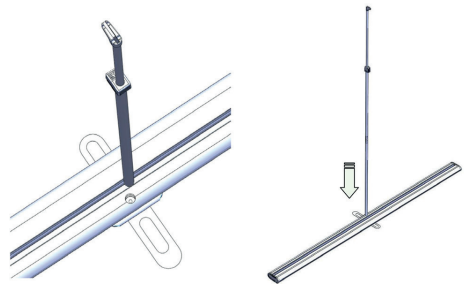

4. Ziehen Sie das Projektionstuch aus dem Gehäuse und hängen es mit dem Metallbügel oben an die Teleskopstange. Lösen Sie die Arretierung und ziehen Sie die Teleskopstange bis zu Ihrer gewünschten Länge aus.

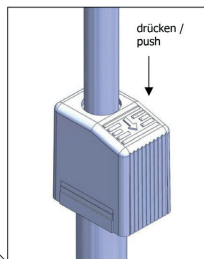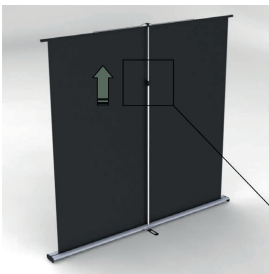

5. Für den Zusammenbau führen Sie die Schritte in umgekehrter Reihenfolge durch.

ACHTUNG:

Bei längerem Nichtgebrauch muss mit einem erhöhten Widerstand beim Ausrollen gerechnet werden.