

**celexon**<sup>TM</sup>  
Smart Ideas for the bigger picture.

**BIS ZU 135" BILD  
HEIMKINO-ENTERTAINMENT SYSTEM**

**celexon**  
**FHD5000 Projektor**



---

START GUIDE  
ANLEITUNG






## Packing Content / Vepackungshinhalt

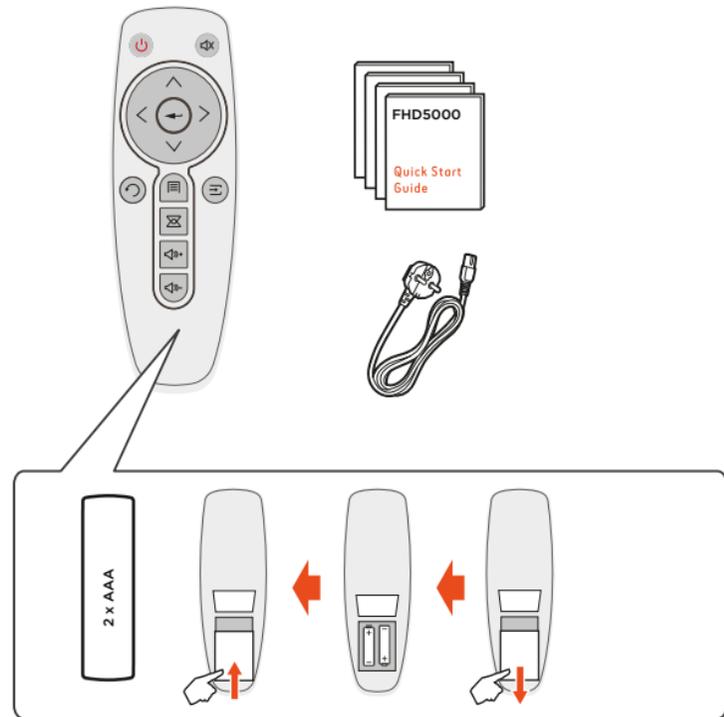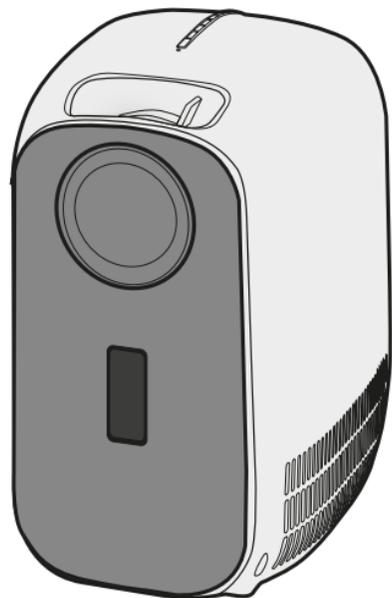


## Function / Funktionen

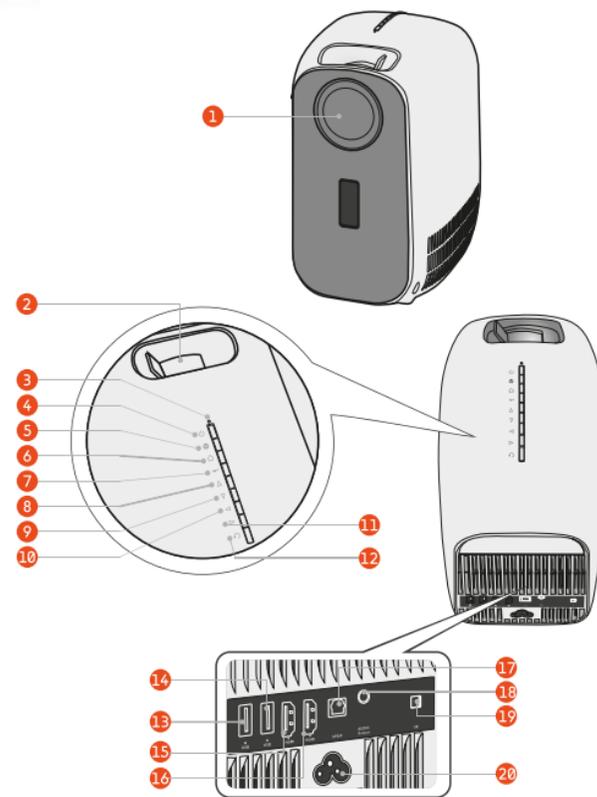

- 1 Lens / Linse
- 2 Focus / Fokus
- 3 Status light / Statusanzeige
- 4 Power On & Off / Ein- und Ausschalttaste
- 5 Setting Button / Einstellungen
- 6 Main menu / Hauptmenü
- 7 Confirm Button / Bestätigen
- 8 Operation navigation / Bedienungsnavigation
- 11 Return / Zurück
- 12 Multimedia interface / USB-Eingänge
- 13 HD interface / HDMI-Eingänge
- 14 Optical fibre interface / SPDIF-optischer Audio Ausgang
- 15 Audio out / 3,5mm Audio Ausgang
- 16 IR remote control receiver / IR Fernbedienungsempfänger
- 17 Power Supply / Stromkabel-Anschluss




## Remote control operation / Fernbedienung

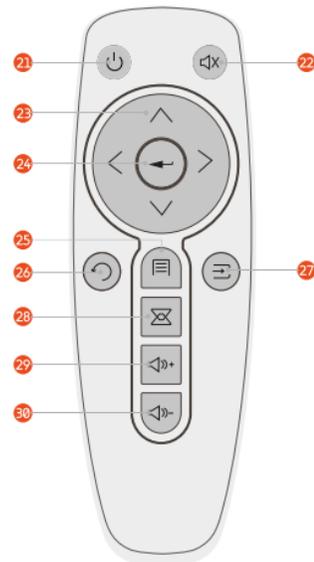

- 21 Power On & Off / Ein- und Ausschalttaste
- 22 Mute / Stumm
- 23 Operation navigation / Bedienungsnavigation
- 24 Confirm button / Bestätigen
- 25 Main menu / Hauptmenü
- 26 Return / Zurück
- 27 Input Switch / Eingangsquelle wechseln
- 28 Keystone correction / Trapezkorrektur
- 29 Sound adjustment / Lautstärke
- 30




## Interface compatibility / Schnittstellenkompatibilität

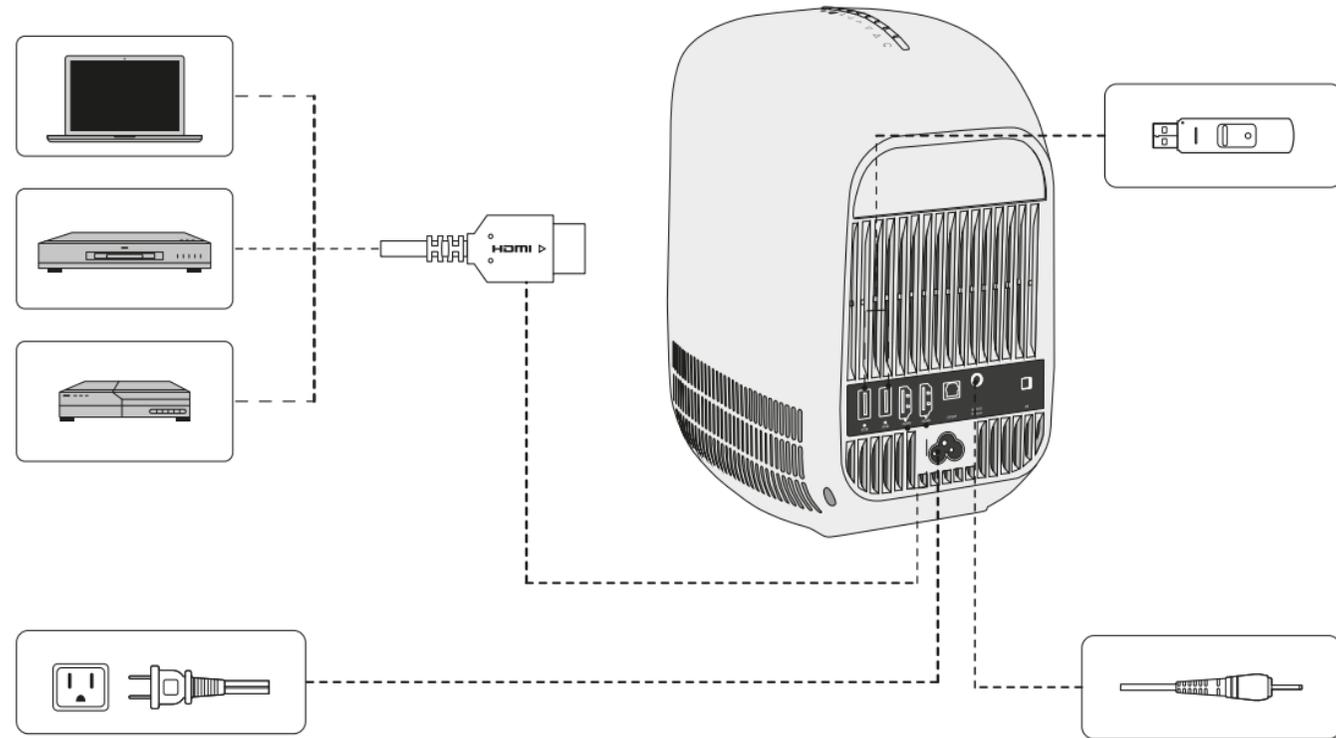




Throw ratio / Bild-Verhältnis

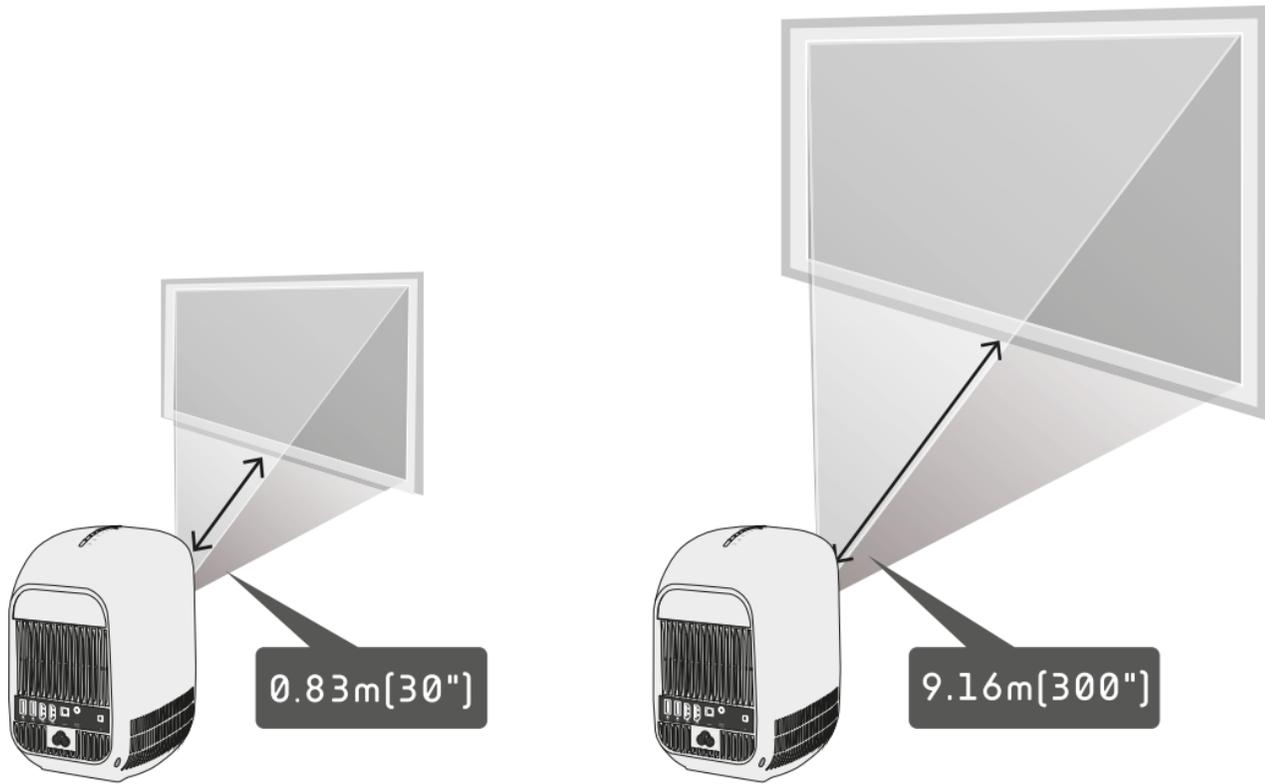


Focus / Fokus

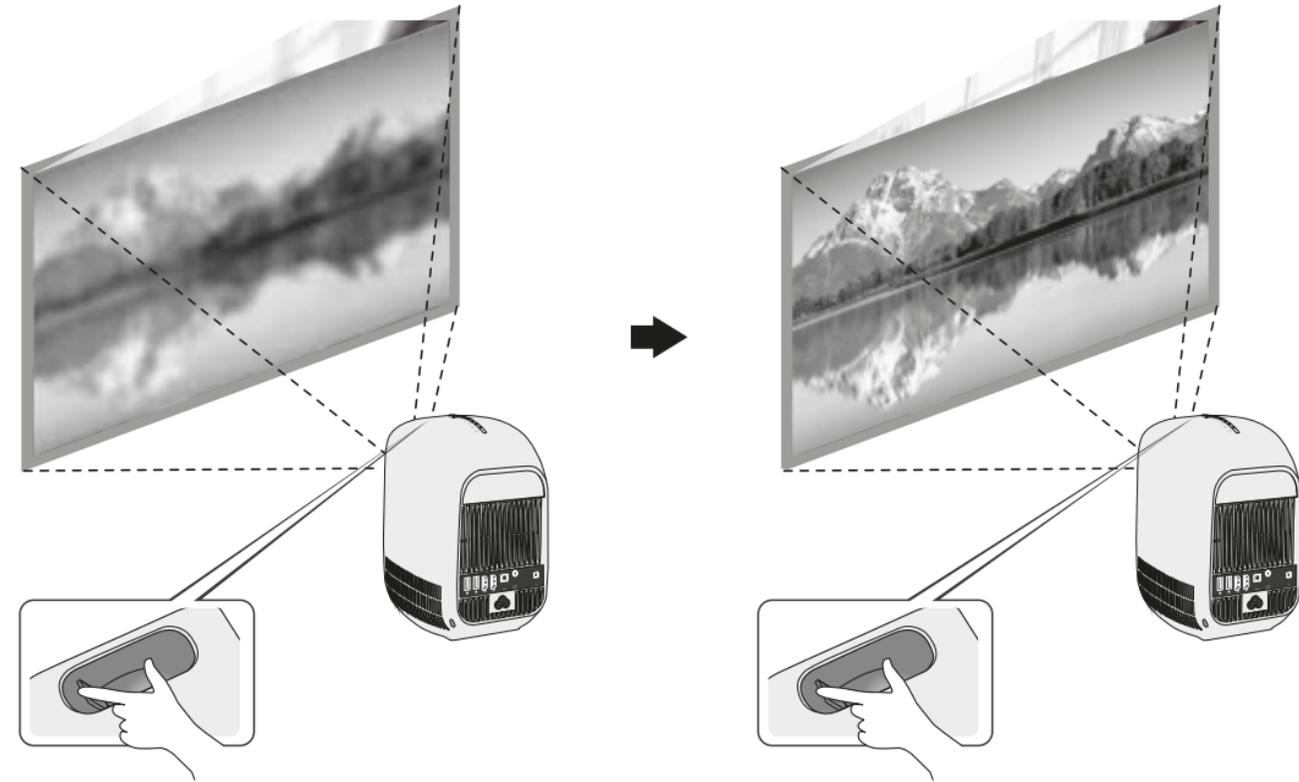



ATTANTION / ACHTUNG

Information on your safety can be found in the enclosed safety instructions / Informationen zu Ihrer Sicherheit entnehmen Sie den beigelegten Sicherheit-Hinweisen

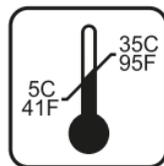

Turning the Projector On/Off / Ein- und Ausschalten des Projektors

#### Tuning ON / Einschalten

1. Ensure that the power cord and signal cable are securely connected. The Power LED will light red. / Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel und das Quellenkabel (HDMI/ USB) sicher angeschlossen sind. Die LED-Anzeige leuchtet rot.
2. Turn on the projector by pressing (POWER) on the pojctor button or remote control, and the Power indicator LED will turn green. / Schalten Sie den Projektor ein, indem Sie die Taste (POWER) auf dem Projektor oder auf der Fernbedienung betätigen - die LED-Anzeige leuchtet grün.
3. Turn on your source (computer, notebook, video player, etc.). The projector will detect your source automatically. / Schalten Sie die Quelle (PC, Videoplayer, USB-Stick usw.) ein. Der Projektor wird die Quelle automatisch erkennen.
  - If the screen displays "No Signal", please make sure the signal cables are securely connected. / Wenn der Projektor "Kein Signal" anzeigt, vergewissern Sie sich, dass die Quelle sicher angeschosse ist.
  - If you connect to multiple sources at the same time, use „Input Switch“ on the remote control to switch between inputs. / Wenn Sie mehrere Quellen gleichzeitig anschließen, können Sie mit "Input Switch" auf der Fernbedienung zwischen den Eingängen umschalten.

#### Tuning OFF / Ausschalten

1. To turn the projector off, press the power button. This message appears: "Please press power button again to complete the shutdown process". Press the power button again. / Um den Projektor auszuschalten, drücken Sie die Power Taste. Diese Meldung erscheint: "Bitte drücken Sie die Ein-/Austaste erneut, um den Ausschaltvorgang abzuschließen". Drücken Sie die Power Taste erneut.
2. The LED Power indicator will turn solid red to indicate standby mode. / Die LED-Anzeige leuchtet durchgehend rot, um den Standby-Modus anzuzeigen.
3. It is now safe to unplug the power cord. / Sie können nun gefahrlos den Netzstecker ziehen.



Adjusting the Height of the Projected Image / Einstellen der Höhe des projizierten Bildes



The projector is equipped with elevator feet for adjusting the image height. / Der Projektor ist mit einem Aufstellfuß zur Einstellung der Bildhöhe ausgestattet.

#### To raise the image / Bild anheben:

Use the front Tilt adjusting wheel to raise the image to the desired height and angle. / Drehen Sie den Aufstellfuß weiter aus dem Gehäuse heraus, um das Bild auf die gewünschte Höhe und den gewünschten Winkel anzuheben.

#### To lower the image / Bild absenken:

Use the front Tilt adjusting wheel to lower the image to the desired height and angle. / Drehen Sie den Aufstellfuß weiter rein in das Gehäuse, um das Bild auf die gewünschte Höhe und den gewünschten Winkel abzusenken.

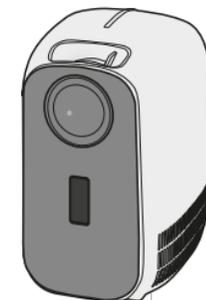



## Menu / Menü

The projector has multilingual menus that allow you to make image adjustments and change a variety of settings. / Der Projektor verfügt über mehrsprachige Menüs, mit denen Sie Bildanpassungen vornehmen und eine Vielzahl von Einstellungen ändern können.

### Using the menus / Menü-Bedienung

- To open the menu, press "MENU" on the control panel or remote control. / Um das Menü zu öffnen, drücken Sie "MENU" auf dem Bedienfeld oder der Fernbedienung.
- When the Menu is displayed, use up/down button to select an item in the main menu. After selecting > the desired main menu item, press to enter a submenu for feature setting. / Wenn das Menü angezeigt wird, verwenden Sie die Auf/Abwärtstaste, um einen Punkt im Hauptmenü auszuwählen. Nachdem Sie den gewünschten Hauptmenüpunkt ausgewählt haben, drücken Sie >, um ein Untermenü für die Funktionseinstellung aufzurufen.
- Use up/down button to select the desired item and adjust the settings by using > <. / Wählen Sie mit der Aufwärts-/Abwärtstaste das gewünschte Element aus und passen Sie die Einstellungen mit > < an.
- Select the next item to be adjusted in the submenu and adjust as described above. / Wählen Sie den nächsten einzustellenden Punkt im Untermenü und stellen Sie ihn wie oben beschrieben ein.
- Press "MENU" on the control panel or remote control, the screen will return to the main menu. / Drücken Sie "MENU" auf den Tasten am Projektor oder der Fernbedienung, der Bildschirm kehrt zum Hauptmenü zurück.
- To exit the menu, press "MENU" on the control panel or remote control again. It will close and the projector will automatically save the new settings. / Um das Menü zu verlassen, drücken Sie erneut "MENU". Es wird geschlossen und der Projektor speichert automatisch die neuen Einstellungen.

### Picture mode / Bildmodus

- Presentation (preset - no changes possible) / Präsentation (voreingestellt - keine Änderungen möglich)
- Bright (preset - no changes possible) / Hell (voreingestellt - keine Änderungen möglich)
- Cinema (preset - no changes possible) / Film (voreingestellt - keine Änderungen möglich)
- User (Factory preset - can be set individually) / Benutzer (Werkseitig voreingestellt - kann individuell eingestellt werden)

### Audio

- Volume / Lautstärke
- Effect / Effekt
  - Music (preset - no changes possible) / Musik (voreingestellt - keine Änderungen möglich)
  - Cinema (preset - no changes possible) / Film (voreingestellt - keine Änderungen möglich)
  - User (Factory preset - can be set individually) / Benutzer (Werkseitig voreingestellt - kann individuell eingestellt werden)



## Menu / Menü

### Picture / Bild

- Format / Seitenformat
  - Auto
  - 4:3
  - 16:9
- Keystone
  - Horizontal
  - Vertikal
- Projection / Projektion
  - Front
  - Back / Rück
  - Front/Ceiling / Front/Decke
  - Back/Ceiling / Rück/Decke

### Timer

- Aus
- 10min
- 20min
- 30min
- 60min

### Other / Sonstiges

- Menu language / Menüsprache
- Factory settings / Werkseinstellungen
- Status