

Bedienungsanleitung

celexon Expert elektrisch höhen- verstellbarer Display-Rollwagen Oslo/ Oslo Max



Vielen Dank für den Kauf dieses Produkts.

Für eine optimale Leistung und Sicherheit lesen Sie diese Anweisungen bitte sorgfältig durch, bevor Sie dieses Produkt anschließen oder betreiben. Bitte bewahren Sie diese Anleitung für eine spätere Verwendung auf.

WARNHINWEISE

Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.

- Bitte beachten Sie vor der Montage das beiliegende Datenblatt mit weiteren Sicherheits- und Verwendungshinweisen.
- Beginnen Sie nicht mit der Montage, bevor Sie die komplette Bedienungsanleitung gelesen und diese verstanden haben.
- Führen Sie die Installation mit einer weiteren Person durch um eine sichere Montage zu gewährleisten.
- Entnehmen Sie das Produkt der Verpackung und entfernen alle Verpackungsmaterialien. Achten Sie darauf, dass sich kein Verpackungsmaterial am oder im Produkt befindet. Sollten Sie Verpackungsbeschädigungen feststellen, prüfen Sie zusätzlich ob Beschädigungen am Produkt zu finden sind. Sollten Sie äußerliche Beschädigungen an dem Gerät oder unerwartete oder unübliche Funktionsweisen feststellen, darf das Produkt nicht weiter genutzt werden. Kontaktieren Sie umgehend den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben oder celexon direkt (Web: www.celexon.de, Mail: info@celexon.de) für weitere Informationen.
- Um einen störungsfreien Betrieb sicherzustellen, darf das Produkt ausschließlich in Innenbereichen eingesetzt werden, es ist NICHT zur Nutzung im Freien geeignet.
- Die Nutzung des Geräts und Zubehörteile ist Kindern unter 16 Jahren verboten.
- Sorgen Sie dafür, dass keine Kinder mit den Geräten spielen oder sich ohne Aufsicht in der Nähe aufhalten. Achten Sie darauf, dass das Produkt nicht an Orten montiert wird, unter denen ein dauerhafter Personenaufenthalt stattfindet.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit.
- **Achtung Verletzungsgefahr!** Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Verwenden Sie das Produkt nicht in der Nähe von Gas- oder Wassergerätschaften oder in staubiger Umgebung.
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung kann zu Beschädigungen am Produkt oder in dessen Umgebung führen.

- Ziehen Sie die Schrauben fest, aber überdrehen diese nicht. Ein zu festes Anziehen (z.B. Durch Verwendung eines Akkuschraubendrehers) kann Schäden verursachen und den sicheren Halt des Produkts beeinträchtigen.
- Beschaffen Sie sich ggf. passendes Montagematerial für Ihren Montageuntergrund. Achten Sie darauf, dass der Untergrund ausreichen Tragkraft aufweist um das Produkt inkl. weiterer Komponenten sicher und dauerhaft zu halten.
- Nach der Montage des Produkts und weiterer Komponenten sind diese auf ausreichende Festigkeit und Betriebssicherheit zu überprüfen.
- Hängende Lasten müssen mindestens zweimal jährlich auf Festigkeit und Tragfähigkeit geprüft werden.
- Belasten Sie das Produkt nicht mit mehr Gewicht als zugelassen. Achten Sie auf das maximal zulässige Tragegewicht.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt nicht asymmetrisch belastet wird, besonders nachdem das Produkt verstellt wurde.
- Alle Zuleitungen und Kabel dürfen nicht zusätzlich belastet werden und müssen so verlegt werden, dass diese nicht beschädigt oder gequetscht werden.
- Bei Nichtbeachtung obiger Anweisungen kann es zu Personenschäden und Beschädigungen des Produktes oder Geräten die daran angeschlossen sind kommen. Auch kann bei fehlerhafter Installation oder Verwendung die Garantie erlöschen.
- Wenn Sie beim Verwenden des Produktes unsicher sind, kontaktieren Sie Fachpersonal, Ihren Händler oder celexon direkt (Web: www.celexon.de, Mail: info@celexon.de).
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für Sachschäden oder Personenschäden, wenn die Halterung außerhalb der empfohlenen Spezifikationen verwendet wird, oder bei unsachgemäßer Installation.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Die Angaben in diesem Dokument können ohne vorherige Ankündigung durch den Hersteller geändert werden. Änderungen werden jeweils in den folgenden Versionen dieses Handbuchs ergänzt. Der Hersteller übernimmt keine Garantie oder Gewährleistung auf die Richtigkeit der Angaben in diesem Dokument.


BATTERIEHINWEISE

- Beachten Sie immer die richtige Polarität und legen Sie die Batterien entsprechend der angegebenen Symbole (+ und -) ein.
- Verwenden Sie keine gemischten Batterien, also mischen Sie keine verschiedenen Typen wie Alkali- und Zink-Kohle-Batterien oder alte und neue Batterien miteinander.
- Vermeiden Sie Kurzschlüsse, indem Sie darauf achten, dass Batterien nicht miteinander in Kontakt kommen oder mit leitfähigen Materialien wie Metall berührt werden.
- Werfen Sie Batterien niemals ins Feuer und setzen Sie sie keinen extremen Temperaturen aus, da sie explodieren könnten.
- Öffnen oder zerlegen Sie Batterien nicht gewaltsam, da sie gefährliche chemische Substanzen enthalten können.
- Sollten Batterien auslaufen, vermeiden Sie den Kontakt mit der Haut, den Augen oder der Kleidung und reinigen Sie betroffene Stellen gründlich mit Wasser.
- Bewahren Sie Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf, um ein Verschlucken zu verhindern.
- Entsorgen Sie Batterien umweltgerecht und entsprechend den gesetzlichen Vorschriften, niemals im Hausmüll.
- Verwenden Sie keine beschädigten oder undichten Batterien, da diese gefährliche Chemikalien freisetzen können.


TECHNISCHE DATEN

- Geeignet für Displaygrößen:
 - Oslo: 55" bis 90"
 - Oslo Max: 80" bis 110"
- Geeignet für VESA-Norm:
 - Oslo: 200x200 - 900x600
 - Oslo Max: 200x200 - 1200x600
- max. Gewichtsaufnahme: 90 kg
- Höhenverstellbarkeit: 25 cm
- Batterie für Fernbedienung: CR2032

LIEFERUMFANG




1x linke Strebe (A)




1x rechte Strebe (B)




4x Rollfuß (C)



1x Motorelement (D)




1x Querstrebe (E)




1x Ablage (F)




1x linke VESA-Aufnahme (G)




1x rechte VESA-Aufnahme (H)




2x Kabelmanagement (I)



1x Fernbedienung (J)




1x Stromkabel (K)




4x M10x15 mm (A1)



4x M8x25 mm (B1)



4x M6x25 mm (C1)



4x M5x25 mm (D1)



4x 16xØ6,2x1,5 mm (E1)



4x Ø8,2x10 mm (F1)



8x M8x60 mm (A2)



16x M6x10,5 mm (B2)



8x Ø8,2xØ16x1,2 mm (C2)



10x M5x10 mm (D2)



1x linker Aushängeschutz (E2)




1x rechter Aushängeschutz (F2)



1x 5 mm Sechskantschlüssel (G2)



1x Befestigungsstrebe für Kameraablage (L)







1x Kameraablage (M)







1x M5x10 mm (O)

ABMESSUNGEN OSLO

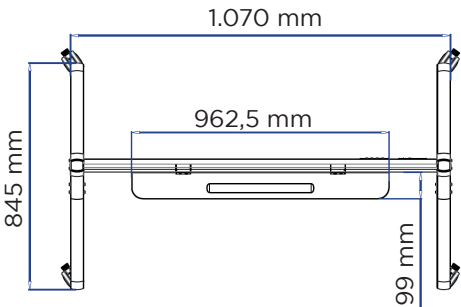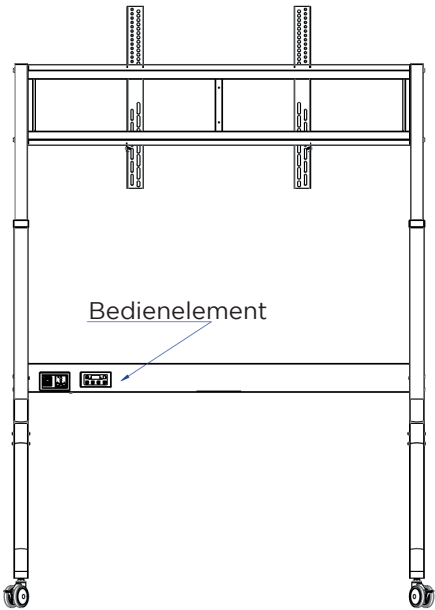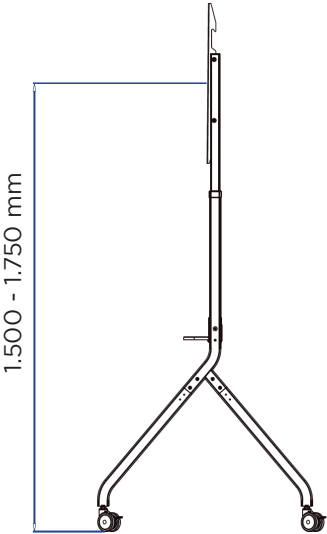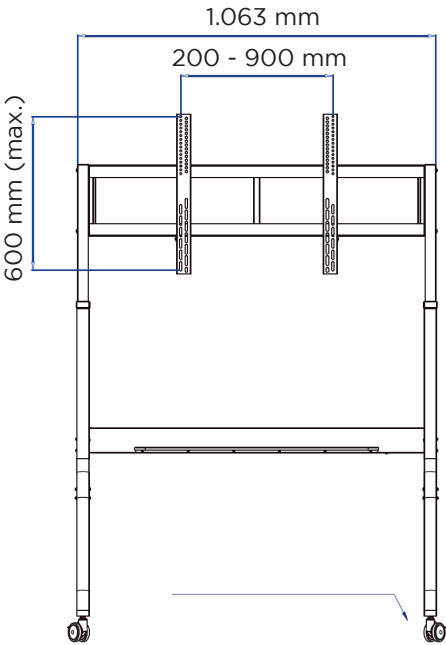

ABMESSUNGEN OSLO MAX

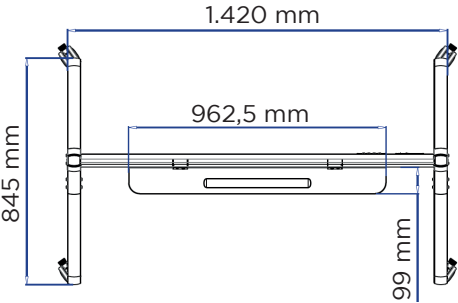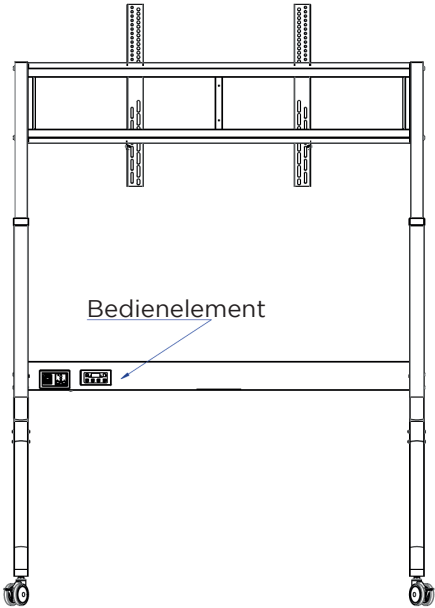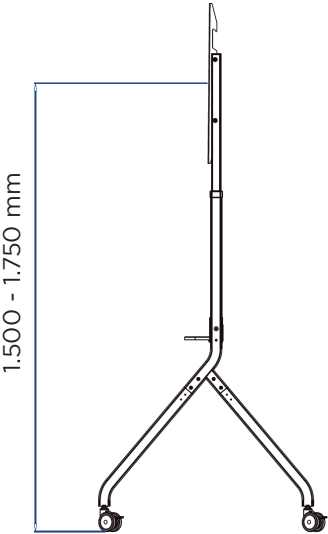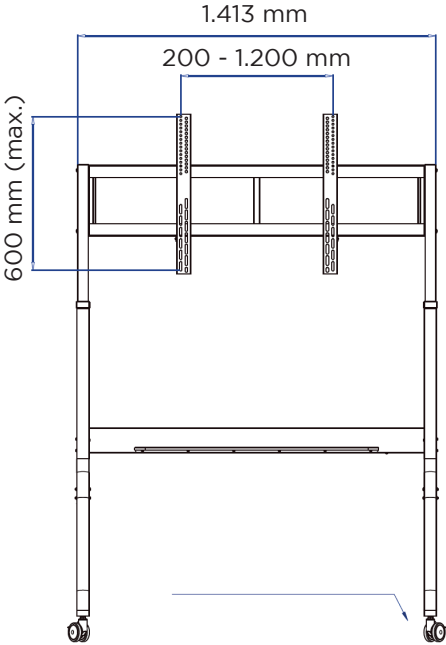

INSTALLATIONSHINWEIS

Achten Sie bei der Montage darauf, dass das Display und das dazugehörige Zubehör beim Hochfahren des Displayständers nicht mit der Decke, Türzargen oder ähnlichen Hindernissen in Berührung kommen. Dies könnte zu Verletzungen oder Schäden an den Produkten führen.

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass das verwendete Display inklusive Zubehör die maximale Traglast von 90 kg nicht überschreitet.

SCHRITT 1 | MONTAGE FAHRGESTELL

Bremsen Sie die Rollen an den vier Rollfüßen, um ein unbeabsichtigtes Wegrollen des Displayständers zu verhindern. Stellen Sie bei der Montage sicher, dass die Wölbung der Rollfüße nach außen zeigt, wie in Abbildung 2 dargestellt. Verwenden Sie die Schrauben **B2**, um die Rollfüße **C** an den Streben **A** und **B** zu befestigen. Ziehen Sie die Schrauben fest an aber überdrehen Sie diese nicht, um Beschädigungen zu vermeiden.

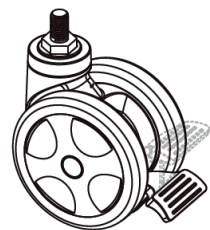


Abb. 1

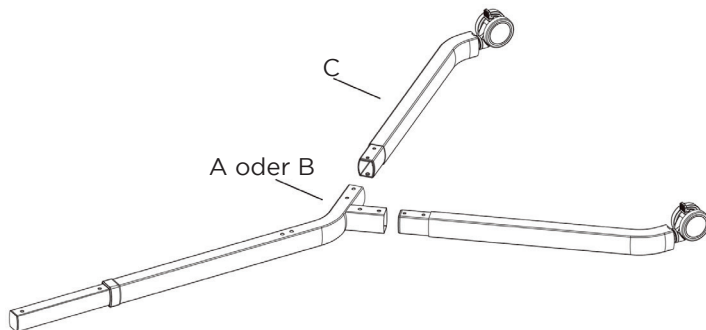


Abb. 2

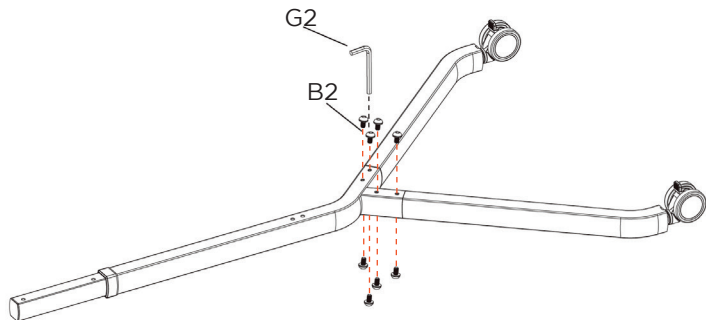


Abb. 3

SCHRITT 1 | MONTAGE FAHRGESTELL

Stellen Sie sicher, dass beide Säulen die gleiche Höhe haben. Sollte eine der Säulen höher sein, drücken Sie diese vorsichtig herunter, bis sie die gleiche Höhe wie die andere erreicht.

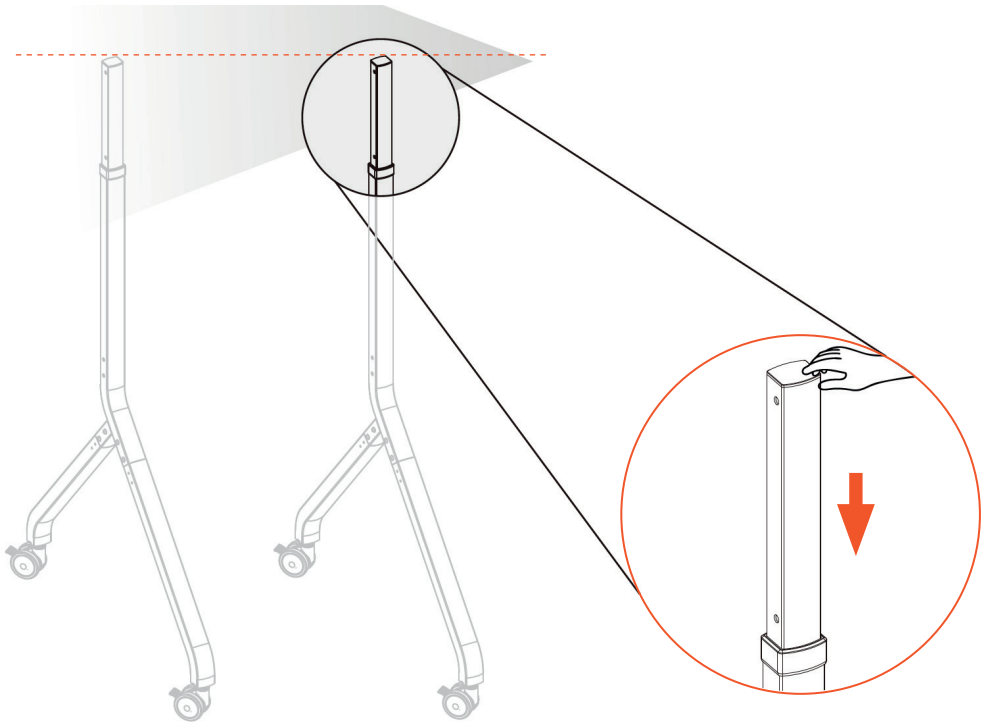


Abb. 4

SCHRITT 1 | MONTAGE FAHRGESTELL

Schrauben Sie mit den Schrauben **D2** die Ablage **F** am Motorelement **D** fest. Ziehen Sie die Schrauben fest an aber überdrehen Sie diese nicht, um Beschädigungen zu vermeiden.

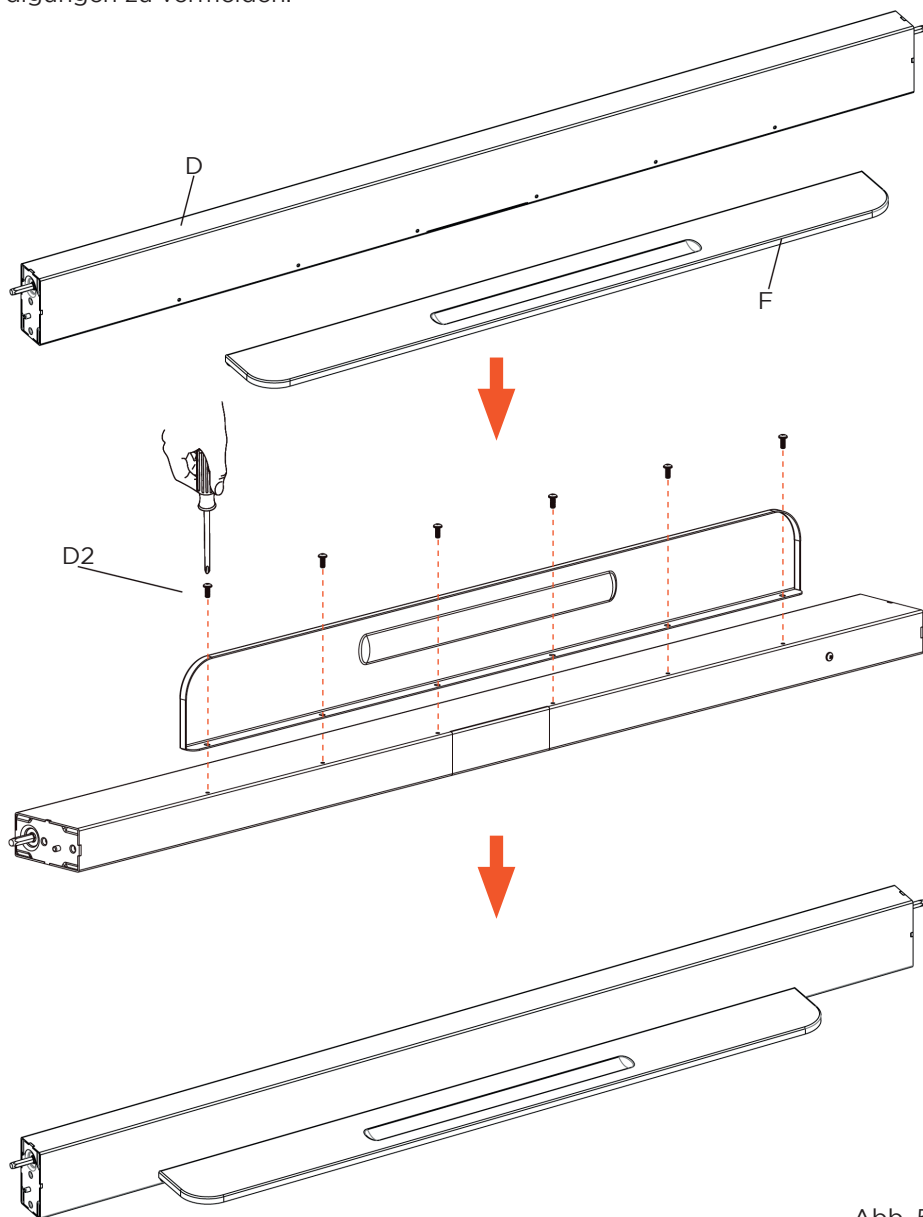


Abb. 5

SCHRITT 1 | MONTAGE FAHRGESTELL

Montieren Sie das Motorelement an den Rollfüßen. Achten Sie darauf, dass die Seiten mit den zusätzlichen Löchern nach innen zeigen, damit der Motor in die vorgesehenen Gewinde greifen kann. Dieser Schritt sollte von mindestens zwei Personen durchgeführt werden.

Befestigen Sie das Motorelement von außen mit den Schrauben **A2** und den Unterlegscheiben **C2** an den Rollfüßen. Ziehen Sie die Schrauben fest an aber überdrehen Sie diese nicht, um Beschädigungen zu vermeiden.

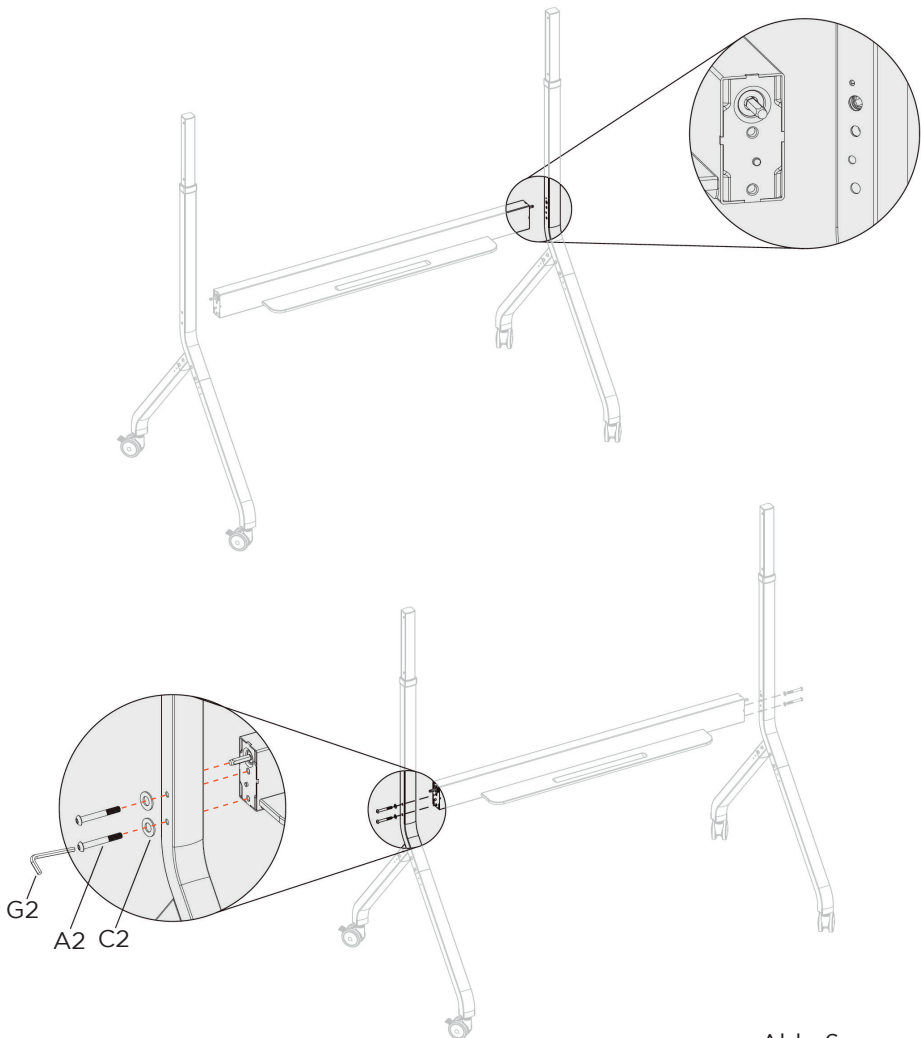


Abb. 6

SCHRITT 2 | MONTAGE DISPLAYAUFNAHME

Richten Sie die Querstrebe für die Montage der Displayaufnahme so aus, dass die Markierung nach vorne zur Ablage zeigt (siehe Abbildung 7). Befestigen Sie die Querstrebe mit den Schrauben **A2** und den Unterlegscheiben **C2** an den Rollfüßen. Ziehen Sie die Schrauben fest an aber überdrehen Sie diese nicht, um Beschädigungen zu vermeiden.

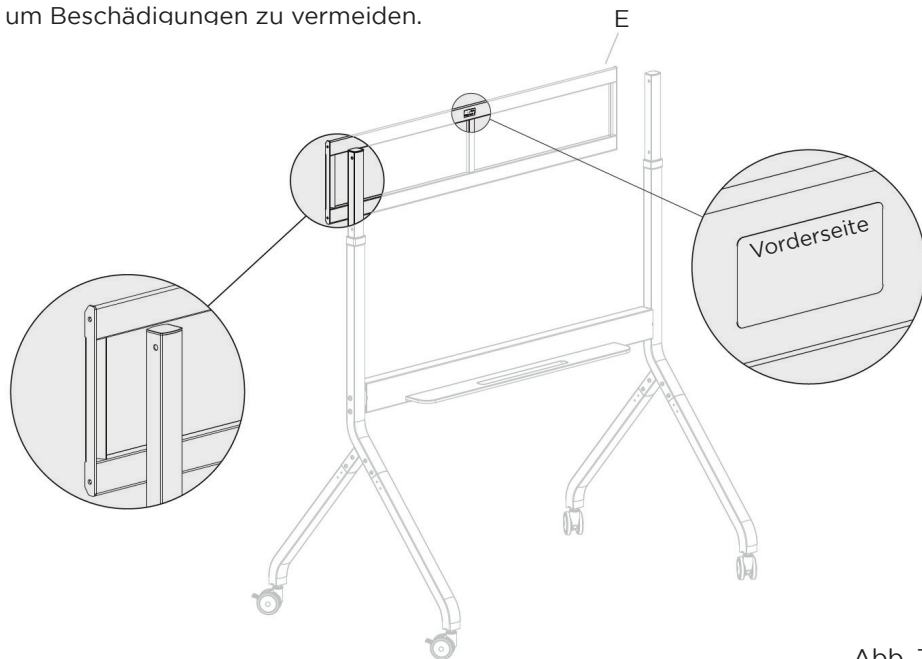


Abb. 7


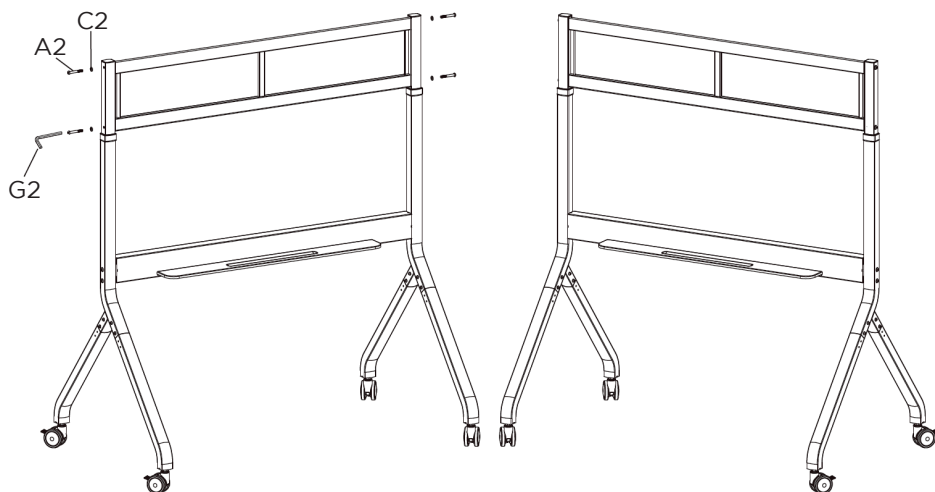


Abb. 8

SCHRITT 3 | BEDIENUNG

Achtung: Bevor Sie das Display anbringen, initialisieren Sie den Displayständer, nachdem Sie ihn an das Stromnetz angeschlossen haben. Drücken Sie dazu die Reset-Taste  auf dem rückseitigen Bedienfeld und halten Sie diese gedrückt, bis auf der Anzeige „1750“ erscheint. Anschließend ist der Displayständer bereit, belastet und normal genutzt zu werden.

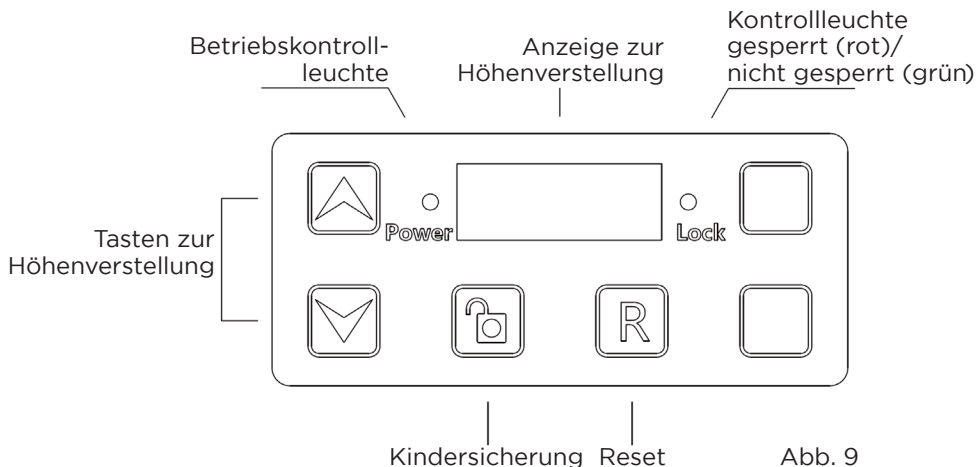

Initialisierungseinstellung:

Halten Sie die Reset-Taste  gedrückt. In der Anzeige zur Höhenverstellung blinkt „----“. Der Initialisierungsprozess hat begonnen. Halten Sie die Reset-Taste so lange gedrückt bis „1750“ in der Anzeige erscheint. An dieser Stelle ist der Displayständer an der höchsten Position. Die Initialisierung ist hiermit abgeschlossen.

Kindersicherungseinstellung:

Halten Sie die Kindersicherungstaste  gedrückt. Die Kontrollleuchte leuchtet rot und die Bedieneinheit ist gesperrt.

Halten Sie die Kindersicherungstaste  erneut gedrückt. Die Kontrollleuchte leuchtet grün und die Bedieneinheit ist wieder entsperrt.

Hochfahren:

Halten Sie die aufwärts Taste  gedrückt. Das Display hebt sich mit konstanter Geschwindigkeit. Lassen Sie die Taste los, um den Vorgang zu beenden.

Runterfahren:

Halten Sie die abwärts Taste  gedrückt. Das Display senkt sich mit konstanter Geschwindigkeit. Lassen Sie die Taste los, um den Vorgang zu beenden.

SCHRITT 4 | MONTAGE DISPLAY

Montieren Sie die beiden VESA-Halterungen **G** und **H** an dem Display. Verwenden Sie dazu ausschließlich Schrauben gemäß den Herstellerangaben Ihres Displays.

Achten Sie darauf, dass die Schrauben nicht zu weit ins Display eingeschraubt werden, da es ansonsten zu Beschädigungen am Display kommt.

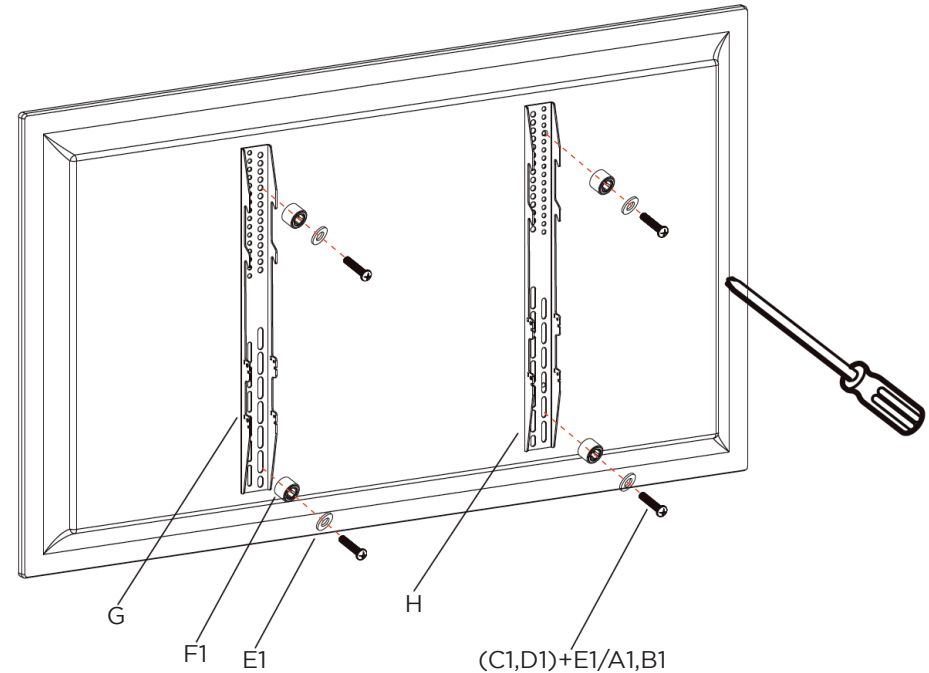


Abb. 10


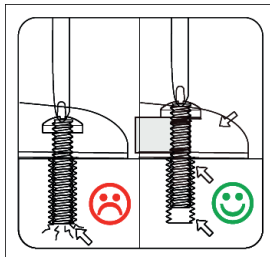



Abb. 11

SCHRITT 4 | MONTAGE DISPLAY

Um eine Kollision des Displays mit der Ablage zu verhindern, stellen Sie die Halterung auf die richtige Höhe ein, bevor Sie das Display aufhängen. Achten Sie darauf, dass sich der Displayständer in der untersten Position befindet. Die VESA-Halterungen verfügen über zwei Aussparungen, mit denen die Halterung in verschiedenen Höhen am Displayständer montiert werden kann. Hängen Sie das Display mit zwei Personen am Displayständer auf.

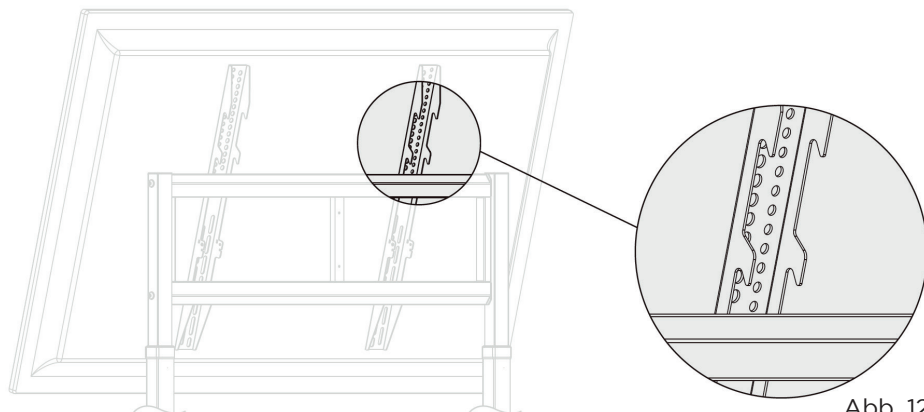

Achten Sie darauf, dass das Display mittig an der Querstrebe hängt. Um das Display zu fixieren und ein unbeabsichtigtes Aushängen zu verhindern, montieren Sie den Aushängeschutz **E2** und **F2** mit den Schrauben **D2** auf beiden Seiten.

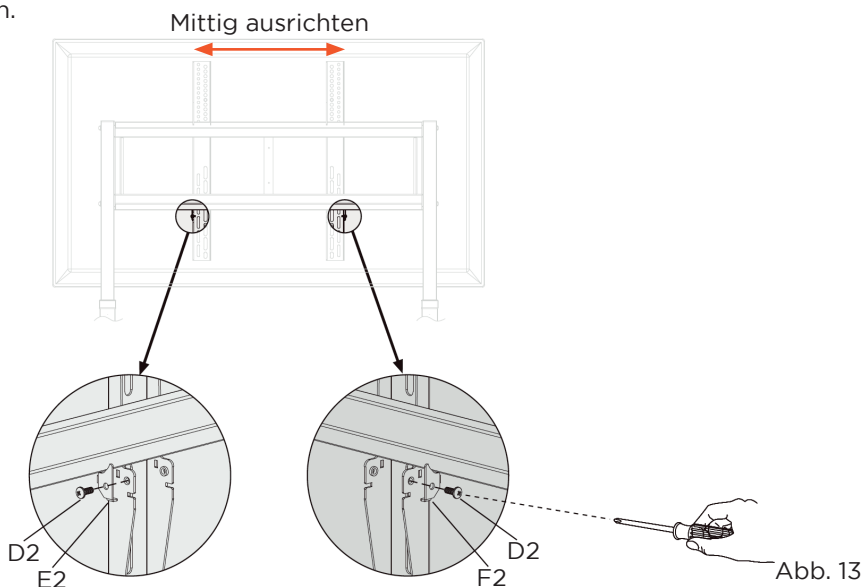

SCHRITT 5 | VERKABELUNG

Stellen Sie sicher, dass sich während der Nutzung des Displayständers keine Personen oder Gegenstände im Fahrbereich befinden.

Befestigen Sie die beiden Halterungen I für das Kabelmanagement am Rollfuß und führen Sie die abgehenden Kabel durch diese Halterungen.

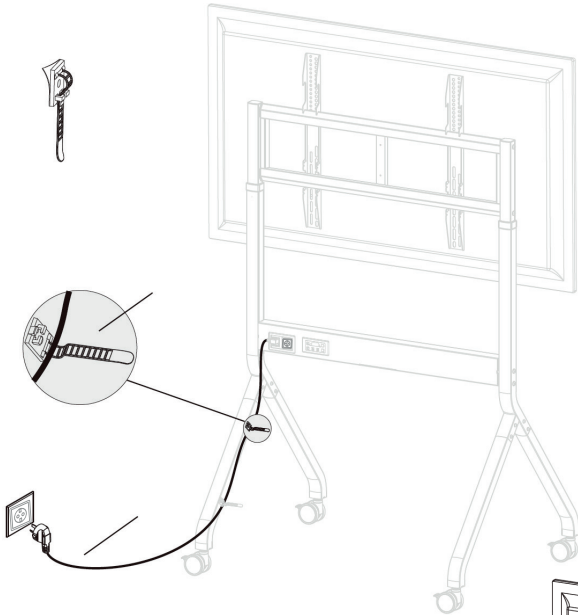


Abb. 14

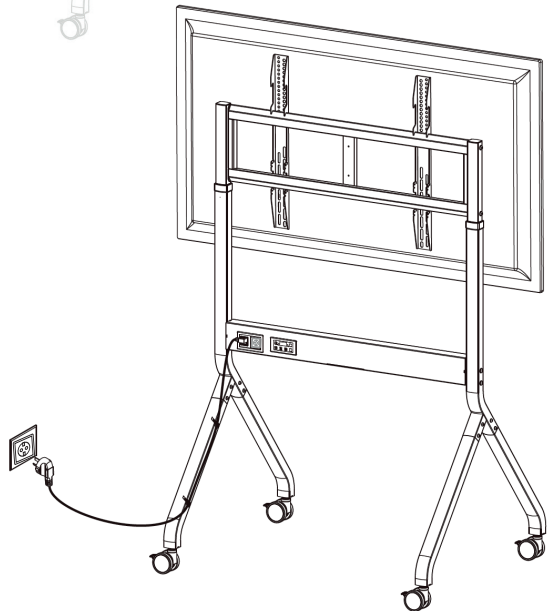


Abb. 15

SCHRITT 6 | FERNBEDIENUNG

Austausch der Batterie in der Fernbedienung:

Lösen Sie die Schraube an der Rückseite der Batterieabdeckung. Entfernen Sie die Abdeckung. Tauschen Sie die Batterie aus und achten Sie dabei auf die korrekte Polung. Legen Sie die Abdeckung wieder auf das Batteriefach. Verschrauben Sie die Abdeckung.


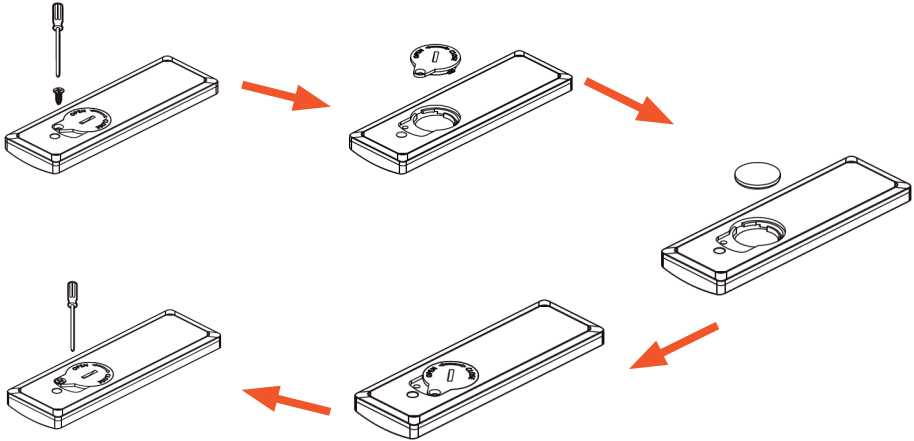


Abb. 16

Kopplung der Fernbedienung:

Stellen Sie sicher, dass der Displayständer nicht mit der Stromversorgung verbunden ist. Halten Sie die „R“-Taste an der Fernbedienung gedrückt, bis die Kontrollleuchte aufleuchtet. Halten Sie weiterhin die „R“-Taste gedrückt, während Sie den Displayständer an die Stromversorgung anschließen. Lassen Sie die Taste los, sobald die Kontrollleuchte an der Fernbedienung erlischt. Die Kopplung ist nun abgeschlossen.

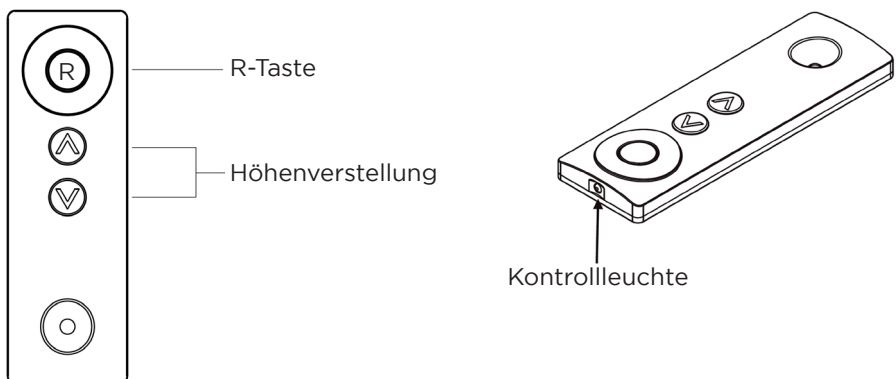

SCHRITT 7 | MONTAGE OPTIONALE KAMERAABLAGE

Sie haben die Möglichkeit, die mitgelieferte Kameraablage optional an dem Displayständer zu montieren.

Befestigen Sie dazu die Kameraablage **M** an der Befestigungsstrebe **L** und verwenden Sie hierfür die Schraube **O**.

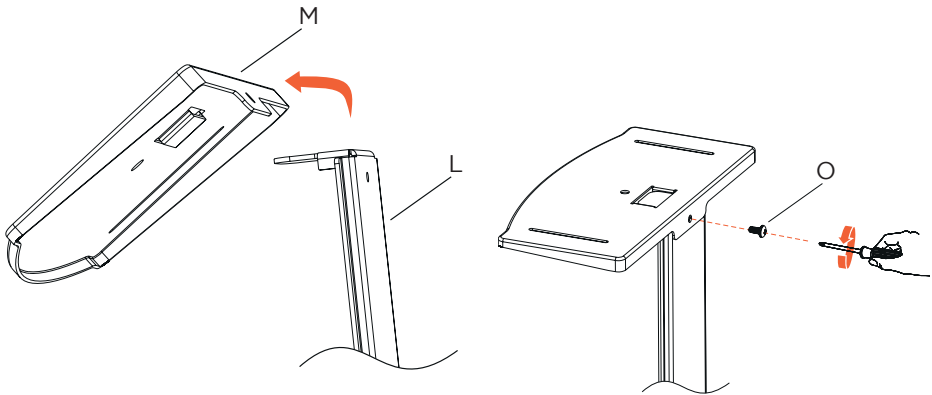


Abb. 17

Befestigen Sie die gesamte Kameraablage rückseitig am Displayständer mit den Schrauben **D2**, wie in Abbildung 18 dargestellt.

Ziehen Sie die Schrauben fest an aber überdrehen Sie diese nicht, um Beschädigungen zu vermeiden.

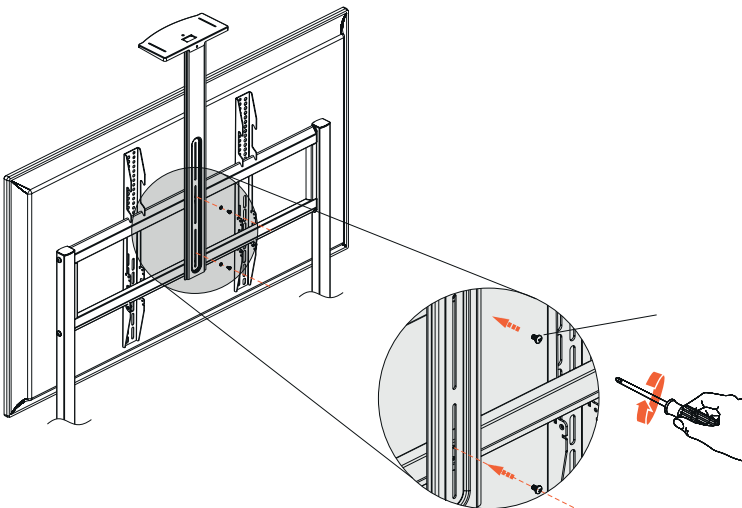


Abb. 18

INFORMATION ZUR EU KONFORMITÄT

Hersteller: celexon Europe GmbH
Adresse: Gutenbergstraße 2, 48282 Emsdetten, DE
Produktname: celexon Expert elektrisch höhenverstellbarer
Display-Rollwagen Oslo/ Oslo Max

Produkte, die mit dem CE-Zeichen gekennzeichnet sind, entsprechen allen Anforderungen der entsprechenden EU-Direktiven. Die EU-Konformitäts-erklärung kann unter folgender Adresse heruntergeladen werden:
www.celexon.de/zertifikate



Das Symbol weist auf die getrennte Rücknahme elektrischer und elektronischer Geräte in EU-Ländern hin. Bitte werfen Sie das Gerät nicht in den Hausmüll. Informieren Sie sich über das in Ihrem Land gültige Rücknahmesystem und wenden Sie sich bei Fragen zum Entsorgungsprozess an Ihre Kommune oder Ihre örtliche Wert-und Schadstoffsammelstelle.