

## Bedienungsanleitung

Popcornmaschine CP1000



Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Popcorn-Maschine optimal nutzen können.

**Achtung: Dies ist kein Spielzeug! Bitte nicht unbeaufsichtigt mit Kindern lassen.**

### Ihre Sicherheit und die Ihrer Mitmenschen ist sehr wichtig.

Wir haben zahlreiche wichtige Sicherheitshinweise in dieser Bedienungsanleitung und auf dem Gerät direkt mitgeliefert. Lesen und befolgen Sie immer alle Sicherheitshinweise.



Dies ist das Gefahrenzeichen. Dieses Symbol warnt Sie vor möglichen Gefährdungen. Diese können Sie und andere töten oder verletzen.

Alle Sicherheitshinweise folgen nach dem Gefahrenzeichen.

Alle Sicherheitshinweise informieren Sie über die potentiellen Risiken, wie Sie das Verletzungsrisiko reduzieren können und was passiert, wenn die Anweisungen nicht eingehalten werden.

### Geräte Spezifikationen

220 -240 Volt  
50 / 60 Hz  
310 Watt

### Wichtige Vorsichtsmaßnahmen

1. Niemals in Wasser eintauchen
2. Niemals in der Nähe von Wasser nutzen
3. Niemals einen scheuernden Lappen nutzen
4. Niemals das Gerät unbeaufsichtigt lassen während des Betriebs
5. Niemals mit Gewalt den Kessel in die Halterung einführen bzw. aus dieser ziehen, diese könnte zu Verformungen und einem nicht korrekten Betrieb des Gerätes führen.
6. Entfernen des Steckers aus der Steckdose, wenn das Gerät nicht benutzt oder gereinigt wird.
7. Verwenden Sie dieses Gerät nicht mit einem beschädigten Netz-Kabel oder -Stecker oder wenn es sich in keinem ordnungsgemäßen Werkzustand befindet.
8. Reinigen Sie das Gerät nicht im Geschirrspüler.
9. Halten Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern.
10. Das Gerät ist kein Spielzeug.
11. Unbeaufsichtigte Kinder und Personen mit eingeschränkten geistigen und körperlichen Fähigkeiten sollten dieses Gerät niemals verwenden.
12. Kleinkinder sollten beaufsichtigt werden, wenn sie sich in unmittelbarer Nähe zur Gerät aufhalten, um sicher zu stellen das sie mit dem Gerät nicht spielen.

### Wichtige Sicherheitshinweise

Bei der Nutzung von elektrischen Geräten, sollten grundlegende Sicherheitsmaßnahmen immer befolgt werden, einschließlich der folgenden:

1. Lesen Sie alle Anweisungen, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.
2. Berühren Sie nie heiße Oberflächen. Nutzen Sie Griffe und Knöpfe.
3. Zum Schutz vor elektrischen Stößen, halten Sie das Gerät sowie Kabel, Stecker und alle anderen Bestandteile des Geräts fern von Wasser bzw. anderen Flüssigkeiten.
4. Beaufsichtigung ist notwendig, wenn das Gerät in der Nähe von Kindern betrieben wird.
5. Ausstecken des Geräts sofern es nicht benutzt bzw. bevor es gereinigt wird. Lassen Sie das Gerät abkühlen bevor Sie Teile anschließen, abnehmen oder reinigen.
6. Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb mit einem beschädigten Stromkabel, Stecker oder wenn es in irgendeiner Weise beschädigt ist.
7. Führen Sie keine Reparaturen selbstständig durch. Wenn das Ladekabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, dessen Service oder gleichwertig qualifizierten Person ersetzt werden, um Risiken zu vermeiden.
8. Die Nutzung von Zubehör, Anhängen welches nicht seitens des Herstellers empfohlen wurde oder Stromspannungen abweichend von der angegebenen können zu Verletzungen führen.
9. Verwenden Sie das Gerät nicht außerhalb von geschlossenen Räumen.
10. Verlegen Sie das Stromkabel immer so, dass es weder gequetscht noch geknickt wird. Lassen Sie es nicht über Tischkanten, etc. herabhängen, um ein Herunterreißen zu vermeiden.
11. Halten Sie es von anderen Wärmequellen fern.
12. Extreme Vorsicht muss gewahrt werden, wenn das Gerät bewegt wird.
13. Nutzen Sie das Gerät ausschließlich für den vorgesehenen Zweck.
14. In eine Steckdose eingesteckte Popcornmaschine darf nie unbeaufsichtigt gelassen werden.
15. Diese Popcornmaschine schaltet sich automatisch aus. Um eine Überhitzung zu vermeiden fügen Sie vor Inbetriebnahme Popcorn Kerne hinzu. Es wird empfohlen das Gerät nach jedem Vorgang mindestens 15 Minuten abkühlen zulassen, um ein Überhitzen zu vermeiden.
16. Besondere Vorsicht muss gewahrt werden bei

der Herausnahme des Popcorns.

17. Ein kurzes Netzkabel wird bewusst mitgeliefert, um das Risiko des Stolperns über ein langes, verwickelteres Kabel zu reduzieren.

18. Längere abnehmbare Netzkabel können genutzt werden, sofern Sie sorgfältig genutzt werden.

19. Die Stromspannung des verlängerten Kabels sollte mindestens so groß sein, wie die des Geräts.

20. Das Gerät ist nicht auf den Betrieb mit externen Zeitschaltuhren oder einem separaten Fernsteuerungssystem ausgelegt.

21. Das Gerät ist nicht ausgelegt für Personen (einschließlich Kinder) mit verminderten körperlichen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten, oder mangelnder Erfahrung und Wissen, außer Sie werden beaufsichtigt bzw. erhalten Anweisungen bzgl. der Geräte-Nutzung von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person.

22. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie mit dem Gerät nicht spielen.

23. Dieses Gerät ist ausgelegt für den Gebrauch in Haushalten und ähnlichen Anwendungen, wie folgt:

- Mitarbeiterküchen in Betrieben, Büros und anderen Arbeitsumgebungen
- Nutzung durch Gäste in Hotels, Motels, Pensionen und anderen Wohnungs-Umfeldern

24. Dieses Gerät kann genutzt werden von Kindern ab einem Alter von 8 Jahren und älter sowie Personen mit verminderten körperlichen, sensorischen, mentalen Fähigkeiten oder mangelndem Wissen bzw. Erfahrung sofern sie beaufsichtigt werden oder zuvor instruiert worden sind hinsichtlich der sicheren Nutzung des Geräts und der verbundenen Gefahren. Kinder sollten nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Instandhaltung sollte nicht von Kindern durchgeführt werden, außer sie sind mindestens 8 Jahre alt und beaufsichtigt.

25. Halten Sie das Gerät und dazugehörige Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren.

## Einleitung

Danke, dass Sie sich für einen celexon CP1000 Popcorn Maker entschieden haben. Mit ihrem stylischen 50er Jahre Look wird diese Popcorn-Maschine der Hingucker auf jeder Party sein. Die Besonderheiten, wie der Edelstahlkessel mit eingebautem Rührsystem erlauben es bis zu 8 Becher Popcorn je Durchgang herzustellen. Im Lieferumfang enthalten sind ein Messlöffel für ÖL sowie ein Messbecher für die Popcorn-Körner, damit es bei jeder Zubereitung wundervoll poppt.

Ein Fenster mit entsprechender Beleuchtung erlaubt es, dem Popcorn beim Aufpoppen zu zuschauen. Der Körner-Fänger separiert nicht aufgepoppte Körner aus jeder fertigen Portion. Mit dem celexon CP1000 Popcorn Maker hat Popcorn noch nie so gut geschmeckt im Heimkino.


## Teile & Montage

### ZUSAMMENSTELLUNG

Ihr celexon CP1000 Popcorn Maker kommt voll montiert. Einfach nur den Kessel in die Halterung einführen und die Handkurbel festschrauben.



### TEILE

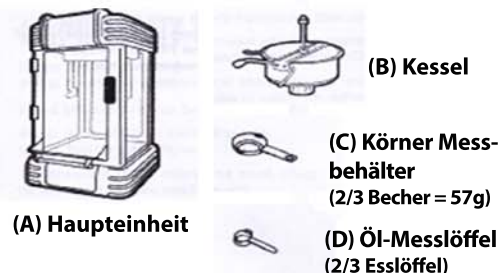

## Anleitung

### Popcorn Zubereitung:

Vor der ersten Nutzung wischen Sie kurz die Innenseite des Geräts und des Kessels mit einem feuchten Lappen. Kontrollieren Sie, ob der Kessel korrekt in der Halterung angebracht ist.

Zuerst positionieren Sie das Gerät nahe einer Steckdose auf einem stabilen Untergrund. (Achten Sie darauf, dass sich das Gerätkabel nicht in der Nähe von Wasserquellen befindet. Wenn benötigt, ist ein verlängertes Kabel akzeptabel.)

1. Sammeln Sie Ihr Zubehör: Popcorn, Gewürze, Schüssel für das fertige Popcorn, Öl, Popcorn-Körner, Messbecher, Öl-Messlöffel. (Körner Messbecher, Messlöffel sind im Lieferumfang enthalten.)
2. Verbinden Sie das Gerät mit der Steckdose. Achten Sie darauf, dass der Schalter auf "OFF" steht.
3. Vergewissern Sie sich, dass der Kessel korrekt in der Halterung sitzt.
4. Vergewissern Sie sich, dass der Kessel-Motor eingesteckt ist.
5. Legen Sie den Schalter auf "ON", um das Gerät einzuschalten. Lassen Sie das Gerät 3-5 Minuten laufen, damit der Kessel vorgewärmt wird.
6. Schalten Sie das Gerät aus.
7. Verwenden Sie den Öl-Messlöffel, um einen 2/3 Esslöffel Ihres favorisierten Popcorn-Öls dem Kessel beizufügen. Es empfiehlt sich fettarmes Pflanzenöl zu verwenden, um ein optimales Ergebnis zu erhalten.
8. Fügen Sie einen 2/3 mit Popcorn-Körnern gefüllten Becher (beigefügter Messbecher) dem Kessel hinzu.
9. Schalten Sie auf "ON", um das Gerät wieder anzuschalten und schließen Sie die Geräte-Tür. Frisches, heißes Popcorn wird aus der vorgesehenen Öffnung herauspoppen- genau wie im Kino.
10. Sobald die Körner aufgehört haben aufzupoppen, kippen Sie den Kessel mit Hilfe der seitlich befestigten Handkurbel.

## Nützliche Tipps

### RAUCHEN

Wenn Ihr celexon CP1000 Popcorn Maker zu rauchen beginnt während der Zubereitung, dann kann das durch angesammeltes Fett verursacht worden sein. Um den Rauchausstoß zu vermindern, reinigen Sie den Kessel von innen zwischen der jeweiligen Nutzung.

## Reinigung & Instandhaltung

1. Das Gerät muss vor der Reinigung von der Stromquelle ausgesteckt sein. Entfernen Sie den äußeren Stecker von der Steckdose, da der Kesselmotor-Stecker von innen mit der Haupteinheit verbunden ist.
2. Reinigen Sie das Gerät nur mit einem leicht feuchten Lappen. Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel.
3. Entfernen Sie den Kesselmotor und nehmen den Kessel aus der entsprechenden Halterung.
4. Nehmen Sie den Kessel aus der Haupteinheit. Nachdem Sie den Kessel aus der Haupteinheit entfernt haben, füllen Sie 2/3 des Kessels mit heißem Seifen-Wasser.
5. Lassen Sie den Kessel für 15-20 Minuten einweichen, damit sich das Fett löst. (Die Einweichzeit kann, je nach Verschmutzungsgrad, variieren.)
6. Entfernen Sie das Wasser. Wenn nötig, entfernen Sie Restbestände mit einem Schwamm.
7. Spülen Sie das Innere vorsichtig aus und trocknen Sie es anschließend. Reinigen Sie die Außenseiten mit einem feuchten Schwamm und trocknen Sie diese anschließend.

**Anmerkung:** Zum Schutz des Motor-Steckers vor Wasser, tauchen Sie den Kessel niemals in Flüssigkeiten. Reinigen Sie immer alles per Hand. Niemals Bestandteile in die Spülmaschine geben. Den Kessel vor Reinigung & nach Gebrauch stets abkühlen lassen, sonst besteht akute Verbrennungsgefahr!

## Korrekte Entsorgung Ihrer Altgeräte



Diese Kennzeichnung zeigt an, dass dieses Produkt nicht gemeinsam mit anderen Haushaltsabfällen in der EU entsorgt werden darf. Recyceln Sie, um die Umwelt und Menschen vor möglichen negativ Folgen durch unkontrollierte Müllentsorgung zu schützen.

Damit fördern Sie nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen. Wenn Sie Ihr Altgerät zurückschicken möchten, dann nutzen Sie bitte das Rückhol- bzw. Sammelsystem innerhalb Ihrer Gemeinde oder kontaktieren Sie den Händler, wo Sie das Gerät erworben haben. Dieser kann das Gerät zum umweltschonenden Recycling zurücknehmen.

## EC Konformitätserklärung

Hersteller: celexon Germany GmbH & Co. KG  
Adresse: Gutenbergstraße 2, 48282 Emsdetten

Dieses Produkt ist konform gemäß folgenden Directive 2014/30/EU, getestet nach folgenden Standards:

EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011  
EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008  
EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009  
EN 61000-3-3:2013



Emsdetten, 07.01.2016  
Christoph Hertz, Managing Director